SALDA

REKUPERATORINIAI ĮRENGINIAI

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА

AHU WITH HEAT RECOVERY

LÜFTUNGSGERÄTE MIT WÄRMERÜCKGEWINNUNG

# RIS 1900HE/HW EKO 3.0

Techninis vadovas [ lt ]

Техническое руководство [ ru ]

Technical manual [ en ]

Bedienungsanleitung [ de ]

Įmonė pasilieka teisę keisti techninius duomenis
Subject to technical modification

Änderungen in Konstruktion und Design sind vorbehalten
Производитель оставляет за собой право усовершенствования технических данных

## [ lt ]

**Turinys**


| | |
|---|---|
| Transportavimas irsaugojimas | 4 |
| Aprašymas | 4 |
| Apsaugos priemonės | 4 |
| Sudėtinės dalys | 5 |
| Darbo sąlygos | 5 |
| Aptarnavimas | 6 |
| Filtrai | 6 |
| Ventiliatorius | 6 |
| Šilumokaitis | 6 |
| Elektrinis šildytuvas | 7 |
| Garantija | 7 |
| Techniniai duomenys | 8 |
| Filtrai | 9 |
| Matmenys | 9 |
| Montavimas | 10 |
| Drenažas | 11 |
| Sudėtinių dalių schema | 12 |
| Įrenginių versijos | 12 |
| Aptarnavimo pusės keitimas | 13 |
| Priedai | 14 |
| AVA/AVS prijungimo variantai | 15 |
| Valdymo automatika | 15 |
| Sistemos apsauga | 17 |
| Agregato naudojimas BMS tinkle | 18 |
| ModBus adresai | 19 |
| Elektrinis ŠVOK agregato prijungimas | 20 |
| Rekomendacijos sisistemos derinimui | 21 |
| Pagrindiniai ŠVOK įrenginio gedimai ir jų šalinimo būdai | 23 |
| Valdymo plokštė RG1 | 26 |
| LED valdiklio indikacijos | 27 |
| Valdiklio ir sistemos mazgų sutartiniai žymėjimai, parametrai | 27 |
| Periodinė sistemos patikra | 30 |
| Garantija | 30 |
| Elektrinio jungimo schema (Kai elektrinis šildytuvas) | 31 |
| Elektrinio jungimo schema (Kai vandeninis šildytuvas) | 32 |
| Užrašai | 33 |
| Gaminio priežiūros lentelė | 34 |


## [ ru ]

**Содержание**


| | |
|---|---|
| Транспортировка и хранение | 4 |
| Описание | 4 |
| Меры предосторожности | 4 |
| Компоненты | 5 |
| Условия работы | 5 |
| Обслуживание | 6 |
| Фильтры | 6 |
| Вентилятор | 6 |
| Теплообменник | 6 |
| Электрический нагреватель | 7 |
| Гарантия | 7 |
| Технические данные | 8 |
| Фильтры | 9 |
| Размеры | 9 |
| Установка | 10 |
| Дренаж | 11 |
| Схема комплектующих | 12 |
| Версии устройств | 12 |
| Смена стороны обслуживания | 13 |
| Принадлежности | 14 |
| Варианты подключения AVA/AVS | 15 |
| Автоматика управления | 15 |
| Защита системы | 17 |
| Использование агрегата в сети BMS | 18 |
| Адреса ModBus | 19 |
| Электрическое подключение агрегата ОВК | 20 |
| Рекомендации по наладке системы | 21 |
| Основные неисправности агрегата ОВК и способы их устранения | 23 |
| Пульт управления RG1 | 26 |
| LED индикации контроллера | 27 |
| Условные обозначения, параметры узлов и системы | 27 |
| Периодическая проверка системы | 30 |
| Гарантия | 30 |
| Схема електрическое подключение (Когда электрический нагреватель) | 31 |
| Схема електрическое подключение (Когда водонагреватель) | 32 |
| Для заметок | 33 |
| Таблица обслуживание продукта | 34 |

## [ en ]

**Contents**


| | |
|---|---|
| Transportation and storage | 4 |
| Description | 4 |
| Safety precautions | 4 |
| Components | 5 |
| Operating conditions | 5 |
| Maintenance | 6 |
| Filters | 6 |
| Fan | 6 |
| Heat exchanger | 6 |
| Electrical heater | 7 |
| Warranty | 7 |
| Technical data | 8 |
| Filters | 9 |
| Dimensions | 9 |
| Mounting | 10 |
| Draining | 11 |
| Scheme for components | 12 |
| Unit versions | 12 |
| Replacement of the maintenance side | 13 |
| Accessories | 14 |
| AVA/AVS connecting options | 15 |
| Automatic control | 15 |
| System protection | 17 |
| Using the unit in BMS network | 18 |
| ModBus adresses | 19 |
| Electrical connection of the HVAC | 20 |
| System adjustment guidelines | 21 |
| Basic failures of the HVAC unit and troubleshooting | 23 |
| Control board RG1 | 26 |
| LED indications of the controller | 27 |
| Labeling, characteristics of the controller and the system components | 27 |
| Regular system check-up | 30 |
| Warranty | 30 |
| Electrical connection diagram (When the electrical heater) | 31 |
| Electrical connection diagram (When the water heater) | 32 |
| Notes | 33 |
| Product maintenance table | 34 |


## [ de ]

**Inhalt**


| | |
|---|---|
| Transport und Lagerung | 4 |
| Beschreibung | 4 |
| Schutzmassnahmen | 4 |
| Bestandeile des Gerätes | 5 |
| Betriebsbedingungen | 5 |
| Bedienung | 6 |
| Filter | 6 |
| Ventilator | 6 |
| Wärmetauscher | 6 |
| Elektroheizung | 7 |
| Garantie | 7 |
| Technische Daten | 8 |
| Filter | 9 |
| Abmessungen | 9 |
| Montage | 10 |
| Kondensatablauf | 11 |
| Aufbauschema mit bestandteilen des Gerätes | 12 |
| Aufbau der Anlage | 12 |
| Änderung der Bedienseite | 13 |
| Zubehöre | 14 |
| Montage-Varianten vom AVA/AVS | 15 |
| Automatische Steuerung | 15 |
| Systemschutz | 17 |
| Verwendung des Gerätes im BMS-Netz | 18 |
| ModBus-Adressen | 19 |
| Elektrischer Anschluss der Heizung-, Lüftung- und Klimaeinrichtung | 20 |
| Empfehlungen für die Abstimmung des Systems | 21 |
| Hauptstörungen der Heizung-, Lüftung- und Klimaeinrichtung sowie Meth-oden ihrer Beseitigung | 23 |
| Steuerplatine RG1 | 26 |
| LED-Indikationen des Kontrollers | 27 |
| Übereinstimmende Kennzeichnungen, Parameter des Kontrollers sowie der System-Baueinheiten | 27 |
| Regelmäßige Systemkontrolle | 30 |
| Garantie | 30 |
| Elektrische Erwärmungseinrichtung (Wenn Elekrtroregister) | 31 |
| Elektrische Erwärmungseinrichtung (Wenn Wasserheizregister) | 32 |
| Notizen | 33 |
| Wartungstabelle des Produktes | 34 |

## Transportavimas ir saugojimas

### [ lt ]

- Visi įrenginiai yra supakuoti gamykloje taip, kad atlaikytų normalias pervežimo sąlygas.
- Išpakavus įrenginį patikrinkite, ar transportuojant jis nebuvo pažeistas. Pažeistus įrenginius montuoti draužiama!!!
- Pakuotė yra tik apsaugos priemonė!
- Iškraudami ir sandėliuodami įrenginius, naudokite tinkamą kėlimo įrangą, kad išvengtumėte nuostolių ir sužeidimų. Nekelkite įrenginių už maitinimo laidų, pajungimo dėžučių, oro paėmimo arba šalinimo flanšų. Venkite sutrenkimų ir smūginių perkrovų. Įrenginius sandėliuokite sausoje patalpoje, kur santykinė oro drėgmė neviršyja 70% (esant +20°C), vidutinė aplinkos temperatūra - tarp +5°C ir +30°C. Sandėliavimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens.
- Į sandėliavimo ar montavimo vietą įrenginiai yra gabenami keltuvais.
- Nepatariame sandėliuoti ilgiau nei vienerius metus. Sandėliuojant ilgiau nei vienerius metus, prieš montuojant būtina patikrinti, ar lengvai sukasi ventiliatorių ir variklių guoliai (pasukti sparnuotę ranka), ar nėra pažeista elektrinės grandinės izoliacija ir ar susikaupusi drėgmė.

## Транспортировка и хранение

### [ ru ]

- Все оборудование упаковано так, чтобы выдержало нормальные условия перевозки.
- После распаковки убедитесь в отсутствии повреждений при транспортировке. Установка поврежденных устройств запрещена!
- Упаковка является только средством защиты!
- С целью избегания убытков и травм при разгрузке и складировании устройств пользуйтесь соответствующим подъемным оборудованием. Не поднимайте устройства за кабели питания, коробки подключения, фланцы забора или удаления воздуха. Избегайте сотрясений и ударных перегрузок. Устройства храните в сухом помещении, где относительная влажность воздуха не превышает 70 проц. (при +20ºС), а средняя температура окружающей среды составляет от +5ºС до +30ºС. Место складирования должно быть защищено от грязи и воды.
- Устройства на место их складирования или установки доставляются подъемниками.
- Не советуется складировать устройства дольше одного года. При более длительном хранении перед установкой необходимо убедиться в легкости хода подшипников вентиляторов и двигателей (повернуть крыльчатку рукой), в отсутствии повреждений изоляции электроцепи и конденсации влаги.

## Transportation and storage

### [ en ]

- All units are packed in the factory to withstand regular conditions of transportation.
- Upon unpacking, check the unit for any damages caused during transportation. It is forbidden to install damaged units!!!
- The package is only for protection purpose!
- While unloading and storing the units, use suitable lifting equipment to avoid damages and injuries. Do not lift units by holding on power supply cables, connection boxes, air intake or discharge flanges. Avoid hits and shock overloads. Before installation units must be stored in a dry room with the relative air humidity not exceeding 70% (at +20°C) and with the average ambient temperature ranging between +5°C and +30°C. The place of storage must be protected against dirt and water.
- The units must be transported to the storage or installation site using forklifts.
- The storage is not recommended for a period longer than one year. In case of storage longer than one year, before the installation it is necessary to verify whether the bearings of fans and motor rotate easily (turn the impeller by hand) and if the electric circuit insulation is not damaged or the moisture is accumulated.

## Transport und Lagerung

### [ de ]

- Alle Geräte sind werksseitig so verpackt, dass sie den normalen Transportbedingungen standhalten können.
- Nach Auspacken des Gerätes überprüfen Sie, ob es beim Transport nicht beschädigt wurde. Beschädigte Geräte dürfen nicht montiert werden!!!
- Die Verpackung ist nur eine Schutzmaßnahme!
- Beim Ausladen und Lagern der Geräte verwenden Sie geeignete Hebezeuge, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden. Heben Sie die Geräte nicht an Netzkabeln, Anschlusskästen, Zu- und Abluftstutzen. Vermeiden Sie Stöße und Schläge. Lagern Sie die Geräte in einem trockenen Raum, wo die relative Luftfeuchte höchstens 70% (bei +20°C) beträgt und die durchschnittliche Umgebungstemperatur zwischen +5°C und +30°C liegt. Der Lagerort muss vor Schmutz und Wasser geschützt sein.
- An den Lager- bzw. Montageort werden die Geräte mit Hebezeugen transportiert.
- Eine Lagerung länger als ein Jahr ist nicht empfehlenswert. Bei einer Lagerung länger als ein Jahr ist vor der Montage unbedingt zu prüfen, ob die Ventilator- und Motorlager leichtgängig sind (Flügelrad mit der Hand drehen), ob die Isolierung des elektrischen Stromkreises nicht beschädigt ist und sich keine Feuchtigkeit angesammelt hat.

## Aprašymas

Rekuperatoriai - tai oro vėdinimo įrenginiai, kurie valo, šildo ir tiekia šviežią orą. Įrenginiai paima šilumą iš išmetamo oro ir perduoda jį į tiekiamą.

• Plokštelinis šilumokaitis, kurio temperatūrinis našumas iki 92%.
• Integruotos šviežio ir ištraukiamo oro motorizuotos sklendės
• Integruota motorizuota apėjimo sklendė („By-pass“).
• Integruotas elektrinis šildytuvas, valdymo tipas: 0-10V **(tik RIS 1900HE EKO 3.0).**
• Našūs ir tyliai veikiantys EC ventiliatoriai.
• Žemas SFP (Specific Fan Power) lygis EN13779
Integruotas saugaus atkirtimo jungiklis EN 60204-1:2006)
• Akustinė ir šiluminė 50mm išorinių sienelių izoliacija.
• Integruota valdymo automatika, „Plug and Play“ pajungimas.
• Paneliniai filtrai F5/F5.
• Paruoštas eksploatacijai lauko salygomis.
• Agregate sumontuoti tiekiamo ir lauko oro temperatūros jutikliai.
• Standartiškai tiekiamas su ECO automatikos valdikliu.
• Galimybė tiekti su SIEMENS arba *Regin* automatikos valdikliu.

**Netinkami naudoti baseinuose, pirtyse ir kitose panašiose patalpose.**

Į standartinę pakuotę (be papildomai užsakomų priedų) įeina:

1) vėdinimo įrenginys RIS 1900HE EKO 3.0;
2) sifonas - 2 vnt.;
3) prisukama, rakinama rankena - 1 vnt.;
4) prisukama rankena - 1 vnt.

## Описание

Рекуператоры – это вентиляционные устройства, которые очищают, согревают и подают свежий воздух. Устройства отбирают тепло из вытяжного воздуха и передают его приточному.

- Пластинчатый теплообменник, тепловая эффективность которого – до 92 проц.
- Интегрированные моторизованные заслонки приточного и вытяжного воздуха.
- Интегрированная моторизованная обходная заслонка (“By-pass”).
- Интегрированный электрический нагреватель, тип управления: 0-10V **(только RIS 1900HE EKO 3.0).**
- Производительные и тихо работающие EC вентиляторы.
- Низкий уровень SFP (Specific Fan Power) EN13779.
- Интегрированный переключатель безопасного отключения EN 60204-1:2006.
- Акустическая и тепловая 50 мм изоляция наружных стенок.
- Интегрированная автоматика управления, подключение “Plug and Play”.
- Панельные фильтры F5/F5.
- Подготовлен для наружного монтажа.
- В комплект входят датчики вытяжного, приточного и наружного воздуха.
- Стандартно поставляется с контроллером автоматики ECO.
- Возможность поставки с контроллером автоматики SIEMENS или *Regin*.

**Не приспособлен для использования в бассейнах, банях и других подобных помещениях.**

В стандартную упаковку (кроме дополнительно заказываемых приложений) входят:

1) вентиляторное устройство RIS 1900HE EKO 3.0;
2) сифон – 2 ед.;
3) прикручиваемая, запираемая ручка – 1 ед.;
4) прикручиваемая ручка – 1 ед.

## Description

AHUs are air ventilation devices that clean, heat and supply fresh air. Units take heat from exhausted air and transmit it to supply air.

- Plate heat exchanger with temperature efficiency up to 92 %.
- Integrated fresh and extracted air motorized dampers.
- Integrated motorized by-pass valve.
- Integrated electrical heater, Control type: 0-10V **(just RIS 1900HE EKO 3.0).**
- Efficient and silent EC fans.
- Low SFP (Specific Fan Power) level EN13779.
- Integrated safety cut-off switch EN 60204-1:2006.
- Acoustic and thermal 50mm insulation of external walls.
- Integrated control automation, Plug and Play connection.
- Panel filters F5/F5.
- Prepared to be installed outdoors.
- Package includes extract, sypply and fresh air temperature sensors.
- As standard, supplied with Ewith automatic controller ECO.
- Optionally, can be supplied with automatic controller SIEMENS or *Regin.*

**Not suitable for use at swimming pools, saunas and other similar facilities.**

Standard package (without optional accessories) includes:
1) Ventilation unit RIS 1900HE EKO 3.0;
2) Siphon – 2pcs;
3) Screwable lockable handle – 1pcs;
4) Screwable, handle – 1pcs.

## Beschreibung

WRG-Ventilatoren sind Lüftungsgeräte, die reinigen, erwärmen und liefern frische Luft. Die Geräte nehmen die Wärme von der Abluft und übergibt sie der Luft, die geliefert wird.

- Plattenwärmeaustauscher, dessen Temperaturleistung bis 92 % beträgt.
- Integrierte motorisierte Klappen für frische Luft und Abluft.
- Integrierter motorisierter Bypass-Klappe.
- Integrierter elektrischer Wärmer, Steuerungstyp: 0-10V **(nur RIS 1900HE EKO 3.0).**
- Leistungsfähige und leise EC-Ventilatoren.
- Niedriges SFP-Niveau (Specific Fan Power) laut EN 13779.
- Integrierter Abtrennschalter laut EN 60204-1:2006.
- Lärm- und Wärmedämmung der 50 mm-Außenwände.
- Integrierte Steuerautomatik, Plug and Play-Anschluss.
- Plattenfilter F5/F5.
- Für Außenmontage vorbereitet.
- Fühler für Ab-, Zu- und Außenluft gehören zum Lieferumfang.
- ECO Automatik-Regler gehört zum seriellen Lieferumfang.
- Es gibt Möglichkeit, mit einem Automatik-Regler von SIEMENS oder *Regin* zu liefern.

**Nicht für Betrieb in Schwimmbädern, Saunen und ähnlichen Räumen bestimmt.**

Zur Standardverpackung (ohne Zubehör, das zusätzlich bestellt wird) gehören:

1) Lüftungsgerät RIS 1900HE EKO 3.0;
2) Siphon: 2 Stck.;
3) Verschließbarer Anschraubgriff: 1 Stck.;
4) Anschraubgriff: 1 Stck.

## Apsaugos priemonės

- Nenaudokite šio įrenginio kitiems tikslams, nei numatyta jo paskirtyje.
- Neardykite ir niekaip nemodifikuokite įrenginio. Tai gali sukelti mechaninį gedimą ar net sužeidimą.
- Montuodami ir aptarnaudami įrenginį naudokite specialią darbinę aprangą. Būkite atsargūs - įrenginio ir jį sudarančiųjų dalių kampai ir briaunos gali būti aštrios ir žeidžiančios.
- Šalia įrenginio nedėvėkite plevėsuojančių drabužių, kuriuos galėtų įtraukti į veikiantį ventiliatorių.
- Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į oro paėmimo ir išmetimo apsaugines groteles arba į prijungtą ortakį. Bet kokiam svetimkūniui patektus į įrenginį, tuoj pat atjunkite nuo elektros maitinimo šaltinio. Prieš pašalindami svetimkūnį įsitikinkite, kad sustojo bet koks mechaninis judėjimas įrenginyje, atvėso šildytuvas. Taip pat įsitikinkite, kad atsitiktinis įrenginio įjungimas - neįmanomas.
- Nepajunkite įrenginio prie kitokio elektros tinklo, nei nurodyta lipduke ant įrenginio korpuso.
- Naudokite tik tinkamą išorinį jungiklį-automatinį antsrovio saugiklį (žr. modelio lipduke nurodytą galingumą ir nominalios srovės dydį).
- Parinktas maitinimo laidas turi atitikti įrenginio galingumą.

## Меры предосторожности

- Не используйте агрегат по другим целям, нежели указано в его предназначении.
- Не разбирайте и никаким образом не модернизируйте агрегат. Это может стать причиной механической поломки или ранения.
- Во время монтажа и обслуживания агрегата используйте специальную рабочую одежду и будьте осторожны - углы агрегата и составляющих частей могут быть острыми и ранящими.
- Во время работы агрегата не прикасайтесь и остерегайтесь, чтобы прочие предметы не попали в решетки подачи и вытяжки воздуха или в подключенный воздуховод. При попадании любого постороннего предмета в агрегат немедленно отключите от источника питания. Перед изъятием постороннего предмета убедитесь, что в вентиляторе остановилось любое механическое движение и удостоверьтесь, что случайное включение агрегата невозможно.
- Не подключайте к электрической сети с иными данными, чем предъявленные на наклейке с тех. данными модели на корпусе агрегата.
- Подберите и используйте внешний включатель - автоматический предохранитель в соответствии с электрическими параметрами предъявленными на наклейке с тех. данными

## Safety precautions

- Do not use the unit for purposes other than its' intended use.
- Do not disassemble or modify the unit in any way. Doing so may lead to mechanical failure or injury.
- Use special clothing and be careful while performing maintenance and repair jobs - the unit's and its components edges may be sharp and cutting.
- Do not wear loose clothing that could be entangled in to operating unit.
- Do not place fingers or other foreign objects through inlet or exhaust guards or into connected duct. Should a foreign object enter the unit, immediatelly disconnect power source. Before removing foreign object, make sure that any mechanical motion has stopped, the heater has cooled down and the restart is not possible.
- Do not connect to any other power voltage source than indicated on the model label.
- Use external motor protection-switcher only corresponding to the nominal current specification on the model label.
- Power cable should correspond to unit power specifications (see model label).
- Do not use power cable with frayed, cut, or

## Schutzmassnahmen

- Die Anlage darf nur für den dafür vorgesehenen Zweck gemäß Bedienungsanleitung verwendet werden.
- Die Demontage und Montage darf nur gemäß der Betriebsanleitung vorgenommen werden (Verletzungsgefahr oder Gefahr mechanischer Störungen)
- Bei der Montage und Inbetriebnahme muss Sicherheitskleidung getragen werden. Vorsicht: die Winkel und Kanten der Anlage und der Komponenten können scharf sein und Verletzungen verursachen;
- Bei der Arbeit sollte eng anliegende Kleidung getragen werden!
- Weder Finger noch Gegenstände in die Zu- oder Abluftanschlüsse stecken.
- Sollten Fremdkörper in die Anlage gelangen, Ventilator ordnungsgemäß stillsetzen und vom Netz trennen. Vor Beseitigung des Fremdkörpers Stillstand des Laufrades abwarten und die Heizung abkühlen lassen! Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Die Anlage muss gemäß Typenschild und Angaben des Herstellers angeschlossen werden.
- Anschluss mit Überlastungsschutzschalter gemäß Angaben auf dem Typenschild.

- Niekada nenaudokite pažeisto maitinimo laido.
- Niekada į šlapias rankas neimkite į elektros tinklą pajungtų maitinimo laidų.
- Niekada nenardinkite prailginimo laidų ir kištukinių jungčių į vandenį.
- Nemontuokite ir nenaudokite įrenginio ant kreivų stovų, nelygių paviršių ir kitokių nestabilių plokštumų.
- Montuokite įrenginį tvirtai, tuo užtikrindami saugų jo naudojimą.
- Niekada nenaudokite šio įrenginio sprogimui palankioje ir agresyvių medžiagų turinčioje aplinkoje.
- Nenaudokite prietaiso, jei išorinės jungtys yra sugedusios ar pažeistos. Esant pažeidimams, nutraukite prietaiso eksploataciją ir nedelsiant pakeiskite pažeistas dalis.
- Nenaudokite vandens ar kitokių skysčių elektros dalims ar jungtims valyti.
- Pastebėjus skysčius ant elektrinių dalių ar jungčių, nutraukite prietaiso eksploataciją.
- Draudžiama atlikti elektros jungimo darbus esant įjungtai įtampai. Kai gnybtai atjungti apsaugos lygis yra IP00. Taip galima prisiliesti prie komponentų, turinčių pavojingą įtampą.

модели на корпусе агрегата.
- Кабель питания должен быть подобран в соответствии с мощностью агрегата.
- Не используйте кабель питания с поврежденной изоляцией.
- Не берите подключенный в электросеть кабель мокрыми руками.
- Не допускайте погружения кабеля питания и разъемов в воду.
- Не устанавливайте и не используйте агрегат на нестабильных подставках, неровных, кривых и пр. неустойчивых поверхностях.
- Устанавливайте агрегат надежно, тем обеспечивая безопасное использование.
- Не используйте агрегат в взрывоопасной и агрессивные элементы содержащей среде.
- Не пользуйтесь прибором, если электропровод или штепсельная вилка испорчены или повреждены. При наличии повреждений прекратите эксплуатацию прибора и немедленно замените поврежденные части.
- Для чистки электрической части или включателей не пользуйтесь водой или другой жидкостью.
- Заметив на электрической части жидкость, прекратите эксплуатацию прибора.
- Выполнение работ по электрической части при подключенном напряжении воспрещено. Когда клеммы отключены, степень защиты соответствует IP00. Так можно прикасаться к компонентам под опасным напряжением.

brittle insulation.
- Never handle energized power cable with wet hands.
- Never let power cables or plug connections lay in water.
- Do not place or operate unit on unsteady surfaces and mounting frames.
- Mount the unit firmly to ensure safe operating.
- Never use this unit in any explosive or aggressive elements containing environment.
- Do not use the device if external connections are broken or damaged. If there are any defects, stop operating the device and replace the damaged parts immediately.
- Do not use water or another liquid to clean electrical parts or connections.
- If you notice water on electrical parts or connections, stop operating the device.
- Do not make any electrical connections when the power is on. When the terminals are disconnected, the degree of protection is IP00. This allows touching components with dangerous voltages.

- Die Netzzuleitung muss der Kapazität der Anlage entsprechen.
- Die Verwendung einer beschädigten Zuleitung ist unzulässig.
- Elektrische Kabel, welche unter Strom stehen, NIE mit nassen Händen anfassen!
- Verlängerungskabel und Steckverbindungen NIE mit Wasser in Berührung bringen.
- Anlage nicht auf schiefe Konsolen, unebene oder instabile Flächen montieren und betreiben.
- Die Anlage muss stabil montiert werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
-Die Anlage darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung oder für aggressive Stoffe verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls die Außenanschlüsse defekt oder beschädigt sind. Bei Beschädigungen bitte das Gerät außer Betrieb setzen und unverzüglich die beschädigten Teile austauschen.
- Verwenden Sie kein Wasser bzw. sonstige Flüssigkeiten für die Reinigung von Elektroteilen oder –Anschlüssen.
- Falls Sie Flüssigkeiten an den Elektroteilen oder –Anschlüssen bemerken, setzen Sie das Gerät außer Betrieb.
- Es ist grundsätzlich verboten Arbeiten des Elektroanschlusses unter Spannung durchzuführen. Wenn die Anschlussklemmen abgeschaltet sind, ist das Schutzniveau IP00. So kann man Komponente berühren, die die gefährliche Spannung haben.

## Sudėtinės dalys / Компоненты / Components / Bestandeile des Gerätes

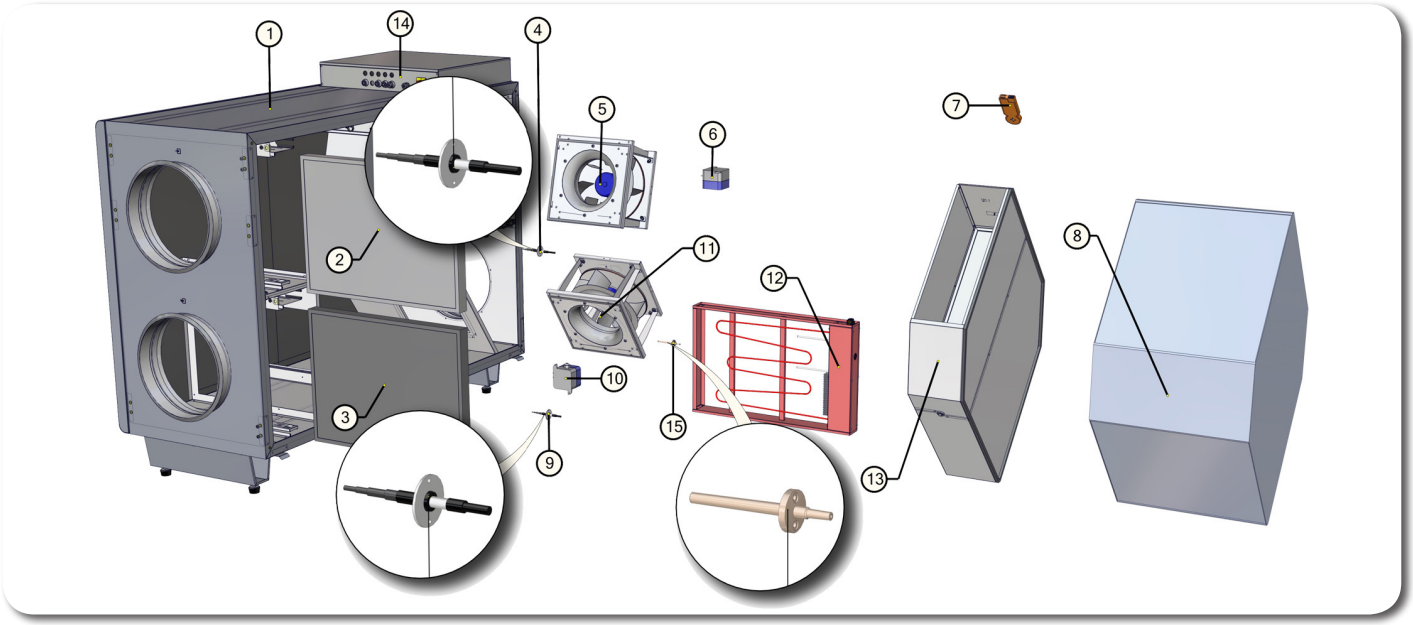


1. Korpusas
2. Tiekiamo oro filtras
3. Ištraukiamo oro filtras
4. Tiekiamo oro temperatūros jutiklis
5. Ištraukiamo oro ventiliatorius
6. Tiekiamo oro slėgio relė
7. Apėjimo sklendės pavara
8. Šilumokaitis
9. Ištraukiamo oro dregmės ir temeperatūros jutiklis
10. Ištraukiamo oro slėgio relė
11. Tiekiamo oro ventiliatorius
12. Elektrinis šildytuvas **(tik RIS 1900HE EKO 3.0).**
13. Apėjimo sklendė
14. Automatikos dėžė
15. Šviežio oro temperatūros jutiklis

1. Корпус
2. Фильтр приточного воздуха
3. Фильтр вытяжного воздуха
4. Датчик температуры приточного воздуха
5. Вентилятор вытяжного воздуха
6. Реле давления приточного воздуха
7. Привод обходной заслонки
8. Теплообменник
9. Влажност и темп. вытяжного воздуха
10. Реле давления вытяжного воздуха
11. Вентилятор приточного воздуха
12. Электрический нагреватель **(только RIS 1900HE EKO 3.0).**
13. Обходная заслонка
14. Блок управления
15. Датчик темп. свежего воздуха

1. Housing
2. Supply air filter
3. Exhaust air filter
4. Supply air temperature sensor
5. Exhaust air fan
6. Supply air pressure transducer
7. By-pass valve actuator
8. Heat Exchanger
9. Temp. and humidity sensor for extract air
10. Exhaust air pressure transducer
11. Supply air fan
12. Electrical heater **(just RIS 1900HE EKO 3.0).**
13. By-pass valve
14. Control Box
15. Temperature sensor for fresh air

1. Gehäuse
2. Zuluft-Filter
3. Abluft-Filer
4. Temperaturfühler der Zuluft
5. Abluft-Ventilator
6. Druckrelais der Zuluft
7. Antrieb der Bypass-Klappe
8. Wärmetauscher
9. Abluftfeuchte- und Temperaturfühler
10. Druckrelais der Abluft
11. Zuluft-Ventilator
12. Elektrischer Wärmer **(nur RIS 1900HE EKO 3.0).**
13. Bypass-Klappe
14. Steuerkasten
15. Aussenlufttemperaturfühler

## Darbo sąlygos / Условия работы / Operating conditions / Betriebsbedingungen

### [ lt ]

- Įrenginys skirtas eksploatuoti uždarose patalpose ir lauke (priedas: stogelis).
- Įrenginius draudžiama naudoti potencialiai sprogimui pavojingoje aplinkoje.
- Įrenginys pagamintas tiekti/traukti tik švarų (be metalų koroziją skatinančių cheminių junginių; be cinkui, plastmasei, gumai agresyvių medžiagų; be kietų, lipnių bei pluoštinių medžiagų dalelių) orą iš patalpos.
- Ištraukiamo ir tiekiamo oro temperatūra bei drėgmė nurodyta lentelėje (Lent.1)

### [ ru ]

- Устройство предназначено для работы в помещении и на открытом воздухе (принадлежность: крышка).
- Запрещается использование устройств в потенциально взрывоопасной среде.
- Устройство предназначено для подачи и вытяжки из помещения только чистого воздуха (без химических соединений, способствующих коррозии металлов; без веществ, агрессивных по отношению к цинку, пластмассе, резине; без частиц твердых, липких и волокнистых материалов).
- Температура и влажность вытяжного и приточного воздуха приведены в таблице (Табл. 1).

### [ en ]

- Unit is designed to operate indoors and outdoors (accessory: Roof).
- It is forbidden to use the unit in potentially explosive environment.
- Unit is designed to supply/extract only clean air (free of chemical compounds causing metal corrosion, of substances aggressive to zinc, plastic and rubber, and of particles of solid, adhesive and fibred materials).
- Extract and supply air temperatures and humidity are given in the table (Tab. 1).

### [ de ]

- Das Gerät ist für Innen- und Außenaufstellung bestimmt (Dach als Zubehör, nicht im Lieferumfang erhalten).
- Die Geräte dürfen nicht in einer explosionsgefährdeten Atmosphäre betrieben werden.
- Das Gerät ist nur für die Zufuhr/den Abzug von ausschließlich sauberer Luft (ohne chemische Verbindungen, die Metallkorrosion hervorrufen; ohne aggressive Substanzen, die Zink, Kunststoff und Gummi angreifen; ohne Partikeln von festen, klebenden sowie faserigen Materialien) in den/aus dem Raum gefertigt und bestimmt.
- Abluft- und Zulufttemperatur sowie -feuchtigkeit sind in der Tabelle (Tab.1) angegeben.

Lent. 1
Таб. 1
Tab. 1
Tab. 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tiekiamas oras<br>Приточный воздух<br>Supply<br>Zuluft | - temperatūra min./maks.<br>- температура мин./макс.<br>- temperature min./max.<br>- Temperatur min./max. | [°C] | -20 / +40 |
| | - drėgmė<br>- влажность<br>- humidity<br>- Feuchtigkeit | [%] | 90 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ištraukiamas oras<br>Вытяжной воздух<br>Extract<br>Abluft | - temperatūra min./maks.<br>- температура мин./макс.<br>- temperature min./max.<br>- Temperatur min./max. | [°C] | +15 / +40 |
| | - drėgmė<br>- влажность<br>- humidity<br>- Feuchtigkeit | [%] | 60 |

## Aptarnavimas [ lt ]

**Prieš atidarydami agregato duris būtinai atjunkite elektros srovę ir palaukite, kol pilnai nustos suktis ventiliatoriai (apie 2 min.).**

### Filtrai

Užsiteršę filtrai, didina oro pasipriešinimą, dėl to sumažėja į patalpas paduodamo oro kiekis.

- Filtrus patartina keisti kas 3-4 mėnesius arba pagal filtro užterštumo jutiklio parodymus (jutiklis PS 600 integruotas į agregatą).

### Ventiliatorius

- Aptarnavimo darbus turėtų atlikti tik patyrę ir apmokyti darbuotojai.
- Ventiliatorius turi būti apžiūrimas ir valomas mažiausiai 1 kartą per metus.
- Prieš pradedant aptarnavimo ar remonto darbus įsitikinkite, ar įrenginys atjungtas nuo elektros tinklo.
- Aptarnavimo darbus pradėkite tik sustojus bet kokiam judėjimui ventiliatoriuje.
- Vykdydami techninio aptarnavimo darbus laikykitės visų darbo saugos taisyklių.
- Variklio konstrukcijoje panaudoti aukšto našumo guoliai. Jie yra užpresuoti ir nereikalauja jokio tepimo per visą variklio tarnavimo laiką.
- Atjunkite ventiliatorių nuo įrenginio.
- Būtina kruopščiai apžiūrėti ventiliatoriaus sparnuotę, ar nesusidarė dulkių ir kitokių medžiagų apnašos, galinčios išbalansuoti sparnuotę. Išbalansavimas sukelia vibraciją ir greitesnį variklio guolių susidėvėjimą.
- Nuvalykite sparnuotę ir korpuso vidų švelniu, netirpdančiu bei korozijos neskatinančiu plovikliu ir vandeniu.
- Valydami sparnuotę nenaudokite aukšto slėgio įrenginių, šveitiklių, aštrių įrankių arba agresyvių tirpiklių, galinčių įbrėžti ar pažeisti sparnuotę.
- Valydami sparnuotę nepanardinkite variklo į skystį.
- Įsitikinkite, ar sparnuotės balansiniai svarsčiai savo vietose.
- Įsitikinkite, ar sparnuotė nekliūna už korpuso.
- Sumontuokite ventiliatorių atgal į įrenginį. Prijunkite prie elektros tinklo.
- Jei po aptarnavimo darbų ventiliatorius neįsijungia, arba savaime įsijungia termokontaktinė apsauga - kreipkitės į gamintoją.

- Aptarnavimo metu, išimant/įdedant ventiliatorių nelaikyte jo už sparnuotės menčių. Tai gali išbalansuoti ar sugadinti sparnuotę. Laikykite tik už ventiliatoriaus korpuso.

## Обслуживание [ ru ]

**Перед тем, как открывать дверцу агрегата, отключите агрегат от электросети и подождите, пока вентиляторы остановятся полностью (около 2 мин.).**

### Фильтры

Грязные фильтры повышают сопротивление воздуха в нем, по этой причине в помещение попадает меньшее количество воздуха.

- Фильтр рекомендуется поменять на новый каждые 3-4 месяца или по показаниям датчика загрязнения фильтров (датчик PS 600 интегрирован в агрегат).

### Вентилятор

- Работы по обслуживанию должны проводиться только опытными и квалифицированными специалистами.
- Осмотр и работы по обслуживанию должны проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев.
- Соблюдайте правила техники безопасности проводя работы по обслуживанию или ремонту.
- Перед началом работ по обслуживанию или ремонту убедитесь, что вентилятор отключен от питания.
- Приступайте к работам по обслуживанию или ремонту только убедившись, что в вентиляторе остановилось любое механическое движение.
- Подшипники запрессованы не требуют обслуживания на весь срок службы двигателя.
- Отсоедините вентилятор от агрегата.
- Тщательно осмотрите крыльчатку вентилятора. Покрытие пылью или пр. материалами может нарушить балансировку крыльчатки. Это вызывает вибрацию и ускоряет износ подшипников двигателя.
- Крыльчатку следует чистить не агрессивными, коррозию крыльчатки и корпуса не вызывающими моющими средствами и водой.
- Для чистки крыльчатки запрещается использовать струю высокого давления, абразивные материалы, острые предметы и агрессивные расстворители, способные поцарапать или повредить крыльчатку вентилятора.
- Во время чистки не погружайте крыльчатку в жидкость.
- Убедитесь, что балансировочные грузики крылчатки на своих местах.
- Убедитесь, что крылчатка не прикосается к корпусу.
- Установите вентилятор обратно в агрегат и подключите к электросети.
- Если обратно установленный вентилятор не включается или срабатывает термоконтактная защита - обращайтесь к производителю.

- В ходе обслуживания, извлекая/вставляя вентилятор, не держите его за лопасти крыльчатки. Это может разбалансировать или повредить крыльчатку. Держите только за корпус вентилятора.

## Maintenance [ en ]

**Unplug unit from mains first and wait for 2 minutes (till fans fully stop) before opening the covers.**

### Filters

Dirt increases air resistance in the filter, therefore less air is supplied into the premises.

- It is advisable to change the filters every 3-4 months, or in accordance with the readings of filter contamination sensor. (Sensor PS 600 is integrated in the unit).

### Fan

- Maintenance and repair should only be performed by experienced and trained staff.
- The fan should be inspected and cleaned if needed at least once a year.
- Be sure the fan is disconnected from power source before performing any maintenance or repair.
- Proceed to maintenance and repair after any rotation in the fan stopped.
- Observe staff safety regulations during maintenance and repair.
- The motor is of heavy duty ball bearing construction. The motor is completely sealed and requires no lubrication for the life of the motor.
- Detach fan from the unit.
- Impeller should be specially checked for buil-up material or dirt which may cause an imbalance. Excessive imbalance can lead to accelerated wear on motor bearings and vibration.
- Clean impeller and inside housing with mild detergent, water and damp, soft cloth.
- Do not use high pressure cleaner, abrasives, sharp instruments or caustic solvents that may scratch or damage housing and impeller.
- Do not plunge impeller into any fluid.
- Make sure, that impeller's balance weights are not moved.
- Make sure the impeller is not hindered.
- Mount the fan back into the unit. Replace fan guards and connect the fan to power supply source.
- If after maintenance or repair the fan does not start either thermal protection contact activates automatically, contact the manufacturer.

- During the maintenance do not hold the fan by the impeller, it might cause disbalance of impeller or damage it. Hold the fan by the casing.

## Bedienung [ de ]

**Bevor die Gerätetüren geöffnet werden dürfen, Gerät elektrisch vom Versorgungsnetz trennen und etwa 2 Min. warten, bis die Ventilatoren völlig stehen bleiben.**

### Filter

Verunreinigte Filter erhöhen die Druckverluste, d.h. ein geringeres Luftvolumen gelangt in die Räume.

- Die Filter werden ca. alle 3 Monate bzw. je nach Signal der Filterüberwachung ersetzt. (Der Fühler PS 600 ist im Aggregat integriert).

### Ventilator

- Montage und Elektroarbeiten nur durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal und nach den jeweils zutreffenden Vorschriften ausführen.
- Die Anlage muss min. einmal pro Jahr geprüft und gereinigt werden.
- Vor der Wartung oder Reparatur sicherstellen, dass die Anlage vom Stromnetz getrennt ist.
- Arbeiten dürfen nur bei abgeschaltetem und mechanischem Stillstand des Laufrades sowie nach Abkühlung der Heizung vorgenommen werden! Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Arbeitssicherheitsregelungen bei der technischen Bedienung beachten.
- In der Motorkonstruktion sind hochwertige Lager eingebaut. Die Lager sind eingepresst und erfordern keine Schmierung.
- Ventilator von der Anlage abschalten.
- Die Flügel vom Ventilator auf Ablagerungen und Staub prüfen, starke Verschmutzung kann zu Unwucht führen. Die Unwucht verursacht eine Vibration und schnelleren Lagerverschleiß.
- Flügel und Gehäuse mit einem sanften Reinigungsmittel abwaschen, keine aggressiven Putzmittel verwenden die das Material angreifen könnten. Flügel und Gehäuse danach mit viel Wasser gründlich reinigen, keine Hochdruckanlage, Putzmittel, scharfes Werkzeug oder aggressive Stoffe verwenden, die zu Kratzer und Beschädigungen führen könnten.
- Beim Reinigen der Flügel Motor vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.
- Prüfen, dass die Wuchtgewichte am Flügel nicht verschoben werden.
- Flügel darf nicht am Gehäuse streifen.
- Montieren des Ventilators wieder in die Anlage. Anschließen die Anlage ans Stromnetz.
- Sollte sich nach Wartung der Anlage der Ventilator nicht mehr einschalten lassen oder der Thermokontaktschutz auslösen, an den Hersteller wenden.

- Während der Wartung den Ventilator, der herausgenommen/ eingelegt wird, nicht an Laufradflügel halten, weil es zu Unwucht/ Beschädigung des Laufrades führen kann. Nur am Ventilatorgehäuse halten.

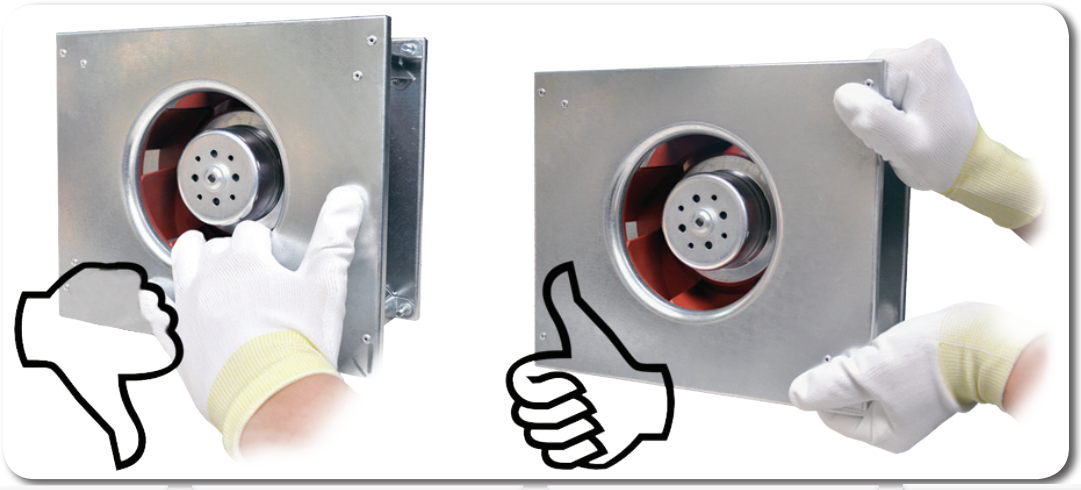

### Šilumokaitis

- Prieš pradedant aptarnavimo ar remonto darbus įsitikinkite, ar įrenginys atjungtas nuo elektros tinklo.
- Aptarnavimo darbus pradėkite tik sustojus bet kokiam judėjimui ventiliatoriuose.
- Šilumokaitis valomas kartą metuose.
- Atsargiai išėmę šilumokaičio kasetę, panardinkite ją į talpą su muiluotu vandeniu (nenaudokite sodos). Po to kasetę nuplaukite nestipria karšto vandens srove (per stipri srovė gali sulankstyti jos plokšteles). Šilumokaitį į agregatą galima statyti tik pilnai jam išdžiūvus.

### Теплообменник

- Перед началом работ по обслуживанию или ремонту убедитесь, что вентилятор отключен от питания.
- Приступайте к работам по обслуживанию или ремонту только убедившись, что в вен- тиляторе остановилось любое механическое движение.
- Теплообменник подлежит к чистке ежегодно.
- Прежде всего осторожно извлеките кассету, погрузите ее в ванну с теплой водой и мылом (не применять соды). Промойте несильной струей горячей воды (слишком сильный напор воды может деформировать пластинки). Обратно в агрегат ставте только полностью сухой теплообменник.

### Heat exchanger

- Be sure the unit is disconnected from power source before performing any maintenance or repair.
- Proceed to maintenance and repair after any rotation in the fan stopped.
- Clean it once a year.
- Firstly take out heat exchanger cassette carefully. Submerge it into a bath and wash with warm soapy water (do not use soda). Then rinse it with hot water and let it to dry up completely.

### Wärmetauscher

- Wird einmal jährlich gereinigt.
- Einmal jährlich reinigen.
- Zuerst vorsichtig die Kassette des Wärmetauschers herausziehen. In eine Wanne mit warmem Seifenwasser tauchen und reinigen (kein Sodawasser verwenden).
- Danach heißem Wasser durchspülen und trocknen lassen.

## Elektrinis šildytuvas (RIS 1900HE 3.0)

- Elektrinis šildytuvas papildomo aptarnavimo nereikalauja. Būtina tik laiku keisti filtrus, kaip nurodyta auksčiau.
- Šildytuvai turi 2 šilumines apsaugas: automatiškai atsistatančią, kuri suveikia prie +50 ºC; ir rankiniu būdu atsatomą, kuri suveikia prie +100 ºC.
- Suveikus rankiniu būdu atstatomai apsaugai reikia atjungti įrengini nuo maitinimo šaltinio. Palaukti kol atvės kaitinimo elementai ir nustos suktis venatiliatoriai. Nustačius gedimo priežastį, reikia ją pašalinti. Paspausti "**reset**" mygtuką ir paleisti įrenginį. **Nustatyti gedimą gali tik kvalifikuotas darbuotojas.**
- Esant būtinybei elektrinį šildytuvą galima išimti. Reikia atjungti elektrinę jungtį nuo šildytuvo ir šildytuvą ištraukti (Pav. a-b).

## Электрический нагреватель (RIS 1900HE 3.0)

- Электрический нагреватель не требует дополнительного обслуживания. Необходимо только вовремя менять фильтры, как указано выше.
- Нагреватели имеют 2 тепловые защиты: с автоматическим возвратом, которая срабатывает при +50ºC, и с ручным возвратом, которая срабатывает при +100ºC.
- Если сработала защита с ручным возвратом, устройство должно быть отключено от источника питания. Подождите, пока не остынут элементы накаливания и не перестанут крутиться вентиляторы. Обнаруженную причину неисправностей надо её удалить. Нажмите кнопку «**reset**», чтобы начать установку. **Определить неисправность может только квалифицированный работник.**
- При необходимости электрический нагреватель можно вынуть. Надо отключить электрическое соединение от нагревателя и вытащить нагреватель (Рис. a-b).

## Electrical heater (RIS 1900HE 3.0)

- Electrical heater does not need to be serviced additionally. It is compulsory to change filters as described above.
- Heaters have 2 thermal protections: automatically self-resetting, which activates at +50°C and the manually restored, which activates at +100°C.
- After the activation of the manually restored protection, the unit must be disconnected from the power supply. Wait until the heating elements cool down and the fans stop rotating. After identifying and removing the reason of failure, to start the unit, press the "**reset**" button. **The failure can be identified only by a qualified professional.**
- If necessary, the electrical heater can be removed. Disconnect the electrical connector from the heater and remove the heater (Pic. a-b).

## Elektroheizung (RIS 1900HE 3.0)

- Das Elektro-Heizregister bedarf keiner zusätzlichen Wartung. Es sind nur die Filter rechtzeitig zu wechseln, wie oben aufgeführt.
- Heizregister verfügen über 2 Wärmeschutzvorrichtungen: die mit einer automatischen Rückstellung, die bei +50 ºC anspricht; die mit einer manuellen Rückstellung, die bei +100 ºC anspricht.
- Bei Ansprechen der Schutzvorrichtung mit manueller Rückstellung ist das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Abwarten, bis die Heizkörper sich abgekühlt haben und die Ventilatoren zum Stillstand gekommen sind. Nachdem das Problem identifiziert und gelöst ist, die „**reset**" Taste drücken und das Gerät wieder in Betrieb nehmen. **Ausfall kann nur durch Fachpersonal festgestellt werden.** Bei Bedarf kann das Elektro-Heizregister herausgenommen werden. Dazu den Stromanschluss am Heizregister trennen und das Heizregister herausziehen (Abb. a-b).

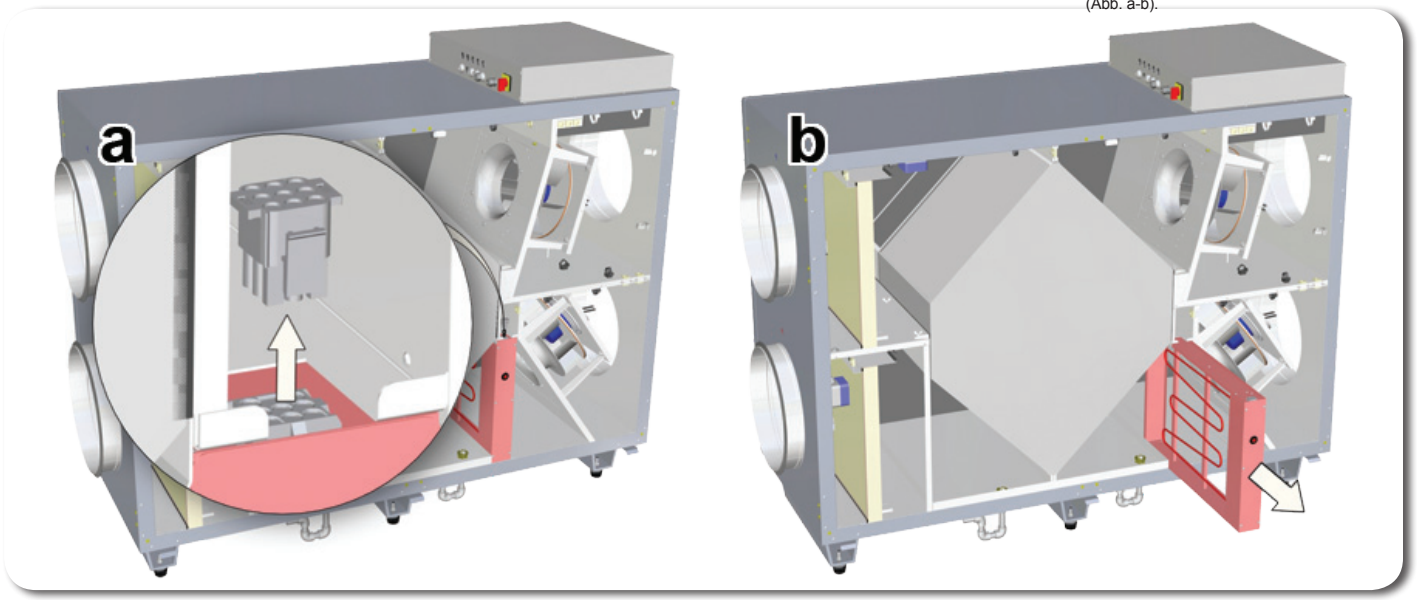


## Garantija [ lt ]

Visa mūsų gamykloje pagaminta ventiliacinė įranga patikrinama bei išbandoma. Tiesioginiam pirkėjui parduodamas ir iš įmonės teritorijos išgabenamas tik veikiantis, kokybiškas gaminys. Jam suteikiama 2 metų garantija nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.

Jei įranga sugadinama pervežimo metu, pretenzija turi būti pateikta transporto įmonei. Mūsų įmonė šių nuostolių nedengia.

Garantija netaikoma tais atvejais, kai gedimas atsiranda dėl avarijos ar nelaimingo atsitikimo; netinkamo įrangos eksploatavimo, aplaidžios priežiūros; įrangos susidėvėjimo. Garantija taip pat netaikoma įrangai, kuri be mūsų žinios ir sutikimo buvo modernizuota. Išvardinti dalykai nesunkiai pastebimi, grąžinus gaminį į mūsų gamyklą ir atlikus pirminę apžiūrą.

Jei tiesioginis pirkėjas nustato, kad ventiliacinė įranga neveikia ar turi defektų, jis per 5 darbo dienas turi kreiptis į gamintoją, nurodydamas kreipimosi priežastį, bei pristatyti įrangą į gamyklą už savo lėšas.

## Гарантия [ ru ]

Изготовленное нами оборудование проходит испытания до отправки и отгруженно из нашего завода в нормальном рабочем состоянии. Поэтому прямому покупателю мы предоставляем Гарантию, в течении 2 лет, считая от даты выставления счета.

Если выясняется, что оборудование было повреждено во время перевозки, то претензии должны предъявляться перевозчику, поскольку мы не принимаем на себя никакой ответственности за такое повреждение.

Эта гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся из-за аварий, неправильной эксплуатации, пренебрежительного обслуживания и износа. Мы не можем возлагать на себя ответственность за одноразовые или после-довательные расходы и издержки, вызванные дефектами вышеупомянутого рода. Эта гарантия не применяется к оборудованию, которому без нашего ведома и согласия были выполнены изменения. Когда оборудование возвращается на наш завод для осмотра, оно в первую очередь проверяется на наличие модернизирования.

Если в нашем оборудовании обнаруживается дефект или происходит поломка, то покупатель должен сообщить нам в течение пяти дней и поставить оборудование изготовителю на завод. Затраты поставки оплачиваются клиентом.

## Warranty [ en ]

All equipment manufactured in our factory is pre-run and tested before leaving, and is shipped in good working order and condition. We therefore extend to the original purchasers the following Warranty for the period of two years from the original date of purchase.

If equipment is found to have been damaged in transit, a claim should be made against carrier, as we assume no responsibility for such damage.

This warranty does not apply to defects caused by accident, misuse, neglect, or wear and tear, nor can be held responsible for incidental and consequential expense and loss, nor does this warranty apply to equipment where alterations have been executed without our knowlege or consent. These conditions are readily discernable when the equipment is returned to our factory for inspection.

If equipment is found to be faulty, or a breakdown occured, the purchaser should inform us within five working days and deliver the equipment to manufacturer. Delivery costs should be covered by customer.

## Garantie [ de ]

Alle von uns produzierte Geräte sind bei uns ab Werk geprüft und getestet. Sie sind von guten Arbeitsordnung. Auf dem Grund geben wir für unseren Käufer vom Rechnungsdatum 2 Jahre Garantie.

Wenn man ein Gerät während Transportierung beschädigt ist, muss die Schaden die Trans portfirma zahlen, weil wir nehmen dafür keine Verantwortung.

Die Geräte mit Schaden, die nach Unfällen, fehlerhafte Nutzung, nachlässiger Aufsicht oder in Folge des Verbrauchs entstanden sind, können nicht unter dieser Garantie stehen. Wir werden keine Verantwortung tragen für einmalige oder ständige Schaden und Auskommen, die deswegen entstehen werden. Unter Garantie stehen auch nicht die Geräte, in denen die Veränderungen gemacht waren, ohne uns zu informieren. Diese Veränderungen sind leicht zu bemerken, wenn sie für die Prüfung des Schadens zurückgesendet werden.

Nach der Feststellung des Schadens oder Defekts muss Käufer in 5 Tagen uns Bescheid geben und die Geräte auf seine Kosten für Prüfung zurücksenden.

| Techniniai duomenys [ lt ] | Технические данные [ ru ] | | | Technical data [ en ] | Technische Daten [ de ] |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | RIS 1900HE EKO 3.0 | RIS 1900HW EKO 3.0 |
| Šildytuvas<br>Нагреватель<br>Heizregister<br>Heater | | - fazė/įtampa<br>- фаза/напряжение<br>- phase/voltage<br>- Phase/Spannung | [50 Hz/VAC] | ~1,230 | AVS 400 arba Comfort Box 400<br>AVS 400 или Comfort Box 400<br>AVS 400 or Comfort Box 400<br>AVS 400 oder Comfort Box 400 |
| | | - naudojama galia<br>- потребляемая мощность<br>- power consumption<br>- Leistungsaufnahme | [kW] | 3,0 | |
| Ventiliatoriai<br>Вентиляторы<br>Fans<br>Ventilatoren | | - fazė/įtampa<br>- фаза/напряжение<br>- phase/voltage<br>- Phase/Spannung | [50 Hz/VAC] | ~1,230 | |
| | šalinimo<br>вытяжной<br>exhaust<br>abluft | - galia/srovė<br>- мощность/сила тока<br>- power/current<br>- Nennleistung/Nennstrom | [kW/A] | 0,547 / 2,47 | |
| | | - apsisukimai<br>- обороты<br>- speed<br>- Drehzahl | [min$^{-1}$] | 2600 | |
| | tiekimo<br>приточный<br>supply<br>zuluft | - galia/srovė<br>- мощность/сила тока<br>- power/current<br>- Nennleistung/Nennstrom | [kW/A] | 0,549 / 2,47 | |
| | | - apsisukimai<br>- обороты<br>- speed<br>- Drehzahl | [min$^{-1}$] | 2600 | |
| | | - valdymo signalas<br>- сигнал управления<br>- control input<br>- Steuerungsignal | [VDC] | 0-10 | |
| | | - apsaugos klasė<br>- класс защиты<br>- protection class<br>- Schutzart | | IP-54 | |
| Bendra naudojama galia<br>Общая потребляемая мощность<br>Total power consumption<br>Total Leistungsaufnahme | | - galia/srovė<br>- мощность/сила тока<br>- power/current<br>- Nennleistung/Nennstrom | [kW/A] | 4,25 / 18,5 | 1,25 / 5,5 |
| Valdymo automatika sumontuota<br>Авт. управление установлено<br>Automatic control integrated<br>Integriertes Steuerungsystem | | | | + | |
| Šiluminis našumas<br>Тепловая эффективность<br>Thermal efficiency<br>Thermischer Wirkungsgrad | | | | 92% | 90% |
| Sienelių izoliacija<br>Изоляция стенок<br>Insulation of walls<br>Isolation der Wände | | | [mm] | 50 | |
| Svoris<br>Вес<br>Weight<br>Gewicht | | | [kg] | 260,0 | 260,0 |
| Maitinimo laido skerspjūvis<br>Сечение шнура питания<br>Cross-section of the power supply cable<br>Querschnitt Netzkabel | | | [mm²] | 3x2,5 | 3x1,5 |
| Apsaugos įrenginys*<br>Защитное устройство*<br>Circuit breaker*<br>Sicherungsautomat* | | | Poliai<br>Полюса<br>Poles<br>Polzahl | 1 | 1 |
| | | | I [A] | B25 | B10 |

Thermal efficiency of RIS 1900HE EKO 3.0 was measured at 1900 m$^3$/h (indoor conditions +20$^O$/60%; outdoor conditions -7$^O$/90%).
Thermal efficiency of RIS 1900HW EKO 3.0 was measured at 1900 m$^3$/h (indoor conditions +20$^O$/60%; outdoor conditions -7$^O$/90%).

Įmonė pasilieka teisę keisti techninius duomenis

Производитель оставляет за собой право усовершенствования технических данных

Subject to technical modification

Änderungen in Konstruktion und Design sind vorbehalten

## Filtrai | Фильтры | Filters | Filter

[ lt ] [ ru ] [ en ] [ de ]

| | | | RIS 1900H EKO 3.0 |
|---|---|---|---|
| Filtrų klasė ir matmenys<br>Класс фильтров и размеры<br>Filter class and dimensions<br>Filterklasse und Abmessungen | Šalinimo<br>вытяжной<br>exhaust<br>abluft | | F5 |
| | Plotis<br>Ширина<br>Width<br>Breite | L [mm] | 692 |
| | Aukštis<br>Высота<br>Height<br>Höhe | H [mm] | 520 |
| | Gylis<br>Глубина<br>Depth<br>Tiefe | L2 [mm] | 46 |
| | Tiekimo<br>приточный<br>supply<br>zuluft | | F5 |
| | Plotis<br>Ширина<br>Width<br>Breite | L [mm] | 790 |
| | Aukštis<br>Высота<br>Height<br>Höhe | H [mm] | 528 |
| | Gylis<br>Глубина<br>Depth<br>Tiefe | L2 [mm] | 90 |
| | Filtro modelis<br>Модель Фильтра<br>Filter model<br>Filter-Modell | | MPL |

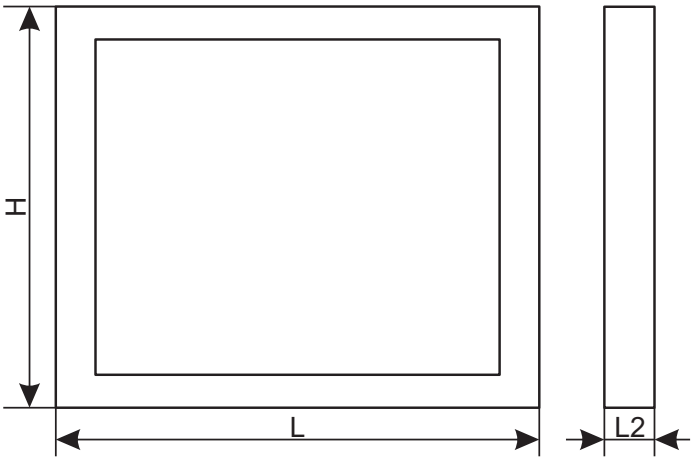


Įmonė pasilieka teisę keisti techninius duomenis

Производитель оставляет за собой право усовершенствования технических данных

Subject to technical modification

Änderungen in Konstruktion und Design sind vorbehalten

## Matmenys | Размеры | Dimensions | Abmessungen

[ lt ] [ ru ] [ en ] [ de ]

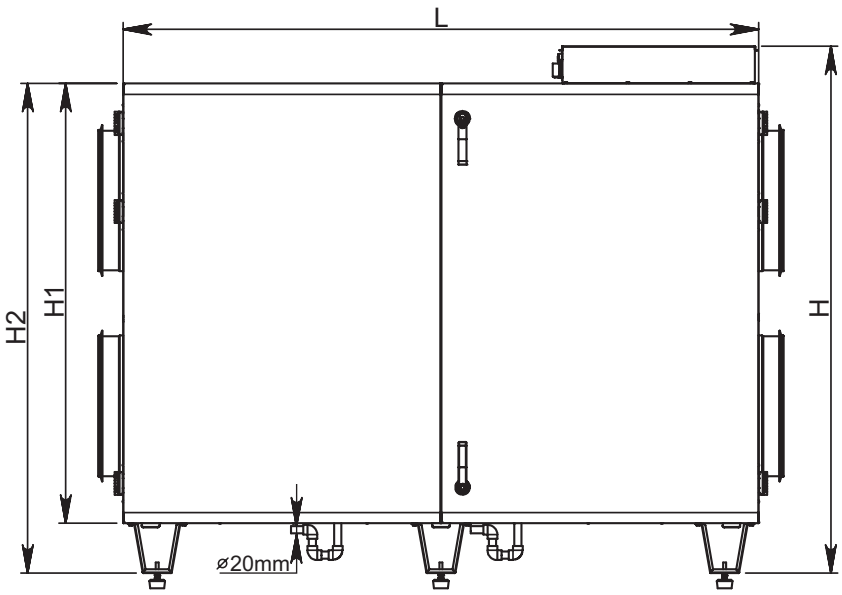


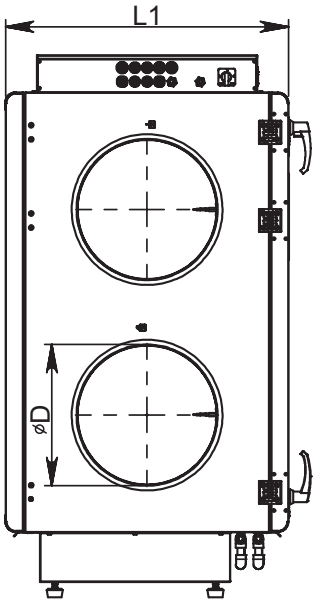


| | L, mm | L1, mm | H, mm | H1, mm | H2,mm | øD, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIS 1900H EKO 3.0 | 1800 | 802 | 1492 | 1245 | 1386 | 400 |

## Montavimas

### [ lt ]

- Montavimo darbus turėtų atlikti tik patyrę ir apmokyti darbuotojai.
- Įrenginį būtina sumontuoti ant lygaus horizontalaus paviršiaus taip, kad gaminys nebūtų pasviręs (pav 01).
- Prijungdami ortakius vadovaukitės nuorodomis ant agregato korpuso.
- Prieš pajungiant į ortakių sistemą, vėdinimo įrenginio ortakių pajungimo angos turi būti uždengtos.
- Esant poreikiui yra numatyta galimybė pakeisti aptarnavimo pusę.
- Prijungdami ortakius, atkreipkite dėmesį į oro srauto kryptis, nurodytas ant įrenginio korpuso.
- Nejunkite alkūnių arti įrenginio pajungimo flanšų. Minimalus atstumas tiesaus ortakio tarp įrenginio ir pirmo ortakių atsišakojimo oro įsiurbimo kanale turi būti 1xD, oro išmetimo kanale 3xD, kur D- ortakio diametras.
- Jungiant ventiliatorių į ortakių sistemą, patariame naudoti priedus- apkabas (pav 02). Tai sumažins įrenginio perduodamus virpesius į ortakių sistemą ir aplinką.
- Būtina sumontuoti taip, kad ortakių sistemos ir jos visų komponentų svoris neapkrautų vėdinimo įrenginio.
- Montuojant būtina palikti pakankamai vietos vėdinimo įrenginio aptarnavimo durelėms atidaryti.
- Jei sumontuotas vėdinimo įrenginys yra priglaustas prie sienos, tai gali perduoti triukšmo vibracijas į patalpą, nors ir ventiliatorių sukeliamas triukšmo lygis yra priimtinas. Patariame montuoti 400 mm atstumu nuo artimiausios sienos. Jei tai nėra įmanoma, patariame montuoti prie sienos su patalpa, kuriai keliamas triukšmas nėra svarbus.
- Taip pat vibracijos gali būti perduodamos per grindis. Jei yra tokia galimybė, būtina papildomai izoliuoti grindis, kad nuslopinti keliamą triukšmą.
- Vamzdynai prie šildytuvo jungiami taip, kad atliekant aptarnavimo ir remonto darbus, vamzdynus būtų galima greitai išmontuoti ir išimti šildytuvą iš įrenginio korpuso.
- Vamzdynai su tiekiamais ir grįžtamais šilumos nešėjais turi būti prijungiami taip, kad šildytuvas veiktų priešinga oro srautui kryptimi. Šildytuvui dirbant tos pačios krypties srovių režimu sumažėja vidutinis temperatūrų skirtumas, turintis įtakos šildytuvo našumui.
- Jei yra galimybė kondensatui ar vandeniui patekti į įrenginį, būtina sumontuoti išorines apsaugos priemones.

## Установка

### [ ru ]

- Монтажные работы должны выполняться только опытными и квалифицированными специалистами.
- Устройство должно быть смонтировано на ровной горизонтальной поверхности так, чтобы оно не имело наклона (рис. 01).
- Подключайте воздуховоды следуя указаниям на корпусе агрегата.
- Перед тем как подключить вентиляционное устройство к системе воздуховодов, отверстия подключения воздуховодов устройства должны быть закрыты.
- Имеется возможность при необходимости изменить сторону обслуживания.
- При подсоединении воздуховодов обратите внимание на направление воздушного потока, указанное на корпусе устройства.
- Не подсоединяйте колена рядом с монтажными фланцами устройства. Минимальный отрезок прямого воздуховода между устройством и первым ответвлением воздуховодов в канале забора воздуха должен составлять 1xD, в канале отвода воздуха – 3xD, где D – диаметр воздуховода.
- При подсоединении вентилятора к системе воздуховодов, рекомендуем использовать аксессуары – крепежные обоймы (рис. 02). Это уменьшит передачу вибрации от устройства к системе воздуховодов и на окружающую среду.
- Монтаж необходимо произвести так, чтобы вес системы воздуховодов и всех ее компонентов не нагружал вентиляционное устройство.
- При установке необходимо оставить достаточно места для открывания дверцы обслуживания вентиляционного устройства.
- Если смонтированный приточный агрегат прислонен к стене, шумовые вибрации по ней могут передаваться в помещение, хотя уровень шума работы вентиляторов является приемлемым. Советуется монтаж производить на расстоянии 400 мм от ближайшей стены. Если это невозможно, устройство рекомендуется монтировать рядом со стеной помещения, для которого шум не так важен.
- Вибрация также может передаваться через пол. Если имеется такая возможность, с целью снижения уровня шума пол необходимо изолировать дополнительно.
- Трубопроводы к нагревателю подсоединяются так, чтобы при проведении работ по обслуживанию и ремонту можно было бы быстро разомонтировать и вынуть нагреватель из корпуса устройства.
- Трубопроводы с подающими и возвратными теплоносителями должны подключаться так, чтобы нагреватель работал в направлении, противоположном направлению движения воздушного потока. Если нагреватель работает в режиме потоков того же направления, снижается средняя разница температур, влияющая на производительность нагревателя.
- Если существует возможность попадания конденсата или воды на двигатель, необходимо установить наружные средства защиты.

## Mounting

### [ en ]

- Installing should only be performed by qualified and trained staff.
- The unit must be mounted on the flat horizontal surface so tas not to lean (Pic. 01).
- Connect unit to duct system with reference to information on AHU's casing.
- Before connecting to the air duct system, the connection openings of ventilation system air ducts must be closed.
- If necessary, the maintenance side can be changed.
- When connecting air ducts, consider the air flow directions indicated on the casing of the unit.
- Do not connect the duct elbows in vicinity of the connection flanges of the unit. The minimum distance of the straight air duct between the unit and the first branch of the air duct in the suction air duct must be 1xD, in air exhaust duct 3xD, where D is diameter of the air duct.
- It is recommended to use the accessories-holders (Pic. 02) for connection of the fan to the air duct system. This will reduce vibration transmitted by the unit to the air duct system and environment.
- Installation must be performed in such manner that the weight of the air duct system and its components would not overload the ventilation unit.
- Enough space must be left during installation for opening of the maintenance door of the ventilation unit.
- If the installed ventilation unit is adherent to the wall, it may transmit noise vibrations to the premises even though the level of noise caused by the fans is admissible. The installation is recommended at the distance of 400 mm from the nearest wall. If it is not possible, the installation of the unit is recommended by the wall of the room where the level of noise is not important.
- Also, vibrations can be transmitted through the floor. If possible, additionally insulate the floor to suppress the noise.
- Pipes are connected to the heater in such way that they could be easily disassembled and the heater could be removed from the unit casing when performing service or repair works.
- Pipes with supply and return heat carriers must be connected in such way that the heater would work in the opposite direction for the air flow. If the heater works using the same directions, the mean temperature difference decreases which affects the heater efficiency.
- If there is a possibility for condensate or water to access the unit, external protective means must be fitted.

## Montage

### [ de ]

- Die Montage darf nur durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das Gerät ist auf einer ebenen und horizontalen Oberfläche nicht geneigt zu montieren (Bild 01).
- Bei Anschliessen der Röhren, bitte den Kleberhinweise auf dem Gehäuse folgen.
- Vor dem Anschließen an das Luftleitungssystem sind die Anschlussöffnungen für Luftleitungen abzudecken.
- Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, die Wartungsseite zu ändern.
- Beim Anschließen der Luftleitungen ist auf die am Gerätegehäuse angegebenen Luftströmungsrichtungen zu achten.
- Schließen Sie keine Bögen in der Nähe von Geräteanschlussstutzen an. Der Mindestabstand einer geraden Luftleitung zwischen dem Gerät und der ersten Abzweigung in der Zuluftleitung muss 1xD, in der Abluftleitung 3xD betragen (D - Durchmesser der Luftleitung).
- Beim Anschließen des Ventilators an das Luftleitungssystem empfehlen wir, Zusatzkomponenten
- Bügel - zu verwenden (Bild 02). Dies verringert die vom Gerät an das Luftleitungssystem und die Umgebung übertragenen Schwingungen.
- Die Montage ist so durchzuführen, dass durch das Gewicht des Luftleitungssystems und aller seiner Bauteile keine Belastungen am Lüftungsgerät auftreten.
- Bei der Montage ist ein ausreichender Schwenkbereich für die Wartungstür des Lüftungsgerätes vorzusehen.
- Wird das Lüftungsgerät dicht an der Wand montiert, können dadurch die Schallvibrationen in den Raum übertragen werden, auch wenn der Geräuschpegel der Ventilatoren akzeptabel ist. Es ist zu empfehlen, die Montage in einem Abstand von 400 mm zur nächstgelegenen Wand durchzuführen. Ist dies nicht möglich, empfehlen wir die Montage an einer Wand zu einem Raum, für den der Lärm nicht wichtig ist.
- Die Schwingungen können auch über die Fußböden übertragen werden. Besteht diese Möglichkeit, sollten die Fußböden zusätzlich isoliert werden, um den Lärm abzudämpfen.
- Die Rohrleitungen sind am Heizregister so anzuschließen, dass sie bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten schnell demontiert werden können, um das Heizregister aus dem Gerätegehäuse herauszunehmen.
- Der Zu- und Rücklauf der Wärmeübertrager ist so anzuschließen, dass das Heizregister in entgegengesetzter Luftströmungsrichtung funktioniert. Wird das Heizregister in gleicher Strömungsrichtung betrieben, verringert sich die mittlere Temperaturdifferenz, die die Leistung des Heizregisters beeinflusst.
- Besteht die Möglichkeit zum Eindringen von Kondensat bzw. Wasser ins Gerät, sind externe Schutzvorrichtungen anzubringen.

Pav. 01
Рис. 01
Pic. 01
Bild 01

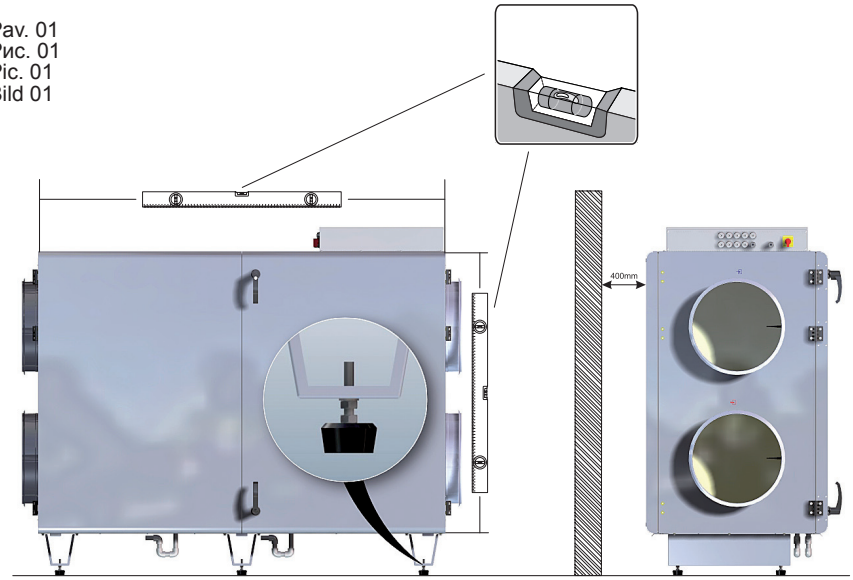


Pav. 02
Рис. 02
Pic. 02
Bild 02

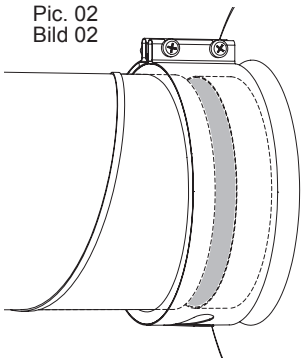

## Drenažas

### [ lt ]

Pastačius rekuperatorių (1) reikia prijungti kondensato nuvedimo sistemą.Tam reikia prie rekuperatoriaus kondensato nuleidiklio prisukti antgalį (arba RIS 1900HE EKO 3.0 movą) (2). Vamzdžiu (4) (metaliniu, plastikiniu arba guminiu) nurodyta tvarka tarpusavyje sujungti rekuperatorių (1), sifoną (3) ir kanalizacijos sistemą (5). Vamzdis (4) turi turėti nemažesnį nei 3° laipsnių kampo nuolydį (1 metras vamzdžio turi būti pakrypęs į apačią 55mm)! Prieš įjungiant rekuperatorių (1) reikia sistemą užpilti 0,5 litro ar didesniu vandens kiekiu (sifonas (3) turi būti pastoviai užpildytas vandeniu) ir įsitikinti, kad vanduo patenka į kanalizacijos sistemą (5)! Priešingu atveju rekuperatoriaus (1) eksploatavimo metu galimas patalpų užpylimas vandeniu!

Kondensato nuvedimo sistema turi būti eksploatuojama patalpose, kuriose aplinkos temperatūra negali būti žemesnė nei 0°C! Jei aplinkos temperatūra gali nukristi žemiau 0°C, tai sistemą reikia izoliuoti šilumine izoliacija!

Sifonas (3) nebūtinai turi būti po rekuperatoriumi (1), tačiau žemiau rekuperatoriaus (1) lygio.

## Дренаж

### [ ru ]

Установив рекуператор (1) к стене, надо подключить систему отвода конденсата. Для этого, надо подключить наконечник (или RIS 1900HE EKO 3.0 муфту)(2) к трубке отвода конденсата рекуператора. С трубой (4) (металлической, пластиковой или резиновой) соедините рекуператор (1), сифон (3), и канализационную систему (5). Труба (4), должна иметь, не меньше чем 3° градуса наклона вниз (1 метр трубы должен быть наклонен вниз на 55 мм)! Прежде чем, включить рекуператор, (1) заполните систему не менее 0,5л воды (сифон (3), должен быть постоянно заполнен водой). Убедитесь, что вода достигает систему канализации (5), иначе при эксплуатации рекуператора (1), помещение может быть залито водой!

Система отвода конденсата эксплуатируется в помещениях, где температура не достигает 0°C! Если температура ниже чем 0°C, то система отвода конденсата должна быть изолированна тепловой изоляцией!

Сифон (3) необязательно надо устанавливать под рекуператором (1), но он должен быть ниже чем рекуператор (1).

## Draining

### [ en ]

When AHU (1) is already placed the draining system has to be connected. In order to do that the thimble (or RIS 1900HE EKO 3.0 coupling)(2) must be screwed to the AHU draining exhaust.

The system must be connected with pipe (4) in such order: AHU (1), siphon (3) and sewerage system (5). Pipe (4) should be bended not less than 3° degrees (1 meter of pipe must be bended 55 mm downwards)! Before turning on AHU (1) the draining system should be filled up with at least 0,5 l of water (siphon (3) must be always filled with water), also check if water reaches sewerage system (5)! In other case premises can be flooded.

Draining system must be installed in the premises where the temperature is not lower than 0°C. If temperature falls below 0°C the draining system should be isolated with thermal isolation.

The siphon (3) must be mounted below the AHU's (1) level.

## Kondensatablauf

### [ de ]

Nach dem Montieren des WRG-Ventilators (1) an der Wand muß das Ablaufsystem des Kondensats angeschlossen werden. Dazu muss das Endstück (2) am Kondensatablauf des WRG-Ventilators angeschraubt werden. Anschliessend die Rohre (Metall-, Plastik- oder Gummirohre) (4) sowie in angegebener Reihenfolgeden WRG-Ventilator (1), Siphon (3) und das Abwassersystem (5) zusammenschließen. Die Rohre (4) sollten mindestens mit einem Winkel von 3° Grad abgeschrägt sein (1 Meter des Rohrs sollte 55 mm Gefälle haben)! Vor dem Einschalten des WRG-Ventilators (1) muss das Ablaufsystem mit mindestens 0,5 Liter Wasser gefüllt werden. (Der Siphon (3) muß ständig mit Wasser gefüllt sein). Kontrollieren Sie, ob das Wasser zum Abwassersystem 6 gelangt! Ansonsten ist während des Betriebes des WRG-Ventilators1 der Austritt von Wasser in die Räumlichkeiten möglich.

Das Ablaufsystem darf nur in Räumlichkeiten betrieben werden, in welchen die Raumtemperatur nicht unter 0**°C sinkt. Ansonsten muß das Sy**stem mit der Thermoabdichtung isoliert werden.

Der Siphon 3 muß unterhalb des WRG-Ventilators 1 montiert werden.

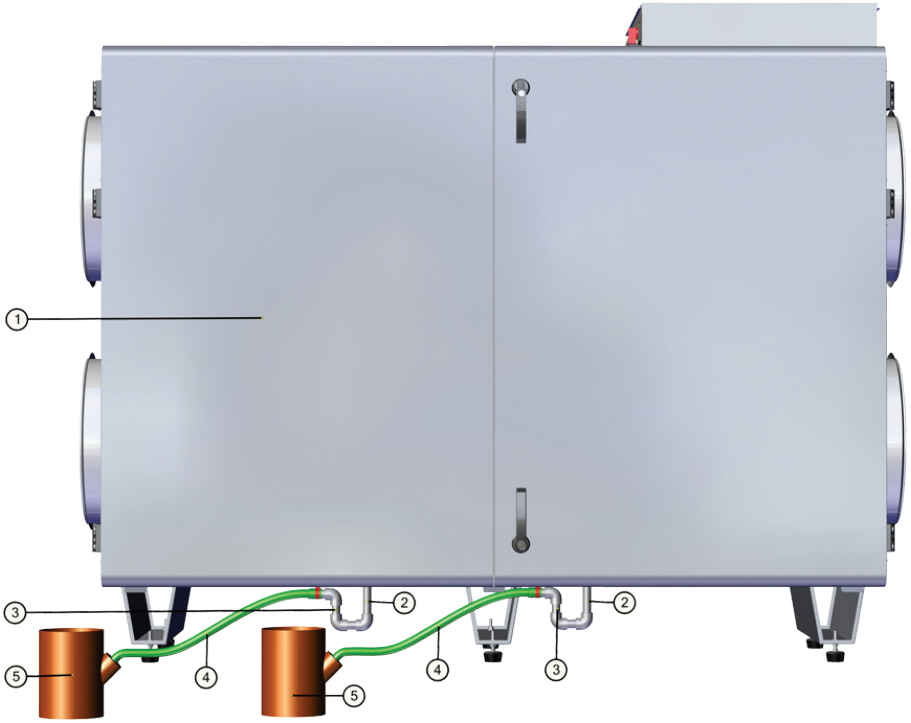

## Sudėtinių dalių schema / Схема комплектующих / Scheme for components / Aufbauschema mit bestandteilen des Gerätes

### [ lt ]

IV - ištraukiamo oro ventiliatorius
PV - tiekiamo oro ventiliatorius
PR - plokštelinis šilumokaitis
KE - elektrinis šildytuvas **(tik RIS 1900HE EKO 3.0)**
PF - šviežio oro filtras
IF - šalinamo oro filtras
TJ - tiekiamo oro temperatūros jutiklis
TL - šviežio oro temperatūros jutiklis
DTJ - Ištraukiamo oro dregmės ir temeperatūros jutiklis
M1 - oro apėjimo sklendės (By-pass) pavara
PS1 - tiekiamo oro slėgio jungiklis
PS2 - ištraukiamo oro slėgio jungiklis

### [ ru ]

IV - вентилятор вытяжного воздуха
PV - вентилятор приточного воздуха
PR - пластинчатый теплообменник
KE - электрический нагреватель **(только RIS 1900HE EKO 3.0)**
PF - фильтр для свежего воздуха
IF - фильтр для вытяжного воздуха
TJ - датчик темп. приточного воздуха
TL - датчик темп. свежего воздуха
DTJ - Влажност и темп. вытяжного воздуха
M1 - Двигатель воздухообводного клапана by-pass
PS1 - приточного воздуха дифференциальных реле давления
PS2 - вытяжного воздуха дифференциальных реле давления

### [ en ]

IV - extract air fan
PV - supply air fan
PR - plate heat exchanger
KE - electrical heater **(just RIS 1900HE EKO 3.0)**
PF - filter for supply air
IF - filter for extract air
TJ - temperature sensor for supply air
TL - temperature sensor for fresh air
DTJ - Temp. and humidity sensor for extract air
M1 - actuator of by-pass damper
PS1 - supply air differential pressure switch
PS2 - extract air differential pressure switch

### [ de ]

IV - Abluftventilator
PV - Zuluftventilator
PR - Kreuzstromwärmetauscher
KE - Elektro - Heizregister **(nur RIS 1900HE EKO 3.0)**
PF - Aussenluftfilter
IF - Abluftfilter
TJ - Zulufttemperaturfühler
TL - Aussenlufttemperaturfühler
DTJ - Abluftfeuchte- und Temperaturfühler
M1 - by-pass Klappe
PS1 - zuluft Differenzdruckschalter
PS2 - abluft Differenzdruckschalter

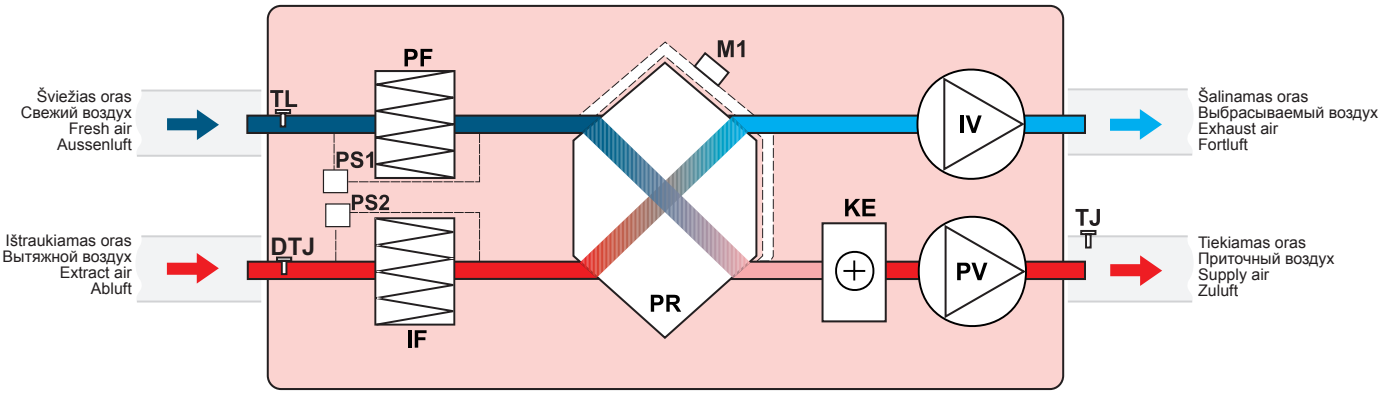


## Įrenginių versijos / Версии устройств / Unit versions / Aufbau der Anlage

### [ lt ]

Vėdinimo įrenginiui galima keisti aptarnavimo pusę, t.y. jis gali būti montuojamas su „kairiniu“ lauko oro paėmimu arba su „dešininiu“ lauko oro paėmimu. Tai galima padaryti sukeitus nugarines ir priekines dureles vietomis. Standartiškai įrenginys tiekiamas dešinine versija.

### [ ru ]

Есть возможность поменять сторону обслуживания вентиляционного устройства, т. е., оно может устанавливаться с «левым» или с «правым» забором наружного воздуха. Это можно сделать, поменяв местами заднюю и переднюю дверцу. Стандартно поставляется версия устройства с «правым» забором воздуха.

### [ en ]

For the ventilation unit the maintenance side can be changed, i.e. it can be mounted with the left fresh air inlet or the right fresh air inlet. That can be implemented by interchanging the back door with the front door. The default version of ventilation unit is right.

### [ de ]

Für das Lüftungsgerät kann die Wartungsseite geändert werden, d.h., es kann entweder mit der „linken“ oder der „rechten“ Außenluftzufuhr montiert werden. Dies erfolgt durch Vertauschen der hinteren Tür mit der vorderen Tür. Standardmäßig wird eine rechtseitige Gerätversion geliefert.

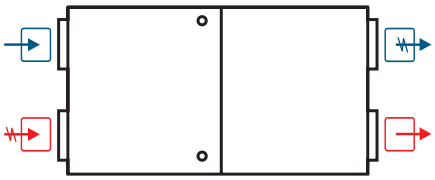

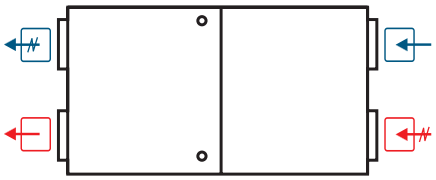

| Vaizdas iš aptarnavimo pusės | | Вид со стороны обслуживания | | View from the inspection side | | Von der Bedienseite aus betrachtet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | šalinamas oras | | выбрасываемый воздух | | exhaust air | | Fortluft |
| | ištraukiamas oras | | вытяжной воздух | | extract air | | Abluft |
| | šviežias oras | | свежий воздух | | fresh air | | Aussenluft |
| | tiekiamas oras | | приточный воздух | | supply air | | Zuluft |

| Aptarnavimo pusės keitimas | Смена стороны обслуживания | Replacement of the maintenance side | Änderung der Bedienseite |
|---|---|---|---|
| [ lt ] | [ ru ] | [ en ] | [ de ] |

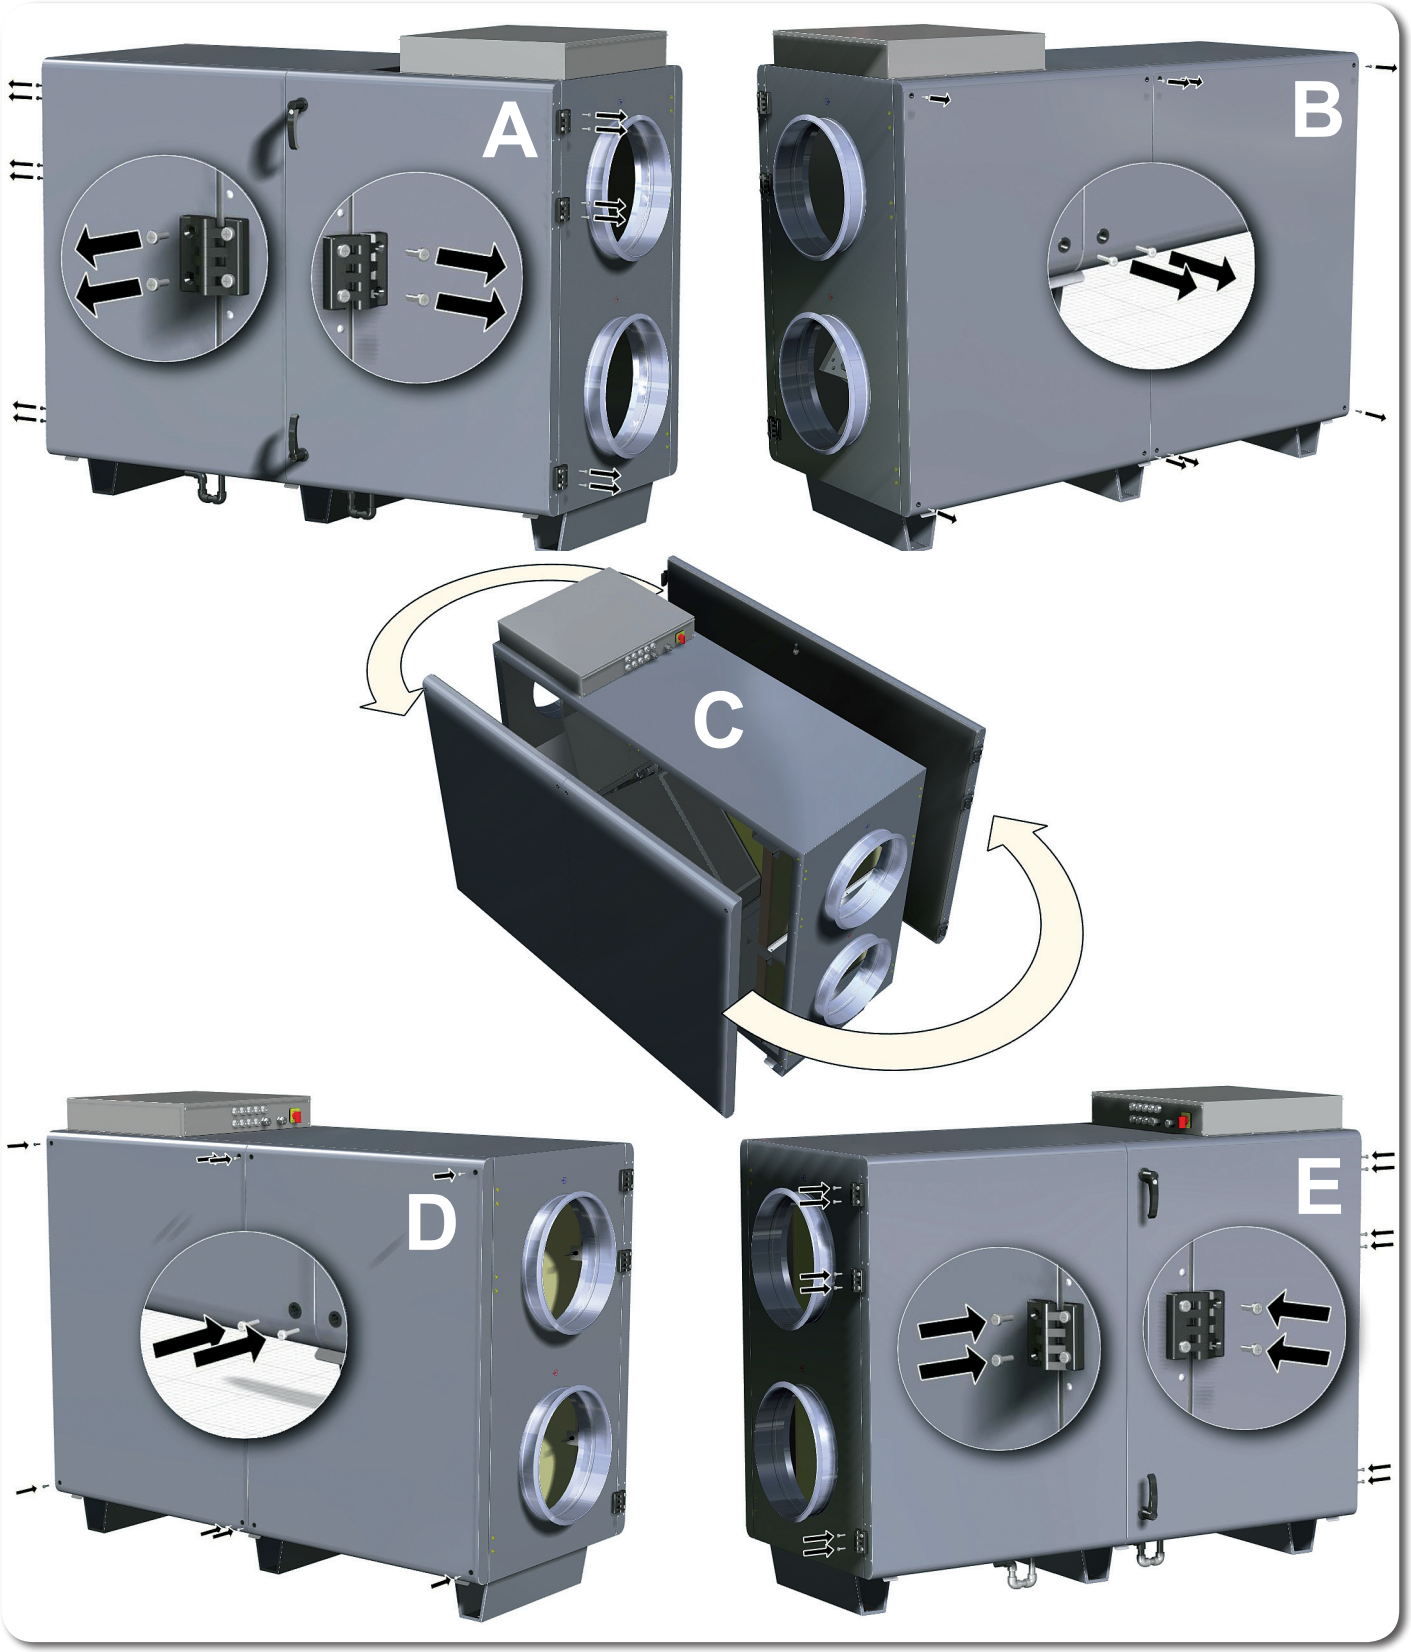

| Priedai | Принадлежности | Accessories | Zubehöre |
|---|---|---|---|

## VXP

3-eigis vožtuvas
3-ходовой клапан
3-way valve
3-Wege-Ventil

## AKS/SAKS

Apvalus kanalinis slopintuvas
Глушитель
Circular duct silencers
Rohrschalldämpfer

## AP

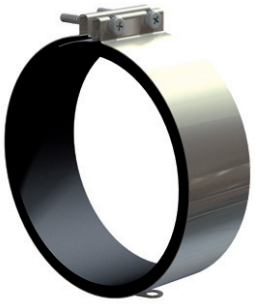

Apkaba
Хомут
Clamp
Verbindungsmanschetten

## $CO_2$

$CO_2$ keitiklis
$CO_2$ преобразователь
$CO_2$ transmitter
$CO_2$ sender

## DF

Skirtuminio slėgio keitiklis
Дифференциальный датчик давления
Differential pressure transmitter
Differenzdruck-Messumformer

## SKG

Sklendė SKG
Заслонка SKG
Shut-off damper SKG
Schliessklappen SKG

## SP

Sklendės pavara
Двигатель заслонки
Actuator for dampers
Klappenmotor

## UNI

Valdymo pultas
Пульт управления
Remote controller
Fernbedienung

## OC

Atvamzdis **"Outlet Cover"**
Branch pipe **"Outlet Cover"**
Защитный козырёк **"Outlet Cover"**
Ausblas-/Ansaugstuzten **"Outlet Cover"**

## Comfort Box

Aušintuvo-šildytuvo dėžė **"Comfort Box 1900"**
Шкаф охладителя-нагревателя **"Comfort Box 1900"**
Cooler-heater box **"Comfort Box 1900"**
Kühler/Warmwasserregister-Kasten **"Comfort Box 1900"**

## SPs

Spyruoklinė sklendės pavara
Двигатель заслонки
Spring return actuator for damper
Stellantrieb mit Federrücklauf

## MPL

Paneliniai filtrai
Панельные фильтры
Panel filters
Panel-Filter

## Roof

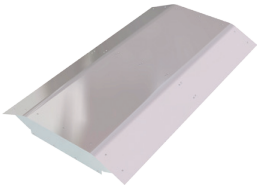

Stogelis
Крыша
Roof
Dach

## PRO

Programuojamas valdymo pultas
Программируемый пульт управления
Programmable controller
Programmierbare Fernsteuerung

## TPC

Valdymo pultas
Пульт управления
Remote controller
Fernbedienung

## RMG

Pamaišymo mazgas
Блок смешивание
Mixing point
Regelungseinheit

## SSB

Elektrinė pavara
Электромоторный привод
Electromotoric actuator
Elektromotorischer Stellantrieb

## AVS

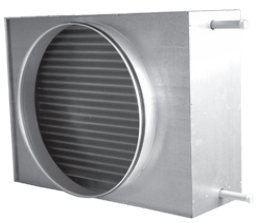

Apvalus kanalinis vandeninis šildytuvas
Круглый канальный водяной нагреватель
Round duct water heater
Warmasserheizregister für runde Kanäle

## FLEX

Valdymo pultas
Пульт управления
Remote controller
Fernbedienung

## Stouch

Valdymo pultas
Пульт управления
Remote controller
Fernbedienung

## AVA/AVS prijungimo variantai (RIS 1900HW EKO 3.0)
## Варианты подключения AVA/AVS (RIS 1900HW EKO 3.0)
## AVA/AVS connecting options (RIS 1900HW EKO 3.0)
## Montage-Varianten vom AVA/AVS (RIS 1900HW EKO 3.0)

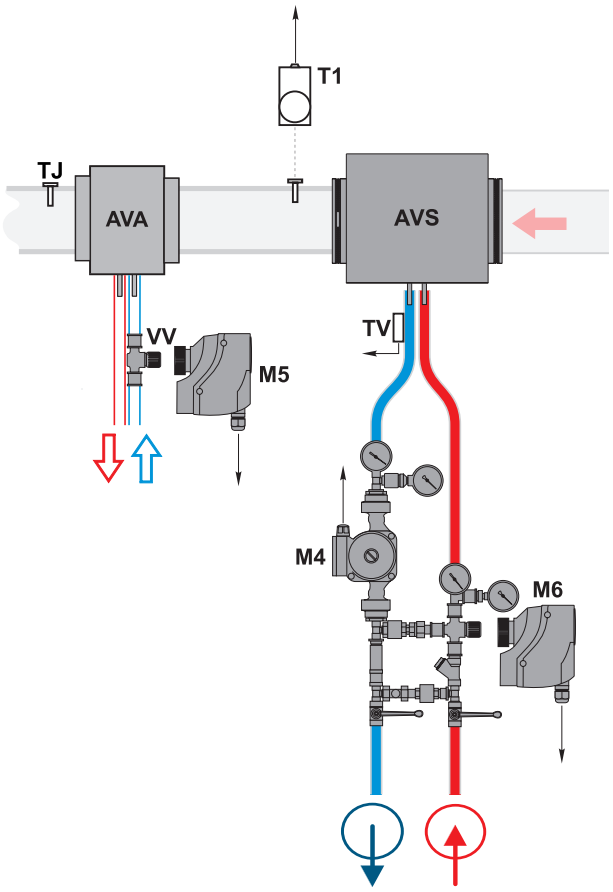


**PASTABA: Naudojant elektrinį šildytuvą, pateiktas jungimas negalimas. Žiūrėti skyriaus „Rekomendacijos sistemos derinimui“ punktą „Elektrinis/vandeninis tiekiamo oro šildytuvas“.**

**ВНИМАНИЕ: Используя электрический нагреватель, данное подключение не допускается. Смотрите раздел “Рекомендации по наладке системы” пункт “Электрический / водяной обогреватель приточного воздуха”.**

**NOTE: When using water heater, the above shown connecting is not possible. See paragraph “Electrical/water supply air heater” in chapter “System adjustment guidelines”.**

**ANMERKUNG: Bei Verwendung vom Elektro-Register, angegebener Anschlus ist nicht möglich (s. Kapitel “Empfehlungen für die Abstimmung des Systems”, Punkt “Elektrische Erwärmungseinrichtung /Wasser-Erwärmungseinrichtung der Zuluft”).**

**TJ** - Tiekiamo oro temperatūros jutiklis
**T1** - Vandeninio šildytuvo priešužšaliminis termostatas
**TV** - Vandeninio šildytuvo priešužšaliminis jutiklis
**VV** - Aušintuvo dvieigis vandens vožtuvas
**M4** - Šildytuvo cirkuliacinis siurblys
**M5** - Vandeninio aušintuvo vožtuvo pavara (24VAC, 3 pozicijų valdymo signalas)
**M6** - Šildytuvo vožtuvo pavara

**TJ** - Датчик темп. приточного воздуха
**T1** - Противозамерзающий термостат водяного нагревателя
**TV** - Датчик противозамерзания водяного нагревателя
**VV** - 2 ходовой клапан кулера
**M4** - Циркуляционный насос нагревателя
**M5** - Водяной охладитель клапана (24VAC, 3-позиционный управляющий сигнал)
**M6** - Привод вентиля нагревателя

**TJ** - Temperature sensor for supply air
**T1** - Water heater antifreeze thermostat
**TV** - Water heater antifrost sensor
**VV** - Cooler 2-way valve
**M4** - Circulation pump of the heater
**M5** - Water cooler valve actuator (24VAC, 3-position control signal)
**M6** - The heater valve actuator

**TJ** - Zulufttemperaturfühler
**T1** - Frostschutzthermostat Wasserregister
**TV** - Frostschutzfühler Wasserregister
**VV** - 2-Wege-Ventil Wasserkühler
**M4** - Umwälzpumpe Wasserregister
**M5** - Wasserkühler Ventilantrieb (24VAC, 3-Stellung Steuersignal)
**M6** - Stellantrieb des Wasserventils

## Valdymo automatika
## Автоматика управления
## Automatic control
## Automatische Steuerung

Pavyzdys
Пример
Example
Exempel

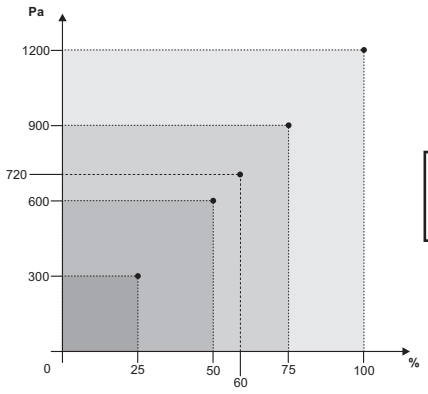


0 - 1200Pa / 0 - 720Pa
0 - 100% / 0 - 60%

Tiekiamo oro temperatūra gali būti reguliuojama pagal tiekiamo arba ištraukiamo oro temperatūros jutiklio išmatuotą ir vartotojo nuotoliniame valdymo pultelyje nustatytą temperatūrą. Vartotojo nustatyta tiekiamo oro temperatūra palaikoma plokšteliniu (arba rotoriniu) šilumokaičiu ir papildomu elektriniu ir/arba vandeninių šildytuvu (užsakomas kaip priedas). Kai tiekiamo oro temperatūra yra mažesnė už nustatytą, apėjimo sklendė („By-pass“) uždaroma (šviežias lauko oras praleidžiamas pro plokštelinį šilumokaitį). Jei įrenginys turi rotorinį šilumokaitį, tuomet stabdomas jo sukimąsi. Nepasiekus nustatytos temperatūros, įjungiamas šildytuvas (elektrinis arba vandeninis) ir neišjungiamas (vandeninio variantu atidarinėjamas/uždarinėjamas šildytuvo vožtuvas) tol, kol pasiekiama nustatytoji temperatūra. Tiekiamo oro temperatūrai esant didesnei už nustatytos, pirmiausia išjungiamas šildytuvas. Jei temperatūra vis dar aukštesnė už nustatytą, tai atidaroma apėjimo sklendė arba jei įrenginys turi rotorinį šilumokaitį, tuomet stabdomas jo sukimasis.

Nuotoliniame valdymo pultelyje temperatūra (nustatomoji ir jutiklių išmatuotoji) atvaizduojama Celsijaus laipsniais (°C).

Patalpos (-ų) oro temperatūra gali būti regu-

Температура приточного воздуха может регулироваться по температуре приточного или вытяжного воздуха, измеренной датчиком температуры воздуха и установленной на пульте дистанционного управления потребителем. Температура приточного воздуха, установленная потребителем, поддерживается пластинчатым (или роторным) теплообменником и дополнительным электрическим и/или водяным нагревателем (заказывается в качестве приложения). Когда температура приточного воздуха меньше установленной, обходная заслонка («By-pass») закрывается (свежий наружный воздух пропускается через пластинчатый теплообменник). В таком случае, если устройство снабжено роторным теплообменником, останавливается его вращение. Если установленная температура все еще не достигнута, тогда включается обогреватель (электрический или водяной) и он не выключается (в водном варианте – открывается/закрывается клапан обогревателя) до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура. Если температура приточного воздуха держится выше установленной, тогда сначала выключается обогреватель. Если температура все еще выше заданной, тогда

Supply air temperature can be adjusted according to the temperature measured by the supply or extracted air temperature sensor and the temperature which is set by the user on the remote control panel. User selected supply air temperature is maintained by the plate (or rotor) heat exchanger and additional electric and/or water heater (optional). When the supply air temperature is under the set temperature, by-pass valve is closed (fresh ambient air passes through the plate heat exchanger). If the device has the rotor heat exchanger, then rotation is stopped. In case the set temperature is not reached, the heater (electric or water) is switched on and operates (heater valve is opened/closed if water heater is used) until the set temperature is reached. When supply air temperature exceeds the set temperature, the heater is switched off in the first place. If the temperature is still greater than the set temperature, the by-pass valve is opened or rotation is stopped if the device has rotor heat exchanger.

In the remote controller, temperatures (the set and the measured) are displayed as degrees Celsius (°C).

Room air temperature can be adjusted not only according to the supplied air temperature

Zulufttemperatur wird laut der Temperatur, die durch den Fühler für Zu- und Ablufttemperatur gemessen und durch den Benutzer im Fernbedienungspult eingestellt ist, geregelt werden. Die durch den Benutzer eingestellte Zulufttemperatur wird durch den Platten-(od. Rotor-)Wärmetauscher und/oder einen zusätzlichen Elektro- od. Wasserheizer (wird als Zusatz bestellt) beibehalten. Wenn die Zulufttemperatur die eingestellte Temperatur unterschreitet, wird die Bypass-Klappe geschlossen (frische Außenluft wird durch den Plattenwärmetauscher eingelassen). Wenn in der Anlage ein Rotorwärmetauscher eingerichtet ist, wird dann sein Drehen gestoppt. Wenn die eingestellte Temperatur unterschreitet wird, wird der (Elektro- od. Wasser)Heizer eingeschaltet und nicht ausgeschaltet (durch das Wassergerät wird das Ventil des Heizers geöffnet/geschlossen), bis die eingestellte Temperatur erreicht wird. Wenn die Zulufttemperatur überschritten wird, wird die Bypass-Klappe geöffnet oder – wenn in der Anlage ein Rotorwärmetauscher eingerichtet ist – das Drehen des letzteren gestoppt.

Auf dem Fernbedienungspult wird die Temperatur (die eingestellte und die durch die Fühler gemessene) in Grad Celsius (°C)

liuojama ne vien tik pagal tiekiamąjį oro temperatūros jutiklį, bet ir pagal ištraukiamąjį (kaip šią funkciją pasirinkti, žr. FLEX pultelio aprašymas II,6,5,3 punktą)

Pasirinkus ištraukiamo oro jutiklio valdymo algoritmą yra apribojama tiekiamo oro temperatūra įvertinus papildomai pritekančią šilumą (saulės, elektrinių įrenginių skleidžiama šilumą....). Tokiu būdu taupoma energija tiekiamo oro papildomam šildymui. - šildo kambarį (patalpą) įvertinus patalpos temperatūrą, tai skirta užtikrinti norimą patalpos temperatūrinį mikroklimatą.

Tiekiamo oro elektrinis šildytuvas (kai elektrinis - varžiniai kaitinio elementai) valdomas ESKM valdikliu, su PWM signalu. Kai tiekiamo oro vandeninis šildytuvas – vandeninio vožtuvo pavara valdoma RG1 valdikliu taip pat su analoginiu 0-10V DC signalu.

**Funkcija ,,BOOST“**

Ventiliatoriai paleidžiami maksimaliu greičiu, nuotolinio valdymo pultelyje (Flex) atvaizduojama ,,BOOST“. Funkcija ,,BOOST“ neveikia esant suveikusiai šilumokaičio apsaugai

Pultelyje (FLEX) galimą pasirinkti norimą funkcijos veikimo trukmę dingus šios funkcijos aktivacijos signalui (kaip šią funkciją pasirinkti, žr. FLEX pultelio aprašymas II,6,6 punktą) .

Vartotojo meniu punkte Add.Func. yra boost laiko nustatymas minutėmis (gamyklinis nustatymas Off). Pavyzdžiui nustatoma 5min. tada jeigu boost valdome su išoriniu valdymo signalu - dingus valdymo signalui boost veiks 5min., jeigu boost valdome su greituoju (Flex pultelio) mygtuku - nuspaudus mygtuką 1-ą kartą boost aktyvuojasi 5-iom minutėm, nuspaudus mygtuką 2-ą kartą boost deaktyvuojasi nedelsiant. Maksimalus nustatymas 255min.

**Funkcija ,,START/STOP“**

,,START/STOP“ funkcija paleidžiamas arba sustabdomas rekuperatoriaus darbas, nuotolinio valdymo pultelyje (Flex) atvaizduojama ,,STOP“. Esant padėčiai ,,START“rekuperatorius veikia pagal paskutinius pultelio nustatymus.

**,,FanFail“ ir ,,FanRun“ funkcijos**

Galimybė prijungti išorinę ventiliatorių būsenos indikaciją, pvz. indikacinę lemputę, kuri vizualiai atvaizduotų įrenginio veiksenos būseną.

**Tolygus šildytuvo valdymas**

Įdiegta nauja funkcija – tolygus tiekiamo oro temperatūros palaikymas iki 0,5 Co tikslumo, panaudojant simistorinį modulį – ESKM... (šie moduliai įdiegti tik į šildytuvus prijungiamus prie trijų fazių maitinimo tiinklo).

**Šaldymas vėdinant:**

Yra du šaldymo tipai – naudojant freaoninį arba vandeninį aušintuvą. Šaldymas veikia pagal PI reguliatoriaus algoritmą ir įsijungia tada, kai yra poreikis šaldyti. Freonio aušintuvo įsijungimo ir išsijungimo sąlygas galima nustatyti bei pakeisti iš meniu su FLEX nuotoliniu valdymo pulteliu (žr. FLEX aprašymą II-6.4 punktą). Vandeninio aušintuvo pavaros pozicija yra nustatoma pagal PI reguliatorių proporcingai tolygiai nuo 0% iki 100%, freoninis aušintuvas yra įjungiamas kai PI reguliatoriaus reikšmė yra didesnė nei nustatyta meniu (žr. FLEX aprašymą II-6.4.2 punktą). ir freoninis aušintuvas yra išjungiamas tada, kai PI reguliatoriaus reikšmė yra mažesnė nei nustatyta (žr. FLEX aprašymą II-6.4.3 punktą).

**Vėdinimas:**

Galimi 3-ys vėdinimo tipai (žr. FLEX aprašymo II-6.3 punktą): pagal tiekiamą orą (Supply), pagal ištraukiamą orą (Room), automatinis (ByOutdoor). Veikiant pagal tiekiamą orą yra palaikoma nustatyta tiekiamo oro temperatūra pagal PI reguliatorių. Veikiant pagal ištraukiamą orą - yra palaikoma nustatyta ištraukiamo oro temperatūra tiekiant į patalpas tiekiamą orą temperatūros nedidesnės nei maksimali ir nemažesnės nei minimali nustatyta (žr. FLEX aprašymo II-6.3.2 ir II-6.3.3 punktą) pagal PI reguliatoriaus algoritmą. Veikiant pagal automatinį (“ByOutdoor”) yra naudojami abu aukščiau išvardinti vėdinimo tipai (pagal tiekiamą ir pagal ištraukiamą orą): pagal tiekiamą dirbama tada, kai paimamo iš lauko oro temperatūra yra mažesnė nei nustatyta temperatūra (žr. FLEX aprašymo II-6.3.3 punktą) tai yra vadinamas “žiemos režimas“, pagal ištraukiamą dirbama tada, kai paimamo iš lauko oro temperatūra yra didesnė nei nustatyta temperatūra (žr. FLEX aprašymo II-6.3.3 punktą) tai yra vadinamas “vasaros režimas”.

Vartotojas ventiliatorių variklių greiti gali reguliuoti trimis pakopomis (pakopų vertės –greitis derinamas pultelio nuostatų lange, žr. FLEX aprašymo II,6,7 ir II,6,8 punktus), naudojantis nuotoliniu valdymo pulteliu. Analoginį 0-10V DC valdymo signalą varikliams sudaro valdiklis RG1. Tiekiamo ir ištraukiamo oro ventiliatorių greitis gali būti reguliuojamas sinchroniškai arba asinchroniškai (žr. FLEX aprašymo II,6,7 ir II,6,8 punktus). Esant vandeniniui tiekiamo oro šildytuvui ir įjungus ŠVOK įrenginį ventiliatoriai įsijungia po 20s. Per šį laikotarpį yra atidarinėjama vandens vožtuvo pavara, kad spėtų įkaisti vandeninis šildytuvas iki optimalios temperatūros.

Norint valdyti abu ventiliatorius palaikant pastovų slėgį sistemoje būtina naudoti du slėgio keitiklius.

Tai pat numatyta galimybė prijungti CO2 keiоткрывается обходная заслонка или, если в устройстве есть роторный теплообменник, останавливается его вращение.

На дистанционном пульте управления температура (устанавливаемая и измеренная датчиками) отображается в градусах Цельсия (oC).

Температура воздуха помещения (-ий) может регулироваться не только по датчику приточного воздуха, но и по датчику вытяжного воздуха (как выбрать эту функцию, см. Описание пульта FLEX, пункт II.6. 5. 3).

При выборе алгоритма управления датчиком вытяжного воздуха температура приточного воздуха ограничивается после оценки дополнительно поступающего тепла (тепло, распространяемое солнцем, электрооборудованием...) Таким способом экономится энергия для дополнительного согревания приточного воздуха – комната (помещение) обогревается после оценки температуры помещения, что предназначено для обеспечения желаемого температурного микроклимата помещения.

Электрический нагреватель приточного воздуха (когда электрический – нагревательные элементы сопротивления) управляется контроллером ESKM, с сигналом PWM. Когда нагреватель приточного воздуха водяной – привод водяного клапана управляется контроллером RG1, также имеющим аналоговый сигнал 0-10V DC.

**Функция «BOOST»**

Вентиляторы запускаются на максимальную скорость, на пульте дистанционного управления (FLEX) изображается «BOOST». Функция «BOOST» не работает, если сработала защита теплообменника.

На пульте (FLEX) можно выбрать желаемую продолжительность работы функции в случае исчезновения сигнала активации этой функции (как выбрать эту функцию, см. Описание пульта FLEX, пункт II.6.6.).

В пункте меню пользователя Add.func. имеется настройка времени BOOST в минутах (заводская настройка Off). Например, установлено 5 мин., тогда, если BOOST управляется при помощи внешнего сигнала управления – в случае исчезновения сигнала управления BOOST будет работать 5 мин., если BOOST управляется при помощи быстрой кнопки (пульта FLEX) – после нажатия кнопки 1 раз BOOST активируется на 5 минут, после нажатия кнопки во второй раз – BOOST деактивируется немедленно. Максимальная настройка – 255 мин.

**Функция «START/STOP»**

Функцией «START/STOP» запускается или останавливается работа рекуператора, на пульте дистанционного управления (FLEX) изображается «STOP». При положении «START» рекуператор работает в соответствии с последними установками пульта.

**Функции «FanFail» и «FanRun»**

Возможность подключения внешней индикации состояния вентиляторов, напр., индикационную лампочку, которая визуально отражает состояние работы устройства.

**Равномерное управление обогревателем**

Внедрена новая функция – равномерная поддержка температуры воздуха с точностью 0,5 oC, путем использования симисторного модуля – ESKM... (эти модули установлены только на обогреватели, подключенные к трехфазной сети питания).

**Охлаждение при вентилировании.**

Существуют два типа охлаждения – с использованием фреонового или водяного охладителя. Охлаждение работает по алгоритму регулятора PI и включается, когда появляется потребность в охлаждении. Условия включения и выключения фреонового охладителя можно установить и изменить в меню при помощи пульта дистанционного управления FLEX (см. Описание FLEX, пункт II-6.4). Позиция привода водяного охладителя устанавливается по регулятору PI пропорционально, равномерно от 0 проц. до 100 проц., фреоновый охладитель включается, когда значение регулятора PI больше установленного в меню (см. Описание FLEX, пункт II-6.4.2), и фреоновый охладитель выключается тогда, когда значение регулятора PI ниже установленного (см. Описание FLEX, пункт II-6.4.3).

**Вентилирование**

Возможны три типа вентилирования (см. Описание FLEX, пункт II-6.3): по приточному воздуху (Supply), по вытяжному воздуху (Room), автоматический (ByOutdoor). При работе по приточному воздуху поддерживается установленная температура приточного воздуха по регулятору PI. При работе по вытяжному воздуху – поддерживается установленная температура вытяжного воздуха, при подаче в помещения приточного воздуха температуры не больше максимальной и не меньше минимальной установленной (см. Описание FLEX, пункт II-6.3.2 и II-6.3.3) по алгоритму регулятора PI. При работе по автоматическому типу («ByOutdoor») используются оба указанные выше типы вентилирования (по приточному и по вытяжному воздуху): по приточному типу

sensor, but also according to the extracted air sensor (see FLEX panel description II.6.5.3 for details on selecting this feature).

When control algorithm of the extracted air sensor is selected, then supply air temperature is adjusted based on estimated additional received heat (heat emitted by the sun, electric heaters, etc.). Thus the energy for excessive heating of the supply air is saved. The room is heated based on the estimated room temperature to provide the desired room temperature microclimate.

Supply air electric heater (resistance heating elements if the electric heater is used) is controlled by the ESKM controller using the PWM signal. If the water supply air heater is used, then the actuator is controlled using RG1 controller with analogous 0-10V DC signal.

**“BOOST” feature**

Fans are started at maximum speed and “BOOST” is displayed in the remote control panel (FLEX). “BOOST” feature is inactive if the heat exchanger protection is triggered. When triggering signal for this function disappears, the desired operation period for this feature can be selected in the control panel (FLEX) (see FLEX panel description II.6.6 for details on selecting this feature).

There is boost time setting in minutes (factory setting: Off) in the user menu item Add.Func. For example, if 5min is set, then in case the signal is lost for boost controlled with the external control signal, the boost will be active for 5 minutes. For boost controlled with the fast button (FLEX control panel), boost is activated for 5 minutes if the button is pressed once, and boost will deactivated immediately if the button is pressed second time. Maximum setting is 255min.

**START/STOP feature**

The operation of the recuperator is started or stoped using the START/STOP feature. “STOP” is displayed at the remote control panel (FLEX). In START mode, the recuperator operates based on the latest settings of the panel.

**FanFail and FanRun features**

It provides option to connect the external fan state indication such as the indication lamp which would visualize the state of the device.

**Continuous control of the heater**

The new feature is installed: continuous keeping of the supply air temperature (accuracy up to 0,5 °C) by using two-way thyristor module – ESKM... (these modules are installed only in heaters connected to the three-phase mains).

**Cooling by ventilation:**

Two types of cooling exist: using halocarbon or water cooler. Cooling is based on the algorithm of the PI regulator and is activated when there is need for cooling. Conditions for activation and deactivation of halocarbon cooler can be set and changed using the menu of the FLEX remote control panel (see section II.6.4. of the FLEX description). Actuator position of the water cooler is set accordingly to the PI regulator in the range between 0% and 100%. The halocarbon cooler is switched on when PI regulator value exceeds the value set in the menu (see section II.6.4.2. of the FLEX description). The halocarbon cooler is switched off when PI regulator value is less than the set value (see section II.6.4.3. of the FLEX description).

**Ventilation:**

Three types of ventilation are possible (see section II.6.3. of the FLEX description): based on the supply air (Supply), based on the extracted air (Room) and automatic (ByOutdoor). When operation is based on the supply air, the supply air temperature is maintained as set on the PI regulator. When operation is based on the extracted air, the set extracted air temperature is maintained to keep the supplied air temperature between the minimum and the maximum set temperatures (see sections II.6.3.2. and II.6.3.3. of the FLEX description) based on the algorithm of the PI regulator. When operation is automatic (ByOutdoor), both mentioned cooling types are used (supply and extracted air): cooling based on the supply air is used when ambient air temperature is less than the set temperature (see section II.6.3.3. of the FLEX description). This is so called “winter mode”. Cooling based on the extracted air is used when ambient air temperature is greater than the set temperature (see section II.6.3.3. of the FLEX description). This is so called “summer mode”.

Using the remote control panel, the user can adjust fan motor speed as three steps (values of steps are speed set in the window of the remote control panel, see sections II.6.7 and II.6.8 of the FLEX description). Analogous 0–10 VDC control signal for motors is generated by the controller RG1. Speed of the supply and extracted air fans can be adjusted synchronously or asynchronously (see sections II.6.7 and II.6.8 of the FLEX description). If water supply air heater is used and after HVAC unit is switched on, fans are switched on after 20 seconds. During this period, water valve actuator is being opened to allow water heater to reach the optimum temperature.

Two pressure converters should be used to control both fans while maintaining constant pressure at the system.

Also, CO2 (extract air) converter can be connected (if no pressure converters are connected).

dargestellt.

Lufttemperatur des Raums (der Räume) kann nicht nur laut dem Fühler für die Zulufttemperatur, sondern auch laut dem Fühler für die Ablufttemperatur geregelt werden. (Auswahl dieser Funktion: siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.5.3.)

Nachdem der Bedienalgorithmus des Abluftfühlers gewählt wird, wird die Zulufttemperatur nach der Bewertung des zusätzlichen Wärmezustroms (Sonnenwärme, durch die elektrischen Anlagen gestrahlte Wärme usw.) begrenzt. Auf diese Weise wird die Energie für zusätzliche Zuluftwärmung gespart. Das Zimmer (der Raum) wird aufgrund der Bewertung der Raumtemperatur erwärmt, es ist der Sicherung des gewünschten Kleinklimas von der Raumtemperatur bestimmt.

Elektrischer Zulufttheizer (im Falle des elektrischen Heizers: Widerstandsheizelemente) wird durch den ESKM-Regler mit einem PWM-Signal bedient. Im Falle des Wasserheizers der Zuluft wird das Getriebe des Wasserventils mit dem RG1-Regler sowie dem analogen Signal von 0-10V DC bedient.

**Funktion BOOST**

Die Ventilatoren werden mit einer maximalen Geschwindigkeit angelassen, auf dem Bedienpult (FLEX) wird die BOOST-Funktion dargestellt. Die BOOST-Funktion ist nicht aktiv, wenn der Wärmetauscherschutz angelaufen ist. Im Pult (FLEX) kann die Arbeitsdauer der gewünschten Funktion gewählt werden, nachdem das Aktivierungssignal dieser Funktion verschwunden ist. (Auswahl dieser Funktion: siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.6.)

Im Benutzermenü-Punkt Add.Func. gibt es die Einstellung der Boost-Zeit in Minuten (Werkseinstellung Off). Es wird z. B. 5 Min. eingestellt, dann – falls Boost mit einem äußerlichen Steuersignal gesteuert wird – wird Boost 5 Min. nach Verschwunden des Steuersignals funktionieren; falls Boost mit einer Schnelltaste (des FLEX-Pultes) gesteuert wird, wird Boost nach dem ersten Drücken der Taste für 5 Minuten aktiviert, nach dem zweiten Drücken der Taste wird Boost sofort deaktiviert. Maximale Einstellung: 255 Min.

**Funktion START/STOP**

Durch die Funktion START/STOP wird die Arbeit des Rekuperators gestartet bzw. gestoppt, auf dem Bedienpult (FLEX) wird sie als STOP dargestellt. Im Falle der START-Umstände funktioniert der Rekuperator laut den letzten Einstellungen auf dem Pult.

**Funktionen FanFail und FanRun**

Die Möglichkeit, Außenanzeige für Zustand des Ventilators, z. B. Anzeigelampe, die optisch den Arbeitszustand der Anlage darstellen würde, anzuschließen.

**Gleichmäßige Steuerung des Heizers**

Neue Funktion eingeführt: gleichmäßiges Beibehalten der Zulufttemperatur bis 0,5 °C durch Gebrauch des Simistormoduls: ESKM.... (Diese Module sind nur in den Heizern, die an dreiphasiges Speisungsnetz angeschlossen werden, montiert.)

**Die Kühlung durch das Lüften:**

Es gibt zwei Kühlungsarten: Gebrauch vom Freon- od. Wasserkühler. Die Kühlung funktioniert laut dem Algorithmus des PI-Reglers und schaltet sich erst dann ein, wenn Bedarf nach Kühlung entsteht. Bedingungen für Ein- und Ausschalten des Freonkühlers können im Menü mit dem Fernbedienungspult FLEX eingestellt bzw. geändert werden (siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.4.). Getriebeposition des Wasserkühlers wird laut dem PI-Regler proportional von 0 bis 100 % gleichmäßig eingestellt; Freonkühler wird eingeschaltet, wenn der Wert des PI-Reglers den im Menü eingestellten Wert überschreitet (siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.4.2), und wird ausgeschaltet, wenn der Wert des PI-Reglers den eingestellten Wert unterschreitet (siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.4.3.)

**Die Lüftung:**

Es gibt drei Lüftungsarten (siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.3): laut der Zuluft (Supply), laut der Abluft (Room) und automatische Lüftung (ByOutdoor). Während der Anlagenarbeit laut der Zuluft wird die eingestellte Zulufttemperatur laut dem PI-Regler beibehalten. Während der Anlagenarbeit laut der Abluft wird die eingestellte Ablufttemperatur durch den Zufuhr der Luft, derer Temperatur die maximale Temperatur nicht überschreitet bzw. die eingestellte minimale Temperatur nicht unterschreitet, laut dem PI-Regler beibehalten (siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.3.2 und II.6.3.3). Während der automatischen Kühlung (ByOutdoor) werden die zwei früher genannten Lüftungsarten gebraucht (laut der Zu- oder Abluft): die Lüftung laut der Zuluft arbeitet dann, wenn die von draußen zugeführte Luft die eingestellte Temperatur unterschreitet (siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.3.3), d. h. sie wird Winterbetriebsart genannt; die Lüftung laut der Abluft arbeitet dann, wenn die von draußen zugeführte Luft die eingestellte Temperstur überschreitet (siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.3.3), d. h. sie wird

tiklį (ištraukiamo oro) (tuo atveju, kai neprijungti slėgio keitikliai).

## Sistemos apsauga

**a)** Vandeninio šildytuvo apsaugai yra sudaryti keli apsaugos laiptai.

***Pirmasis:*** jei šaltuoju metų laiku ištekančio vandens temperatūra nukrenta žemiau +10 °C (matuojama su TV jutikliu) tai priverstinai yra pradaroma vandeninio šildytuvo vožtuvo pavara M6. Nepriklausomai ar yra šilumos poreikis ar ne.

***Antrasis:*** jei visiškai pradarius šildytuvo vožtuvą nepasiekiama aukštesnė nei +10 °C vandens temperatūra ir oro temperatūrai iš po šildytuvų nukrenta žemiau +7/+10 °C (priklausomai kokia temperatūra nustatyta ant apsauginio termostato T1, tai oro tiekimo įrenginys yra stabdomas. Kad neužšaltų vandens šildytuvas (kai agregatas sustabdytas), veikia du išėjimai: cirkuliacinis siurblys M4 ir vandeninio šildytuvo vožtuvo pavara M6. Vandeninio šildytuvo apsaugai taip pat yra (turi būti) naudojama tiekiamo oro sklendės pavara su grąžinančiąja spyruokle. Dingus įtampai tuojau pat yra uždaroma tiekiamo oro sklendė ji, automatiškai neatsistato, reikia atstatyti (restartuoti) iš pultelio.

**b)** Kai įrenginys turi elektrinį šildytuvą, tai nuo perkaitimo turi du apsaugos lygius. Elektrinis šildytuvas nuo perkaitimo yra apsaugotas dviejų tipų kapiliarinėmis termoapsaugomis, t.y. rankinė ir automatinė. Automatinė termoapsauga suveikia kai oro temperatūra viršija +50 °C , o rankinė suveikia kai oro temperatūra viršija +100 °C. Automatinė termoapsauga +50 °C yra naudojama atjungti elektrinį šildytuvą, jei šildymo elementai įkaista daugiau nei +50 °C, ir pradėtų „deginti“ deguonį.

Kapiliarinės termoapsaugos pagal konstrukciją skiriasi tik tuo, kad perkaitusi automatinė termoapsauga ji pati atsistato į darbinę padėtį. O rankinė termoapsauga neatsistato, ji turi būti atstatoma į darbinę padėtį paspaudus ant šildytuvo aptarnavimo dangčio esantį „RESET“ mygtuką.

Kai suveikia rankinė termoapsauga ventiliatoriai veikia visu pajėgumu tol kol neatstatoma rankinė šildytuvo apsauga ( „reset“ mygtuko paspaudimu) ir pakartotinai neįjungiamas įrenginys. Kai yra šildytuvo gedimo fiksavimas, nepriklausomai nuo pultelyje temperatūros nuostato, tik įvertinus gedimo priežastį ir įsitikinus ar tai saugu galima atstatyti rankinę šildytuvo apsaugą. Taip pat reikia įvertinti ar nepažeisti kiti automatikos bei instaliacijos elementai.

Skirtuminio slėgio šilumokaičio priešužšaliminė apsauga (skirtuminio slėgio rele PS 600) (ji naudojama tik našesniuose ireginiuose (nuo 1200 m3/h)).

Automatinės termoapsaugos suveikimas dažniausiai pasitaiko dėl mažo ventiliatoriaus greičio (sugedusio ventiliatoriaus, užsikirtusios/sugedusios oro paėmimo sklendės/pavaros).

## Защита системы

**а)** Имеется несколько ступеней защиты водяного нагревателя.

***Первая:*** если в холодное время года температура выходящей воды падает ниже +10оС (измеряется при помощи датчика TV), тогда принудительно приоткрывается привод М6 клапана водяного нагревателя, независимо от того, имеется потребность в тепле или нет.

***Второй:*** если при полностью открытом клапане нагревателя температура воды не поднимается выше +10оС и температура воздуха за обогревателями падает ниже +7/+10оС (в зависимости от температуры, установленной на защитном термостате Т1), в таком случае устройство подачи воздуха останавливается. Чтобы водяной обогреватель не замерз (когда агрегат остановлен), используются два выхода: циркуляционный насос М4 и привод М6 заслонки клапана водяного нагревателя. Для защиты водяного нагревателя также используется (должен использоваться) привод заслонки приточного воздуха с возвратной пружиной. В случае пропадания тока, сразу же закрывается заслонка приточного воздуха, она автоматически не восстанавливается, ее надо восстановить (restart) на пульте.

**б)** Устройство с электрическим нагревателем от перегрева защищено двумя уровнями защиты. Электрический обогреватель от перегрева защищен капиллярными термозащитами двух типов – ручного и автоматического. Автоматическая термозащита срабатывает, когда температура воздуха превышает +50оС, а ручная срабатывает, когда температура воздуха превышает +100оС. Автоматическая термозащита +50оС используется для отключения электрического нагревателя, когда нагревательные элементы нагреваются свыше +50оС и начинают «сжигать» кислород.

Капиллярные термозащиты по своей конструкции различаются только тем, что перегретая автоматическая термозащита сама возвращается в рабочее положение, а ручная термозащита не восстанавливается, она должна быть возвращена в рабочее положение нажатием кнопки «Reset», расположенной на крышке обслуживания обогревателя.

Когда срабатывает ручная термозащита, вентиляторы начинают работать на полную мощность и работают до тех пор, пока не будет восстановлена ручная защита нагревателя (нажатием кнопки «Reset») и устройство не будет включено повторно. Когда фиксируется поломка нагревателя, ручную защиту нагревателя, вне зависимости от установленной на пульте температуры, можно восстановить только после того, как потребитель определит причину поломки и убедится в безопасности этого поступка. Также следует убедиться, что не повреждены другие элементы автоматики и инсталляции.

Защита теплообменника от замерзания разностного давления (реле разностного давления PS 600) используется только в высокопроизводительных устройствах (от 1200 м3/h).

Срабатывание автоматической термозащиты чаще всего происходит по причине низкой скорости вентилятор (поломка вентилятора, заедание/поломка заслонок/приводов забора воздуха).

## System protection

**a)** Several steps of protection are provided for protection of the water heater.

***First:*** if during cold periods the temperature of the outward water flow drops below +10 °C (as measured by the TV sensor), then the water heater valve actuator M6 is forced to open regardless the need for heat.

***Second:*** if the water temperature does not reach +10 °C after fully opening the hater valve and the air temperature after heating drops below +7/+10 °C (as set on the protection thermostat T1), then the air supply device is stopped. To protect water heater from freezing (when the unit is stopped), tow outputs operate: circulatory pump M4 and water heater valve actuator M6. Supply air valve actuator with the return spring is (should be) used for the protection of the water heater. During voltage loss, supply air valve is closed immediately. It does not automatically reset and should be reset (restarted) from the control panel.

**b)** When the device has the electric heater, then two levels of overheat protection are used. Two types of the capillary thermal protections are used for the overheat protection of the electrical heater: manual and automatic. Automatic thermal protection is activated when air temperature exceeds +50 °C and manual protection is activated when air temperature exceeds +100 °C. Automatic thermal protection +50 °C is used to disconnect the electric heater if the temperature of the heating elements exceeds +50 °C which could cause consumption of the oxygen.

Capillary thermal protections are different only with respect to construction to allow automatic thermal protection to reset to the operation state. Manual thermal protection does not reset and should be reset to the operation state by pressing RESET button on the service cover of the heater.

When manual thermal protection is triggered, fans operate in maximum capacity until the manual heater protection is reset (by pressing the reset button) and the device is restarted. When heater fault is registered, manual heater protection can be restored only after estimation of the fault cause and only if it is safe to do so regardless of the temperature setting on the control panel. Also it should be inspected if other automation and installation elements are not damaged.

Antifreeze protection of the differential pressure heat exchanger (differential pressure relay PS600) is used only in more efficient devices (from 1200 m3/h).

Triggering of the automatic thermal protection mostly occur due to low fan speed (faulty fan, stuck/faulty air inlet valve/actuator).

## Systemschutz

**a)** Für den Schutz des Wasserheizers sind einige Schutzstufen geschaffen:

***Erste Stufe:*** wenn während der kalten Jahreszeit die Temperatur des auslaufenden Wassers unter +10 °C sinkt (wird mit einem TV-Fühler gemessen), wird das Ventilgetriebe M6 vom Wasserheizer halbgeöffnet. Das wird ungeachtet dessen, ob es Wärmebedarf gibt oder nicht, gemacht.

***Zweite Stufe:*** wenn nach dem, als das Ventil vom Heizer völlig geöffnet wird, die Wassertemperatur nicht +10 °C überschreitet und Lufttemperatur nach den Heizern +7/+10 °C unterschreitet (in Abhängigkeit davon, welche Temperatur auf dem Schutzthermostat T1 eingestellt ist, wird die Luftzufuhranlage gestoppt. Damit der Wasserheizer nicht erfriert (wenn das Aggregat gestoppt ist), arbeiten zwei Ausgänge: Umlaufsauger M4 und Ventilgetriebe vom Wasserheizer M6. Für den Schutz des Wasserheizers wird (muss) auch das Getriebe von der Zuluftklappe mit einer Rückfeder gebraucht (werden). Nach dem Spannungsausfall wird sofort die Zuluftklappe geschlossen und sie wird nicht von selbst wiederhergestellt und muss vom Pult wiederhergestellt (neu gestartet) werden.

**b)** Wenn die Anlage einen elektrischen Heizer hat, hat sie zwei Schutzstufen gegen die Überhitze. Elektrischer Heizer ist gegen die Überhitze mit zwei Arten des Kapillarthermoschutzes, d.h. dem Handschutz und dem automatischen Schutz, gesichert. Automatischer Thermoschutz läuft an, wenn die Lufttemperatur +50 °C überschreitet; Handthermoschutz läuft an, wenn die Lufttemperatur +100 °C überschreitet. Automatischer Thermoschutz von +50 °C wird fürs Abschalten des elektrischen Heizers gebraucht, wenn die Heizelemente über +50 ° erhitzen und können beginnen, den Sauerstoff zu „brennen“.

Kapillarthermoschütze unterscheiden sich in ihrer Aufstellung nur dadurch, dass der überhitzte automatische Thermoschutz selbst in die Arbeitsstellung zurückkehrt. Im Falle des Handthermoschutzes ist es nicht so, sie muss in die Arbeitsstellung durch das Drücken der RESET-Taste auf dem Bedienteckel des Heizers zurückgebracht werden.

Wenn der Handthermoschutz anläuft, arbeiten die Ventilatoren in voller Leistung bis dann, wenn der Handschutz des Heizers wiederhergestellt wird (durch das Drücken der RESET-Taste) und die Anlage wieder eingeschaltet wird. Wenn eine Störung des Heizers festgestellt wird, kann der Handschutz des Heizers ungeachtet der Temperatureinstellung auf dem Pult erst dann wiederhergestellt werden, wenn man die Störungsursache bewertet und man sich vergewissert, dass diese Wiederherstellung sicher ist. Es muss auch bewertet werden, ob die anderen Automatik- und Anlagenelemente nicht beschädigt sind.

Der Frostschutz des Unterschiedsdruck-Wärmetauschers (durch Unterschiedsdruck-relais PS 600; es wird nur in leistungsfähigeren Anlagen ab 1.200 m3/h gebraucht).

Das Anlaufen des automatischen Thermoschutzes ergibt sich meistens wegen der kleinen Geschwindigkeit eines Ventilators (des beschädigten Ventilators, der blockierten/beschädigten Einnahmeklappe/Getriebe der Luft).

Sommerbetriebsart genannt.

Der Benutzer kann die Motorgeschwindigkeit in drei Stufen (Stufengeschwindigkeiten werden im Einstellungsfenster des Pults angepasst; siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.7 und II.6.8) mit Hilfe des Fernbedienpultes regeln. Analoges Steuersignal von 0-10V DC für die Motoren macht der Regler RG1 aus. Geschwindigkeit der Ventilatoren für ZU- und Abluft kann synchron oder asynchron geregelt werden (siehe Beschreibung des Pults FLEX, Punkt II.6.7 und II.6.8). Falls ein Wasserheizer der Zuluft gebraucht wird und die HKLK-Anlage eingeschaltet ist, schalten sich die Ventilatoren nach 20s ein. Während dieser Zeit wird das Getriebe vom Wasserventil geöffnet, damit der Wasserheizer rechtzeitig bis zur optimalen Temperatur erhitzt wird.

Wenn man will, beide Ventilatoren durch das Beibehalten des konstanten Druckes im System zu steuern, müssen zwei Drucktauscher gebraucht werden.

Es ist auch eine Möglichkeit vorgesehen, den CO2-Tauscher (Abluft) anzuschließen (in dem Falle, wenn die Drucktauscher nicht angeschlossen sind).

## Agregato naudojimas BMS tinkle

Rekuperatorius gali būti prijungiamas prie BMS tinklo naudojant ModBus protokolą .
Vienu metu gali būti valdoma ir per FLEX pultelį ir per BMS tinklą, įrenginys veiks pagal paskutinius nuostatų pakeitimus. Gamykliškai nustatyta, jog atjungus pultelį ar BMS tinklą (ar net abu) įrenginys toliau veiks (jei nebus avarijos aliarmų) pagal paskutinius pultelio nuostatus. Šį nuostata galima keisti, plačiau žiurėti Flex_meniu_montuotojas_LT 14 punktas „Misc“.

**ModBus tipas – RTU;**
**ModBus prijungimui naudojamas RS485_2 prievadas (pav. 3);**
**Nustatymai (žr. FLEX montuotojo aprašyme II-6-2):**

## Использование агрегата в сети BMS

Рекуператор может быть подключен к сети BMS, использую протокол ModBus.
Управление может осуществляться одновременно и с пульта FLEX, и посредством сети BMS, устройство будет работать в соответствии с последними изменениями настроек. В соответствии с заводскими настройками после отключения пульта или сети BMS (или даже обоих) устройство продолжит работать (если не поступят аварийные сигналы) по последним установкам. Это положение можно изменять, шире см. Flex_meniu_montuotojas_LT 14 пункт «Misc»

**Тип ModBus – RTU;**
**Для подключения ModBus используется интерфейс RS485_2 (**Рис. 3**);**
**Настройки (см. Описание монтирования FLEX II-6-2):**

## Using the unit in BMS network

The recuperator can be connected to the BMS network by using the ModBus protocol.
The device can be controlled using FLEX panel and BMS network simultaneously: the device will work based on the latest changes of settings. As set in the factory, the device will operate (if no faults are present) based on the latest panel settings in case the panel or BMS network (or even both) is disconnected. This setting can be changed, please see Flex_meniu_montuotojas section 14 “Misc” for details.

**ModBus type: RTU**
**RS485_2 port is used for connecting the ModBus (Fig. 3);**
**Settings (see section II.6.2. of the FLEX installer description):**

## Verwendung des Gerätes im BMS-Netz

Der Rekuperator kann an einen BMS-Netz mit einem ModBus-Protokoll angeschlossen werden.
Zur gleichen Zeit kann sowohl durch den FLEX-Pult als auch den BMS-Netz gesteuert werden, die Anlage wird laut den letzten Änderungen der Einstellungen arbeiten. Werkseitig ist festgestellt, dass nach dem Abschalten des Pults oder des BMS-Netzes (oder zugleich der beiden) die Anlage auch weiter (wenn es keine Pannenalarme gibt) laut den letzten Änderungen der Einstellungen arbeiten wird. Diese Einstellung kann geändert werden, mehr darüber: Flex_meniu_montuotojas_LT, Punkt 14 „Misc“.

**ModBus-Typ: RTU.**
**Fürs Anschließen des ModBusses wird RS485_2-Anschluss gebraucht (Abb. 3).**
**Einstellungen (siehe Montagebeschreibung von FLEX, II.6.2):**

Pav. 3
Рис. 3
Fig. 3
Abb. 3

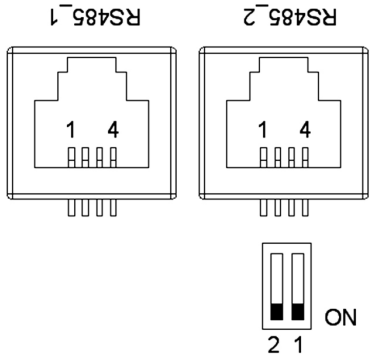


3 pav. **RS485_1 bei RS485_2. RS485_1** – nuotolinio valdymo pultelio lizdas; RS485_2 – ModBus prievadas.

**RJ11 lizdo kontaktų reikšmės:**
**1 – COM**
**2 – A**
**3 – I**
**4 – +24V**

Valdymo plokštėje montuojami mikrojungikliai 1 ir 2 (pav. 4), varžų parinkimui derinant tinklą. Derinimas priklauso nuo jungimo budo. Jei sujungiama žiedu, agregatų galėtų sujungti iki 30vnt. Jei sujungiama kitaip, apie 7 agregatai. Tarp pirmo ir paskutinio agregato turi būti 120...150Ω.

Рис. 3: **RS485_1 и RS485_2. RS485_1** – гнездо дистанционного пульта управления; RS485_2 – интерфейс Modbus.

**Значения контактов гнезда RJ11:**
**1 – COM**
**2 – A**
**3 – B**
**4 – +24V**

В плате управления монтируются микровыключатели 1 и 2 (рис. 4), с наладкой сети для выбора сопротивлений. Наладка зависит от способа подключения. Если подключение кольцевое, можно подключить до 30 агрегатов. Если подключение иное – около 7 агрегатов. Между первым и последним агрегатами должно быть 120...150Ω.

Fig. 3. **RS485_1 and RS485_2. RS485_1**: remote control panel socked; RS485_2: ModBus port

**RJ11 socket contacts reference:**
**1 – COM**
**2 – A**
**3 – B**
**4 - +24V**

Microswitches 1 and 2 (Fig. 4) are mounted in the control board for selecting of resistances during network adjustment. Adjustment depends on the connection method. If the ring type connection is used, up to 30 units could be connected. If other method is used, approximately 7 units could be connected. The resistance between the first and the last unit should be 120...150 Ω.

Abb. 3: **RS485_1 und RS485_2 RS485_1**: Dose des Fernbedienpults RS485_2: ModBus-Anschluss ON = Ein

**Bedeutungen der RJ11-Dosenkontakte:**
**1: COM**
**2: A**
**3: B**
**4: +24V**

Auf dem Steuerpult werden Mikroschalter 1 und 2 (Abb. 4) montiert, indem man für die Widerstandsauswahl den Netz anpasst. Die Anpassung hängt von der Verbindungsart ab. Wenn man in einem Ring verbindet, können bis 30 Aggregate verbunden werden. Wenn eine andere Verbindungsart gewählt wird, können ungefähr 7 Aggregate verbunden werden. Zwischen dem ersten und dem letzten Aggregaten muss 120...150Ω sein.

| Varžos, Ω<br>Сопротивление Ω<br>Resistance Ω<br>Widerstände, Ω | Jungiklis 1<br>1 выключатель<br>Switch 1<br>1. Schalter | Jungiklis 2<br>2 выключатель<br>Switch 2<br>2. Schalter |
|---|---|---|
| 180 | ON | ON |
| 470 | ON | OFF |
| 330 | OFF | ON |

Pav. 4
Рис. 4
Fig. 4
Abb. 4

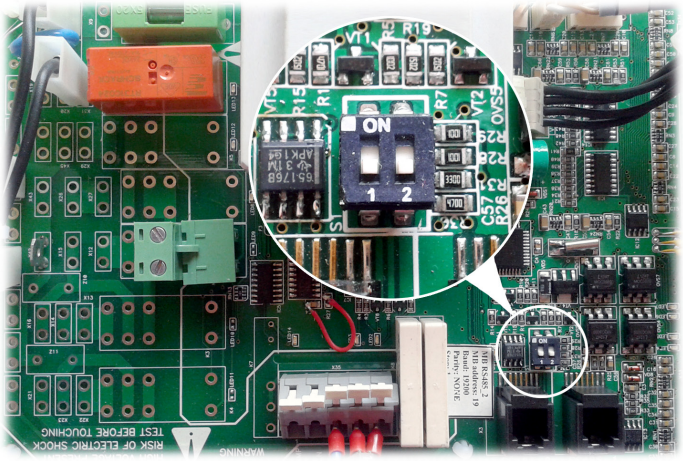


Mikrojungikliai 1 ir 2 | Микровыключатели 1 и 2 | Microswitches 1 and 2 | Mikroschalter 1 und 2

## ModBus adresai | Адреса ModBus | ModBus adresses | ModBus-Adressen

| Nr. | Pavadinimas<br>Название<br>Name<br>Kennzeichnung | Funkcija ModBus<br>Функция ModBus<br>ModBus func.<br>ModBus-Funktion | Data adresas<br>Адрес данных<br>Data address<br>Datenadresse | Duomenų kiekis<br>Количество данных<br>Quantity of data<br>Datenmenge | Aprašymas<br>Описание<br>Description<br>Beschreibung | Reikšmė<br>Значения<br>Values<br>Werte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antifrost | 01h_Read_Coils | 0 | 1 | **[ lt ]** - Plokštelinio šilumokaičio priešužšaliminė funkcija<br>**[ ru ]** - Функция защиты пластинчатого теплообменника от замерзания<br>**[ en ]** - Plate heat exchanger frost protection function<br>**[ de ]** - Frostschutzfunktion des Plattenwärmetauschers | 1-active, o-passive |
| 2 | Fire | 01h_Read_Coils | 1 | 1 | **[ lt ]** - Ugnies pavojaus signalas<br>**[ ru ]** - Сигнал пожарной тревоги<br>**[ en ]** - Fire alarm<br>**[ de ]** - Feuer-Alarm | 1-active, o-passive |
| 3 | Filter | 01h_Read_Coils | 2 | 1 | **[ lt ]** - Užsiteršusio filtro pavojaus signalas<br>**[ ru ]** - Сигнал тревоги загрязненного фильтра<br>**[ en ]** - Dirty filter alarm<br>**[ de ]** -Schmutzfilter-Alarm | 1-active, o-passive |
| 4 | Fan | 01h_Read_Coils | 3 | 1 | **[ lt ]** - Ventiliatorių pavojaus signalas<br>**[ ru ]** - Сигнал тревоги вентиляторов<br>**[ en ]** - Fans alarm<br>**[ de ]** - Lüfter-Alarm | 1-active, o-passive |
| 5 | LowPower | 01h_Read_Coils | 5 | 1 | **[ lt ]** - Žema įtampa<br>**[ ru ]** - Низкое напряжение<br>**[ en ]** - Low voltage<br>**[ de ]** -Niedrige Spannung | 1-active, o-passive |
| 6 | Textract | 01h_Read_Coils | 6 | 1 | **[ lt ]** - DTJ(100) temperatūros jutiklio pavojaus signalas<br>**[ ru ]** - Сигнал тревоги температурного датчика DTJ(100)<br>**[ en ]** - DTJ(100) temperature sensor alarm<br>**[ de ]** - DTJ(100) Temperatursensor-Alarm | 1-active, o-passive |
| 7 | Texhaust | 01h_Read_Coils | 7 | 1 | **[ lt ]** - Šalinamo oro temperatūros jutiklio pavojaus signalas<br>**[ ru ]** - Сигнал тревоги температурного датчика удаляемого воздуха<br>**[ en ]** - Exhaust air temperature sensor alarm<br>**[ de ]** - Abluft-Temperatursensor-Alarm | 1-active, o-passive |
| 8 | Tlimit | 01h_Read_Coils | 8 | 1 | **[ lt ]** - Tiekiamo oro temperatūros jutiklio pavojaus signalas<br>**[ ru ]** - Сигнал тревоги температурного датчика приточного воздуха<br>**[ en ]** - Supply air temperature sensor alarm<br>**[ de ]** - Zuluft-Temperatursensor-Alarm | 1-active, o-passive |
| 9 | RH | 01h_Read_Coils | 9 | 1 | **[ lt ]** - DTJ(100) drėgnumo jutiklio pavojaus signalas (valdiklis veikia nustatant 70 % drėgnumą)<br>**[ ru ]** - Сигнал тревоги датчика влажности DTJ(100) (контроллер работает при настройке влажности 70 %)<br>**[ en ]** - DTJ(100) humidity sensor alarm (controller works in determining the moisture content of 70%)<br>**[ de ]** - DTJ(100) Feuchtigkeitssensor-Alarm (Der Regler läuft bei einer Feuchtigkeit von 70 %) | 1-active, o-passive |
| 10 | ReturnWater | 01h_Read_Coils | 10 | 1 | **[ lt ]** - Grįžtamo vandens temperatūros jutiklio pavojaus signalas<br>**[ ru ]** - Сигнал тревоги температурного датчика обратной воды<br>**[ en ]** - Return water temperature sensor alarm<br>**[ de ]** - Feuchtigkeitssensor-Alarm des zurückkehren Wasser-Temperatursensors | 1-active, o-passive |
| 11 | ToutDoor | 01h_Read_Coils | 11 | 1 | **[ lt ]** - Išorės oro temperatūros jutiklio pavojaus signalas (valdiklis toliau veikia nustatant ToutDoor<0C)<br>**[ ru ]** - Сигнал тревоги температурного датчика наружного воздуха (контроллер продолжает работать при настройке ToutDoor<0C)<br>**[ en ]** - Outside air temperature sensor alarm (controller continues to work in determining ToutDoor<0C)<br>**[ de ]** - Außenluft-Temperatursensor-Alarm (Nach dem Einstellen von ToutDoor<0C läuft der Regler weiter) | 1-active, o-passive |
| 12 | MotorActive | 01h_Read_Coils | 13 | 1 | **[ lt ]** - Ventiliatoriai įjungti<br>**[ ru ]** - Вентиляторы включены<br>**[ en ]** - Fans ON<br>**[ de ]** - Lüfter EIN | 1-active, o-passive |
| 13 | InDumpper | 04h_Read_Input | 14 | 1 | **[ lt ]** - Išorės oro sklendės pavara<br>**[ ru ]** - Привод заслонки наружного воздуха<br>**[ en ]** - Outside air damper actuator<br>**[ de ]** - Antrieb der Außenluftklappe | 0-90 |
| 14 | Preheater | 01h_Read_Coils | 12 | 1 | **[ lt ]** - Pašildytuvo indikacija<br>**[ ru ]** - Индикация устройства подогрева<br>**[ en ]** - Preheater indication<br>**[ de ]** - Anzeige des Vorheizers | 1-active, o-passive |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Heater | 01h_Read_Coils | 14 | 1 | **[ lt ]** - Šildytuvo indikacija<br>**[ ru ]** - Индикация нагревателя<br>**[ en ]** - Heater indication<br>**[ de ]** - Anzeige des Heizers | 1-active, o-passive |
| 16 | Speed | 06h_Write_Holding_Register | 0 | 1 | **[ lt ]** - Ventiliatorių greičio nustatymai<br>**[ ru ]** - Настройки скорости вентиляторов<br>**[ en ]** - Fans speed settings<br>**[ de ]** - Einstellbereich der Geschwindigkeit der Lüfter | 0, 1, 2, 3 |
| 17 | TsetPoint | 06h_Write_Holding_Register | 1 | 1 | **[ lt ]** - Tiekiamo oro temperatūros nustatymas<br>**[ ru ]** - Настройка температуры приточного воздуха<br>**[ en ]** - Supply air temperature set<br>**[ de ]** - Einstellbereich der Zuluft-Temperatur | 0-30 |
| 18 | RH_value | 04h_Read_Input | 13 | 1 | **[ lt ]** - DTJ(100) drėgnumo jutiklio vertė<br>**[ ru ]** - Значение датчика влажности DTJ(100)<br>**[ en ]** - DTJ(100) humidity sensor value<br>**[ de ]** - Wert des DTJ(100) Feuchtigkeitssensors | 0-99 |
| 19 | Motor1 | 04h_Read_Input | 15 | 1 | **[ lt ]** - 1 ventiliatoriaus variklio vertė<br>**[ ru ]** - Значение двигателя 1 вентилятора<br>**[ en ]** - Motor1 fan speed value<br>**[ de ]** - Geschwindigkeit des Motor des Lüfters 1 | 0-3 |
| 20 | Motor2 | 04h_Read_Input | 16 | 1 | **[ lt ]** - 1 ventiliatoriaus variklio vertė<br>**[ ru ]** - Значение двигателя 2 вентилятора<br>**[ en ]** - Motor2 fan speed value<br>**[ de ]** - Geschwindigkeit des Motor des Lüfters 2 | 0-3 |
| **[ lt ]** - Temperatūros jutiklio vertė realiųjų skaičių formatu (-3.3E38 – 3.3E38), pvz., 0h->0C, 7FFFh->3276.7C, 8000h->3276.8, FFFFh->-0.1C<br>**[ ru ]** - Значение температурного датфика в формате реальных цифр (-3.3E38 – 3.3E38), напр., 0h->0C, 7FFFh->3276.7C, 8000h->3276.8, FFFFh->-0.1C<br>**[ en ]** - Temperature sensor value **real** format (-3.3E38 - 3.3E38) example: 0h->0C, 7FFFh->3276.7C, 8000h->3276.8, FFFFh->-0.1C<br>**[ de ]** - Wert des Temperatursensors im Real-Format (-3,3E38 – 3,3E38), Bsp. 0h->0C, 7FFFh->3276,7C, 8000h->3276,8, FFFFh->-0,1C | | | | | | |
| 21 | Tlimit | 04h_Read_Input | 0 | 1 | **[ lt ]** - Tiekiamo oro temperatūros vertė<br>**[ ru ]** - Значение температуры приточного воздуха<br>**[ en ]** - Supply air temperature value<br>**[ de ]** - Wert der Zuluft-Temperatur | Hex: E0 |
| 22 | Texhaust | 04h_Read_Input | 1 | 1 | **[ lt ]** - DTJ(100) temperatūros jutiklio vertė<br>**[ ru ]** - Значение температурного датчика DTJ(100)<br>**[ en ]** - DTJ(100) temperature sensor value<br>**[ de ]** - Wert des DTJ(100) Temperatursensors | Hex: E0 |
| 23 | Textract | 04h_Read_Input | 2 | 1 | **[ lt ]** - Šalinamo oro temperatūros jutiklio vertė<br>**[ ru ]** - Значение температурного датчика удаляемого воздуха<br>**[ en ]** - Exhaust air temperature sensor value<br>**[ de ]** - Wert des Abluft-Temperatursensors | Hex: E0 |
| 24 | ToutDoor | 04h_Read_Input | 3 | 1 | **[ lt ]** - Išorės oro temperatūros jutiklio vertė<br>**[ ru ]** - Значение температурного датчика наружного воздуха<br>**[ en ]** - Ouside air temperature sensor value<br>**[ de ]** - Wert des Außenluft-Temperatursensors | Hex: FFEC |
| 25 | Twater | 04h_Read_Input | 12 | 1 | **[ lt ]** - Grįžtamo vandens temperatūros jutiklio vertė<br>**[ ru ]** - Значение температурного датчика обратной воды<br>**[ en ]** - Return water temperature sensor value<br>**[ de ]** - Wert des zurückkehren Wasser-Temperatursensors | Hex: FFEC |

## Elektrinis ŠVOK agregato prijungimas

- Elektrinis pajungimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto elektriko pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus.
- Naudoti tik tokį elektros energijos šaltinį, kurio duomenys yra nurodyti ant įrenginio lipduko.
- Maitinimo kabelis turi būti parenkamas pagal įrenginio elektrinius parametrus, jei įrenginio maitinimo linija yra toli nuo agregato, būtina įvertinti atstumą ir įtampos kritimą
- Įrenginys būtinai turi būti įžemintas.
- Sumontuokite valdymo pulta numatytoje vietoje.
- Nutieskite pajungimo kabelį, esantį FLEX pultelio komplektacijoje, tarp valdymo pulto ir ŠVOK agregato. Nuotolinio valdymo pultelį rekomenduojama sumontuoti atskirai nuo jėgos kabelių.

**Pastaba:** Jei naudojate kabelį kartu su kitais jėgos kabeliais, turi būti naudojamas ekranuotas su įžemintu ekranavimo šarvu pultelio kabelis.

- Prijunkite kištuką (tipas RJ11) prie agregato RS485-1 lizdo. Kitą kabelio kištuką prijunkite prie valdymo pulto.

## Электрическое подключение агрегата ОВКВ

- Электрическое подключение может быть выполнено только квалифицированным электриком в соответствии с действующими международными и национальными требованиями к электробезопасности, к монтажу электрооборудования.
- Использовать только источник электроэнергии с такими данными, какие указаны на наклейке изделия.
- Кабель питания должен подбираться по электрическим параметрам устройства, если линия питания устройства находится далеко от агрегата, необходимо учитывать расстояние и падение напряжения.
- Устройство должно быть заземлено.
- Смонтируйте пульт управления в выбранном месте.
- Протяните входящий в комплектацию FLEX контроллера кабель подключения между пультом управления и агрегатом ОВКВ. Пульт дистанционного управления рекомендуется монтировать отдельно от силовых кабелей.

**Примечание:** если кабель используете вместе с другими силовыми кабелями, должен использоваться экранированный кабель пульта с заземленным экраном.

- Подключите штепсель (тип RJ11) к гнезду агрегата RS-485-1. Другой штепсель кабеля подключите к пульту управления.

## Electrical connection of the HVAC unit

- Electrical connection can only be implemented by the qualified electrician in accordance with the applicable international and national electrical safety requirements and requirements for installation of electrical devices.
- Use only power source which meets the requirements specified on the device label.
- Power supply cable should be selected based on the electrical specification of the device. If the device power supply line is far from the unit, the distance and voltage drop should be considered.
- Device must be earthed.
- Install the control panel at the designated place.
- Install the supplied connection cable(FLEX controller) between the control panel and the HVAC unit. It is recommended to install the control panel separately from the power cables.

**Note:** If cable is used together with other power cables, shielded control panel cable with earthed shield should be used.

- Connect the plug (RJ11 type) to the RS485-1 socket of the unit. Connect the other end to the control panel.

## Elektrischer Anschluss des HKLK-Aggregats

- Elektrischer Anschluss muss durch qualifizierte Elektrofachkraft laut geltende internationale und nationale Bestimmungen für Elektroschutz und Einrichtung der Elektroanlagen ausgeführt werden.
- Nur die Stromquelle gebrauchen, die auf dem Anlagenaufkleber angegeben ist.
- Speisekabel muss laut elektrischen Parameter der Anlage gewählt werden; falls die Speiseleitung der Anlage fern vom Aggregat ist, ist es nötig, den Abstand und Spannungsfall zu bewerten.
- Die Anlage muss unbedingt geerdet werden.
- Steuerpult muss auf dem vorgesehenen Platz montiert werden.
- Anschlusskabel(FLEX), der ein Teil der Ausrüstung ist, muss zwischen dem Steuerpult und dem HKLK-Aggregat gelegt werden. Empfehlenswert wird der Bedienpult getrennt von den Leistungskabeln montiert werden

**Bemerkung:** wenn der Kabel mit anderen Leistungskabeln gebraucht wird, muss ein abgeschirmtes Pultkabel mit der geerdeten Abschirmarmierung gebraucht werden.

- Den Stecker (Typ RJ11) an die Aggregatsdose RS485-1 anschließen. Den anderen Kabelstecker an den Steuerpult anschließen.

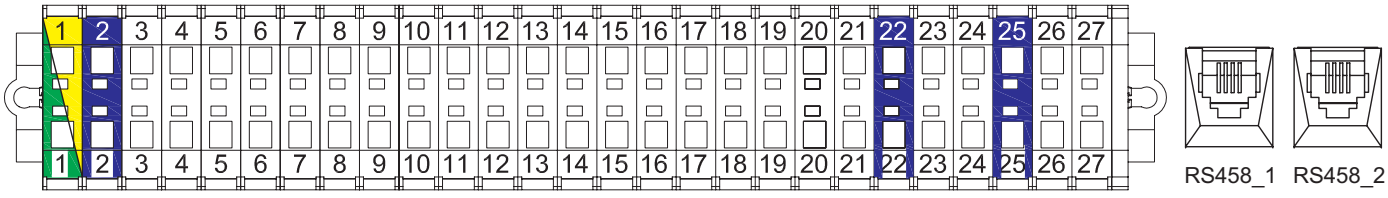

**PASTABA:** prijungti ir (arba) atjungti nuotolinį valdymo pultelį galima tik atjungus ŠVOK agregatui maitinimą.

- Įjunkite maitinimo įtampą, įjunkite apsauginį kirtiklį Q. (žr. **pav**. **5** (tikrasis kirtiklio vaizdas gali skirtis nuo pateikto nuotraukoje (priklausomai nuo gaminio modelio)).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** подключить и (или) отключить пульт дистанционного управления можно, только отключив питание агрегата ОВКВ.

- Включите напряжение питания, включите защитный рубильник Q (см. **рис. 5** [рубильник может отличаться от изображения на фото в зависимости от модели изделия]).

**NOTE:** The remote control panel can be connected and (or) disconnected only after disconnecting the power supply for the HVAC unit.

- Switch on the mains voltage, switch on the blade switch Q, see **Fig. 5** (actual appearance of the blade switch can be different from the given photo based on the model of the product).

**BEMERKUNG:** Fernbedienpult kann nur nach der Abschaltung der Speisung fürs HKLK-Aggregat angeschlossen und/oder abgeschlossen werden.

- Speisespannung und Schutzmesserschalter Q einschalten. (Siehe **Abb. 5** (die wahre Ansicht des Messerschalters kann sich von dem im Foto wiedergegebenen Messerschalter in Abhängigkeit vom Produktmodel unterscheiden).)

Pav. 5
Рис. 5
Fig. 5
Abb. 5

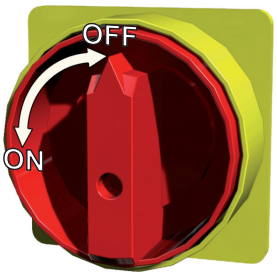


- Naudojant nuotolinį valdymo pultelį pasirinkite norimą ventiliatorių sukimosi greitį ir tiekiamo oro temperatūrą.

- Пользуясь дистанционным пультом управления, выберите желаемую скорость вращения вентиляторов и температуру приточного воздуха.

- Select the desired fan rotation speed and the supply air temperature using the remote controller.

- Während des Gebrauchs vom Fernbedienpult werden die gewünschte Drehgeschwindigkeit der Ventilatoren und die Zulufttemperatur gewählt werden.

## Rekomendacijos sistemos derinimui

## Рекомендации для настройки системы

## System adjustment guidelines

## Empfehlungen für Systemeinstellung

Kai elektrinis šildytuvas
Когда электрический нагреватель
When the electrical heater
Wenn Elekrtroregister

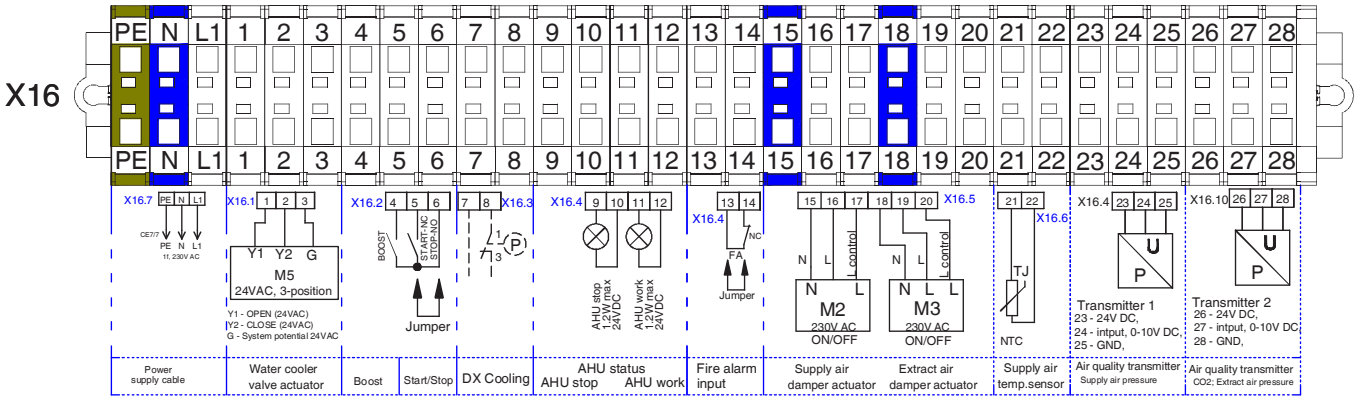


Kai vandeninis šildytuvas
Когда водонагреватель
When the water heater
Wenn Wasserheizregister

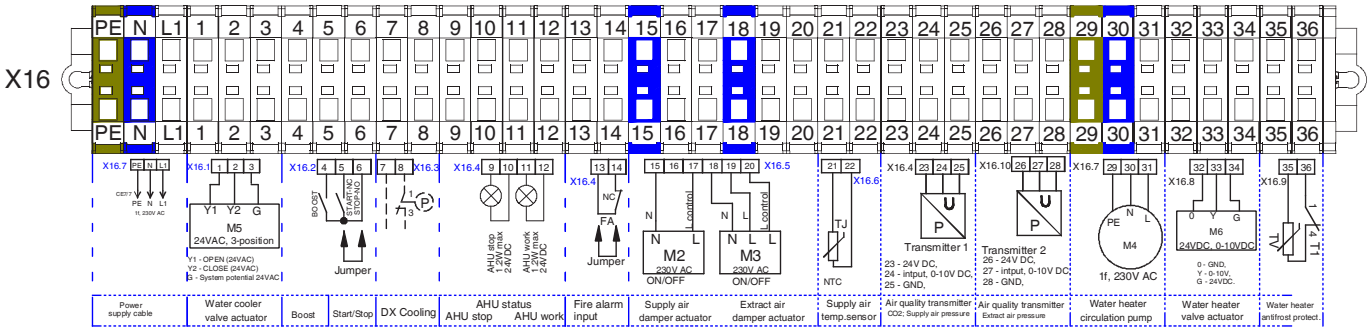


Įrenginio paleidimo ir derinimo darbus, iki perdavimo vartotojui, turi atlikti tik atitinkamai kvalifikuotas ir apmokytas personalas. Norint, kad vėdinimo įrenginio automatinio valdymo sistema veiktų tinkamai, reikia ją tinkamai suderinti. Taip pat matavimo, vykdymo įtaisus sumontuoti pagal pateiktas rekomendacijas.

***Temperatūriniai jutikliai, oro kokybės keitikliai.*** Tiekiamo oro temperatūros jutiklius ir oro kokybės keitiklius (jei naudojami papildomai) reikia sumontuoti kuo toliau nuo vėdinimo

Пусковые и наладочные работы, до передачи устройства потребителю, должен выполнять только обладающий соответствующей квалификацией и обученный персонал. Чтобы система автоматического управления вентиляционным агрегатом работала надлежащим образом, ее необходимо наладить. Также необходимо в соответствии с приведенными рекомендациями смонтировать измерительные, командные устройства.

Before commissioning, device launching and adjustment works must be done only by qualified and trained personnel. Automatic control system of the ventilation unit must be properly adjusted to work adequately. Also, install measuring and operating devices in line with the provided guidelines.

**Air temperature sensors and air quality converters.** Supply air temperature sensors and air quality converters (if additionally used) must be mounted as far as possible from the ventila-

Anlass- und Einstellungsarbeiten der Anlage müssen bis zur Übergabe an den Benutzer nur durch entsprechend qualifizierte und geschulte Fachkräfte ausgeführt werden. Falls man wünscht, dass das automatische Steuersystem von der Lüftungsanlage richtig funktioniert, muss sie entsprechend eingestellt werden. Mess- und Servogeräte müssen laut vorgelegten Empfehlungen montiert werden.

**Temperaturfühler, Luftqualitätswandler:** Temperaturfühler der Zuluft und Luftqualität-

įrenginiu (kiek leidžia jutiklio kabelis) iki pirmojo oro transportavimo sistemos atsišakojimo, posūkio. Šis reikalavimas yra būtinas tam, kad matavimo rezultatas būtų kuo tikslesnis.

***Priešužšaliminė apsauga.*** Esant išoriniui vandeniniui tiekiamojo ar šildytuvui būtina teisingai sumontuoti šio šildytuvo apsaugą nuo šilumnešio galimo užšalimo. Priešužšaliminis temperatūros jutiklis (TV) turi būti pritvirtinamas apkaba ant grįžtamojo vandeninio šildytuvo vamzdžio. Prieš užšaliminio termostato (T1) kapiliarinis jutiklis turi būti sumontuotas už vandeninio šildytuvo, ir jo koregavimo rankenėlė turi būti pasukta ties +5 oC.

**Температурные датчики, преобразователи качества воздуха.** Датчики температуры приточного воздуха и преобразователи качества воздуха (если таковые используются дополнительно) необходимо смонтировать как можно дальше от вентиляционного устройства (насколько это позволяет кабель датчика) до первого ответвления, поворота системы транспортировки воздуха. Цель этого требования – повышение точности результата измерения.

**Защита от замерзания.** Если имеется внешний водяной нагреватель приточного воздуха, необходимо правильно смонтировать защиту этого нагревателя от замерзания теплоносителя. Температурный датчик (TV) системы защиты от замерзания должен быть хомутом прикреплен к трубе возвратного водяного нагревателя. Капиллярный датчик термостата защиты от замерзания (T1) должен быть установлен за водяным нагревателем, и ручка его корректирования должна быть установлена на +5oC.

tion devices (within the confines of sensor cable) up to the first branch or turn of the air transportation system. This requirement is necessary to ensure the accuracy of measurement.

**Antifreeze protection.** When external supply air water heater is used, it is necessary to properly install antifreeze protection from possible freezing of heat carrier. Antifreeze temperature sensor (TV) must be mounted in clamp on return pipe of the water heater. Capillary sensor of the antifreeze thermostat (T1) must be mounted on the water heater and its adjustment knob must be set at +5 °C.

swandler (falls sie zusätzlich gebraucht werden) müssen möglichst fern von der Lüftungsanlage (wie fern Fühlerkabel lässt) bis zur ersten Abzweigung des Lufttransportsystems und Biegung montiert werden. Diese Anforderung ist dazu nötig, dass das Messergebnis möglichst genau ist.

**Frostschutz:** im Falle eines äußerlichen Wasserheizers für Zuluft muss der Schutz dieses Heizers, der gegen mögliche Erfrierung des Wärmeträgers schützt, richtig montiert werden. Temperaturfühler für Frostschutz (TV) muss mit einem Bügel auf dem Rohr des Rückwasserheizers befestigt werden. Kapillarfühler des Frostschutzthermostats (T1) muss hinter dem Wasserheizer montiert werden und sein Einstellgriff muss bei +5 °C gedreht werden.

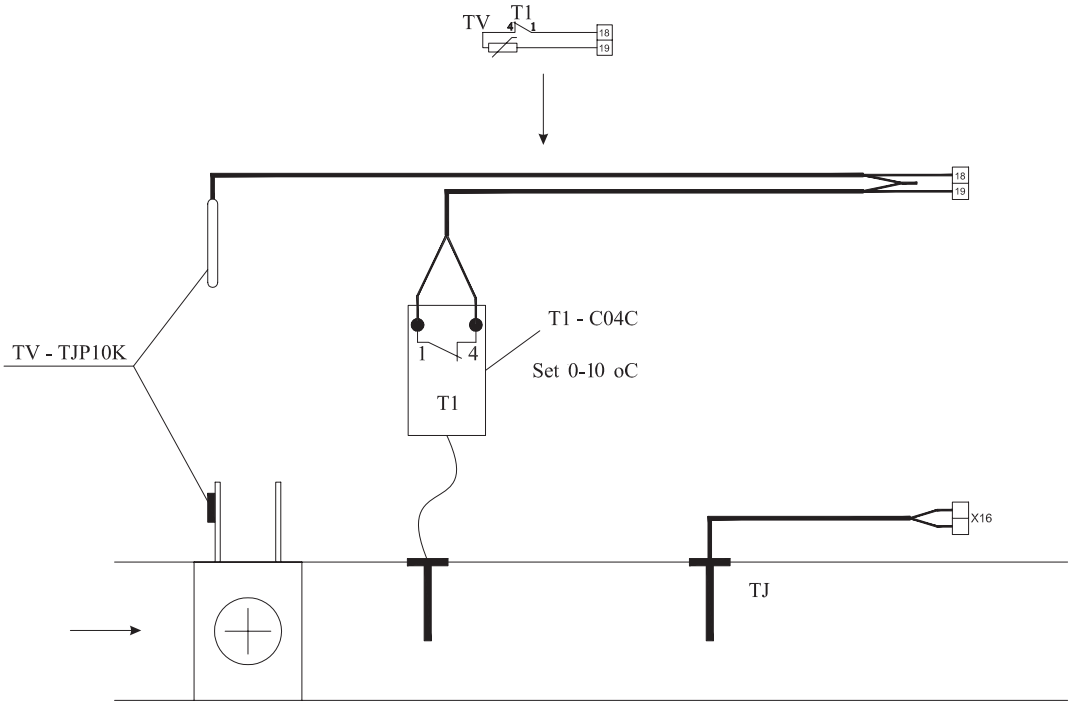




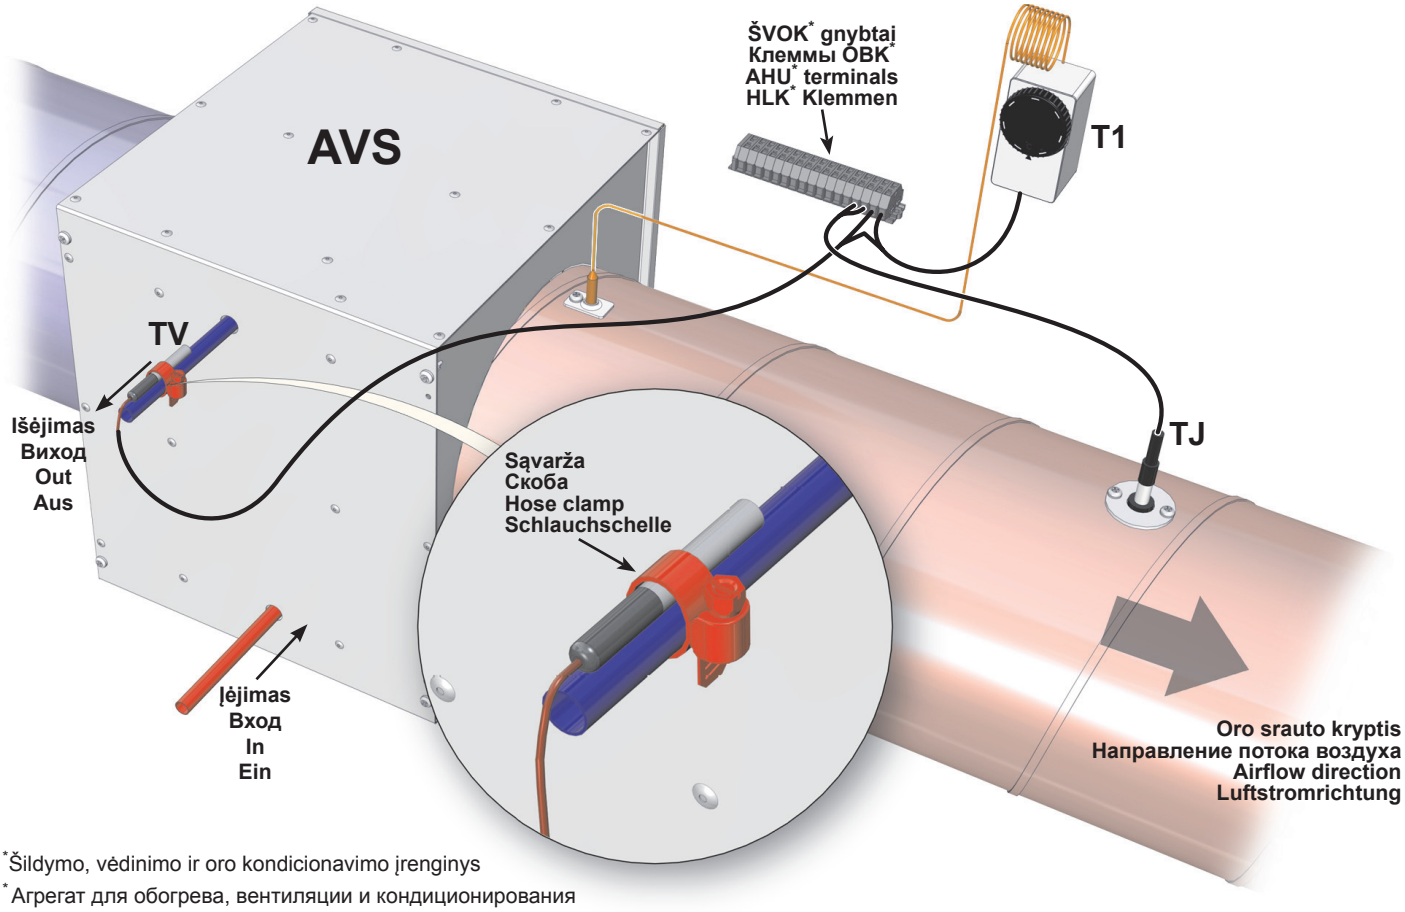


*Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginys
*Агрегат для обогрева, вентиляции и кондиционирования
*Heating, ventilation and air conditioning unit
*Heizungs-, Lüftungs- und Klimaeinrichtung

**Filtrų skirtuminio slėgio relės.** Filtrų skirtuminio slėgio relės (PS1; PS2)

**Реле разностного давления фильтров.** Реле разностного давления фильтров (PS1; PS2)

**Filter differential pressure relays.** Filter differential pressure relays (PS1; PS2)

**Unterschiedsdruckrelais der Filter:** die Unterschiedsdruckrelais der Filter (PS1, PS2)

| Pagrindiniai ŠVOK įrenginio gedimai ir jų šalinimo būdai | Основные неисправности устройства ОВКВ и способы их устранения | Basic failures of the HVAC unit and troubleshooting | Hauptstörungen der Heizung-, Lüftung- und Klimaeinrichtung sowie Methoden ihrer Beseitigung |
|---|---|---|---|
| [ lt ] | [ ru ] | [ en ] | [ de ] |

| **Gedimas**<br>**Неисправность**<br>**Failure**<br>**Störung** | **Gedimo priežastis**<br>**Причина неисправности**<br>**Cause**<br>**Ursache der Störung** | **Gedimo paaiškinimas / šalinimo būdas**<br>**Объяснение неисправности / способ устранения**<br>**Explanation / corrective actions**<br>**Erklärung der Störung / Methode der Beseitigung der Störung** |
|---|---|---|
| Nedirba vėdinimo agregatas<br>Не работает вентиляционный агрегат<br>Ventilation unit does not work<br>Das Aggregat arbeitet nicht | Nėra elektros maitinimo<br>Отсутствует электропитание<br>No power supply<br>Es gibt keine Speisung | • **[ lt ]** - Patikrinti apkrovos jungiklį Q, automatinius jungiklius F, ar jie įjungti. Patikrinti RG1 valdiklio saugiklį (250mA).<br>• **[ ru ]** - Проверить, включены ли выключатель нагрузки Q, автоматические выключатели F. Проверить предохранитель контроллера RG1 (250мА)<br>• **[ en ]** - Inspect load breaker Q, automatic switches F if they are on. Inspect RG1 controller fuse (250 mA).<br>• **[ de ]** - Prüfen, ob Belastungsschalter Q, automatische Schalter F eingeschaltet sind. Sicherung des RG1-Reglers (250 mA) prüfen. |
| | Gedimas agregato elektros sujungimuose (jungtyse)<br>Неисправность в электрических соединениях агрегата<br>Possible unit fault at electrical connections of the unit<br>Störung in elektrischen Verbindungen (Anschlüssen) des Aggregats | • **[ lt ]** - Patikrinti jungčių lizdus ir kištukus. Įsitikinti ar sujungiamieji kontaktai nepažeisti.<br>• **[ ru ]** - Проверить гнезда и штепселя соединений. Убедиться в исправности соединительных контактов.<br>• **[ en ]** - Inspect sockets and plugs of connections. Make sure that contacts are not damaged.<br>• **[ de ]** - Verbindungsdosen und -stecker prüfen. Sich vergewissern, dass Anschlusskontakte nicht beschädigt sind. |

| | | |
|---|---|---|
| Neveikia elektrinis tiekiamo oro šildytuvas<br>Не работает электрический нагреватель приточного воздуха<br>Electrical supply air heater does not work<br>Elektrischer Zuluftheizer funktioniert nicht | RG1 valdiklio gedimas<br>Неисправность контроллера RG1<br>Fault of RG1 controller<br>Störung des RG1-Reglers | • **[ lt ] -** Patikrinti valdiklio RG1 elektrinio šildytuvo valdymo įtampą.<br>• Prijungti multimetrą prie gnybtų esančių RG1 valdiklyje B0.10 ir COM gnybtų. Įtampos vertė turi palaipsniui keistis priklausimai nuo pareikalaujamos oro temperatūros ir jutiklių išmatuotos reikšmės.<br>• Jei esant šilumos poreikiui jokios valdymo įtampos nėra, reikia pakeisti valdiklį RG1.<br>• **[ ru ] -** Проверить напряжение управления контроллером электрического нагревателя RG1.<br>• Подключить мультиметр к клеммам B0.10 контроллера RG1 и к клеммам COM. Значение напряжения должно постепенно меняться в зависимости от требуемой температуры воздуха и значения, измеренного датчиками.<br>• Если при потребности в тепле напряжение управления отсутствует, необходимо заменить контроллер RG1.<br>• **[ en ]** - Inspect electrical heater control voltage of controller RG1<br>• Connect multimeter to the terminals in RG1 controller B0.10 and COM terminals. Voltage value must gradually change with respect to the required air temperature and value measured by the sensors.<br>• If there is no control voltage in case of heat demand, controller RG1 must be changed.<br>• **[ de ]** - Steuerspannung des elektrischen Heizers vom RG1-Regler prüfen.<br>• Vielfachmessgerät an Klemmen, die sich im RG1-Regler befinden (B0.10), und an COM-Klemmen anschließen.<br>• Spannungswert muss sich gleichmäßig in Abhängigkeit von der geforderten Lufttemperatur und dem durch die Fühler gemessenen Wert ändern.<br>• Im Falle des Wärmebedarfs gibt es keine Steuerspannung, der RG1-Regler muss ausgetauscht werden. |
| | Kabelio gedimas<br>Неисправность кабеля<br>Cable fault<br>Kabelstörung | • **[ lt ]** - Patikrinti ar nepažeistas nuotolinio valdymo pultelio kabelis arba kištukai. Reikalinga pakeisti esamą kabelį nauju.<br>**PASTABA:** prijungti ir (arba) atjungti nuotolinį valdymo pultelį galima tik atjungus ŠVOK agregatui maitinimą.<br>• **[ ru ]** - Проверить исправность кабеля пульта дистанционного управления или штепселей. При необходимости заменить кабель.<br>**ПРИМЕЧАНИЕ:** подключать и (или) отключать пульт дистанционного управления можно только после отключения питания агрегата ОВКВ.<br>• **[ en ]** - Check if cable or plugs of the remote control panel are not damaged. Replace existing cable.<br>**NOTE.** Remote control panel can be connected and (or) disconnected only after disconnecting power supply for the HVAC unit.<br>• **[ de ]** - Prüfen, ob das Kabel oder die Stecker des Fernbedienpultes nicht beschädigt sind. Es ist nötig, das vorhandene Kabel durch einen neuen auszutauschen.<br>**BEMERKUNG:** der Fernbedienpult kann erst nach dem Spannungsabschalten des HKLK-Aggregats an- und/und abgeschaltet werden. |
| | Valdiklio (RG1) / pultelio gedimas<br>Неисправность котроллера (RG1) / пульта<br>Fault of the controller (RG1) / control panel<br>Störung des Pults / Reglers (RG1) | • **[ lt ]** - Patikrinti ar nepažeistas nuotolinio valdymo pultelio arba valdiklio RG1 lizdai. Reikalinga pakesiti nuotolinio valdymo pultelį arba valdiklį RG1<br>• **[ ru ]** - Проверить исправность гнезд пульта дистанционного управления или контроллера RG1. Необходимо заменить пульт дистанционного управления или контроллер RG1.<br>• **[ en ]** - Check if sockets of the remote controller or the controller RG1 are not damaged. Replace the remote control panel or controller RG1.<br>• **[ de ]** - Prüfen, ob die Anschlussdosen des Fernbedienpultes oder des RG1-Reglers nicht beschädigt sind. Es ist nötig, Fernbedienpult oder RG1-Regler auszutauschen. |
| Neveikia ventiliatorius/-iai<br>Не работает вентилятор/-ы<br>Fan/-s not working<br>Ventilator/-en nicht funktioniert | Tiekiamo (PV) arba ištraukiamo (IV) oro ventiliatoriaus gedimas<br>Неисправность вентилятора приточного (PV) или вытяжного (IV) воздуха<br>Supply (PV) or extracted (IV) air fan fault<br>Störung des Ventilators für Zuluft (PV) oder Abluft (IV) | • **[ lt ]** - Patikrinti ventiliatorių elektros prijungimo jungtis.<br>• Patikrinti ventiliatorių orapučių laisvąją eigą (ar neistrigusi). Esant gedimui jį pašalinti.<br>• Patikrinti ventiliatorių pareikalaujamąją srovę įėgos grandinėje. Esant didesnei už nominaliąją (nurodyta ant ventiliatoriaus variklio) reikia pakeisti ventiliatorių.<br>• Po gedimų pašalinimo riekia išjungti ir vėl įjungti ŠVOK agregatui maitinimą.<br>• **[ ru ]** - Проверить соединения подключения электропитания вентиляторов.<br>• Проверить холостой ход воздуходувок вентиляторов (на заклинивание). В случае неисправности устранить ее.<br>• Проверить потребляемый вентиляторами ток в силовой цепи. Если он больше номинального (указанного на двигателе вентилятора), необходимо заменить вентилятор.<br>• После устранения неисправностей необходимо выключить и снова включить питание агрегата ОВКВ.<br>• **[ en ]** - Check fan electrical connections<br>• Check idle running of fan blowers (if trapped). If necessary, remove the fault.<br>• Measure required fan current at power circuit. If it exceeds the rated current (labeled on the fan motor), fan must be replaced.<br>• After removing the fault, disconnect and reconnect the power supply to the HAVAC unit.<br>• **[ de ]** - Elektrische Anschlussverbindungen der Ventilatoren prüfen.<br>• Freigang der Luftbläser von Ventilatoren prüfen (ob nicht geklemmt ist). Im Falle einer Störung beseitigen.<br>• Geforderten Strom der Ventilatoren im Leistungskreis prüfen. Falls er den Nominalstrom (auf dem Motor des Ventilators angegeben) überschreitet, den Ventilator austauschen.<br>• Nach der Störungsbeseitigung muss die Speisung des HKLK-Aggregats ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden. |
| | Suveikusi tiekiamo oro elektrinio šildytuvo rankinė apsauga<br>Сработала ручная защита электрического нагревателя приточного воздуха<br>Activated manual protection of the supply air electrical heater<br>Handschutz des elektrischen Zuluftleiters hat angelaufen | • **[ lt ]** - Įsitikinti ar veikia tiekiamo oro ventiliatorius (PV). Jei neveikia reikia pašalinti ventiliatoriaus gedimą.<br>• Reikia patikrinti ar neblokuojamas tiekiamo oro srautas. Jei oro srautas slopinamas, reikia patikrinti ar veikia tiekiamo oro sklendės pavara (M2).<br>• Pašalinus gedimus būtina nuspausti „Reset“ mygtuką esantį ant elektrinio šildytuvo dangtelio.<br>• Po gedimų pašalinimo riekia išjungti ir vėl įjungti ŠVOK agregatui maitinimą.<br>• **[ ru ]** - Убедиться в работе вентилятора приточного воздуха (PV). Если он не работает, необходимо устранить неисправность вентилятора.<br>• Необходимо убедиться в отсутствии блокирования потока приточного воздуха. Если поток воздуха поддавливается, необходимо убедиться, что работает привод заслонки приточного воздуха (M2).<br>• После устранения неисправности, необходимо нажать кнопку «Reset» на крышке электрического нагревателя.<br>• После устранения неисправностей необходимо выключить и снова включить питание агрегата ОВКВ.<br>• **[ en ]** - Ensure that supply air fan (PV) operates. If not, correct the fan fault.<br>• Check if supply air flow is not blocked. If air flow is blocked, check if actuator (M2) of the supply air damper operates.<br>• After removing faults, press the Reset button on the cover of the electrical heater.<br>• After removing the faults, disconnect and reconnect the power supply to the HVAC unit.<br>• **[ de ]** - Sich vergewissern, dass der Zuluftventilator (PV) funktioniert. Falls er nicht funktioniert, die Störung des Ventilators beseitigen.<br>• Prüfen, ob Zuluftstrom nicht blockiert wird. Im Falle der Dämpfung des Luftstroms prüfen, ob das Zuluftgetriebe (M2) funktioniert.<br>• Nach Beseitigung der Störungen muss Reset-Taste auf dem Deckel des elektrischen Heizers gedrückt werden.<br>• Nach Beseitigung der Störungen muss die Speisung des HKLK-Aggregats ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden. |

| | | |
|---|---|---|
| Jutiklių gedimai<br>Неисправности датчиков<br>Sensor faults<br>Störungen der Fühler | Tiekiamo oro temperatūros jutiklio (TJ) gedimas<br>Неисправность датчика температуры приточного воздуха (TJ)<br>Supply air temperature sensor (TJ) fault<br>Störung des Temperaturfühlers für Zuluft (TJ) | • **[ lt ]** - Išjunkite maitinimo įtampą.<br>• Atjunkite atitinkamą jutiklio kištuką nuo automatikos.<br>• Pamatuokite ir patikrinkite jutiklio varžą pagal žemiau pateiktą priklausimybę (pav 1a). Jei gauti matavimo rezultatai neatitinka nurodytų reikšmių, reikia šį jutiklį pakeisti kitu.<br>• Po gedimų pašalinimo vėl įjungti ŠVOK agregatui maitinimą.<br>• **[ ru ]** - Выключите напряжение питания.<br>• Отсоедините соответствующий штепсель датчика от автоматики.<br>• Измерьте и проверьте сопротивление датчика по приведенной ниже зависимости (рис. 1а). Если полученные результаты измерения не соответствуют указанным значениям, этот датчик необходимо заменить.<br>• После устранения неисправностей необходимо выключить и снова включить питание агрегата ОВКВ.<br>• **[ en ]** - Switch off the supply voltage<br>• Disconnect the respective sensor plug from the automation.<br>• Measure and check the sensor voltage using the bellow dependency (Fig. 1a). If measurement results do not correspond with the given values, replace the sensor with the new one.<br>• When faults are corrected, switch on the power supply for the HVAC unit.<br>• **[ de ]** - Speisespannung abschalten.<br>• Entsprechenden Fühlerstecker von der Automatik abschalten.<br>• Widerstand des Fühlers laut folgender Abhängigkeit (Abb. 1a) messen und prüfen. Wenn die Messergebnisse mit angegebenen Werten nicht übereinstimmen, diesen Fühler durch einen anderen austauschen.<br>• Nach Beseitigung der Störungen die Speisung des HKLK-Aggregats wieder einschalten. |
| | Lauko oro temperatūros jutiklio (TL) gedimas<br>Неисправность датчика температуры наружного воздуха (TL)<br>Outdoor air temperature sensor (TL) fault<br>Störung des Temperaturfühlers für Außenluft (TL) | |
| | Ištraukiamojo oro iš patalpos (-ų) temperatūros jutiklio (TA) gedimas<br>Неисправность датчика температуры вытяжного воздуха (TA)<br>Extracted room air temperature sensor (TA) fault<br>Störung des Temperaturfühlers für die Luft, die aus dem Raum (Räume) abgezogen wird (TA) | • **[ lt ]** - Išjunkite maitinimo įtampą.<br>• Atjunkite atitinkamą jutiklio kištuką nuo automatikos.<br>• Pamatuokite ir patikrinkite jutiklio varžą pagal žemiau pateiktą priklausimybę (pav. 1a). Jei gauti matavimo rezultatai neatitinka nurodytų reikšmių, reikia grįžtančiojo vandens temperatūros jutiklį pakeisti kitu.<br>• Patikinti priešužšaliminio termostatą. Normaliu darbo režimu (kapiliaro aplinkos temperatūra turi būti aukštesnė negu nustatyta ant termostato) tarp 4 ir 1 gnybtų turi būti uždaras kontaktas (pav. 2a).<br>• Reikia patikrinti ar tiekiamoji oro temperatūra nėra žemsnė nei nustatyta ant termostato.<br>• Jei tiekiamo oro temperatūra žema, riekia patikrinti šildyto sistemos mazgus.<br>• **[ ru ]** - Выключите напряжение питания.<br>• Отсоедините соответствующий штепсель датчика от автоматики.<br>• Измерьте и проверьте сопротивление датчика по приведенной ниже зависимости (рис. 1а). Если полученные результаты измерения не соответствуют указанным значениям, датчик температуры возвратной воды необходимо заменить.<br>• Проверьте термостат защиты от замерзания. При нормальном режиме работы (температура окружающей среды капилляра должна быть выше установленной на термостате) контакт между 4 и 1 клеммами должен быть закрыт (рис. 2а)<br>• Необходимо убедиться, что температура приточного воздуха не ниже установленной на термостате.<br>• Если температура приточного воздуха ниже установленной, необходимо проверить узлы системы нагревания.<br>• **[ en ]** - Switch off the supply voltage<br>• Disconnect the respective sensor plug from the automation.<br>• Measure and check the sensor voltage using the bellow dependency (Fig. 1a). If measurement results do not correspond with the given values, replace the return water temperature sensor with the new one.<br>• Check the antifreeze thermostat. In normal working mode (the capillary ambient temperature should be higher than the indicated on the thermostat), contact should be closed between the terminals 4 and 1 (Fig. 2a).<br>• Check if the supply air temperature is lower than indicated on the thermostat.<br>• If the supply air temperature is low, check the assemblies of the heating system.<br>• **[ de ]** - Speisespannung abschalten.<br>• Entsprechenden Fühlerstecker von der Automatik abschalten.<br>• Widerstand des Fühlers laut folgender Abhängigkeit (Abb. 1a) messen und prüfen. Wenn die Messergebnisse mit angegebenen Werten nicht übereinstimmen, diesen Fühler durch einen anderen austauschen.<br>• Frostschutzthermostat prüfen. Im Falle einer normalen Betriebsart (kapillare Umgebungstemperatur muss höher als die auf dem Thermostat eingestellte Temperatur sein) muss zwischen der 4. und der 1. Klemme ein geschlossener Kontakt sein (Abb. 2a).<br>• Prüfen, ob die Zulufttemperatur nicht die auf dem Thermostat eingestellte Temperatur unterschreitet.<br>• Falls die Zulufttemperatur niedrig ist, Baugruppen des Heizsystems prüfen. |
| | Grįžtančiojo vandens iš vandeninio šildytuvo temperatūrinio jutiklio (TV) arba priešužšaliminio termostato (T1) gedimas.<br>Неисправность температурного датчика возвратной воды из водяного нагревателя (TV) или термостата защиты от замерзания (T1).<br>Return water from water heater temperature sensor (TV) or antifreeze thermostat (T1) fault<br>Störung des Temperaturfühlers für Rückwasser aus dem Wasserheizer (TV) oder aus dem Frostschutzthermostat (T1) | |
| | Suveikė priešužšaliminis termostatas (T1)<br>Сработал термостат защиты от замерзания (T1)<br>Antifreeze thermostat was activated (T1)<br>Frostschutzthermostat hat angelaufen (T1) | |

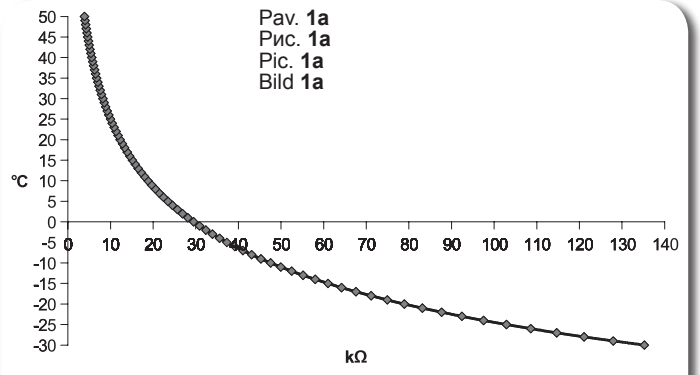


Temperatūros jutiklių varžos priklausomybė nuo matuojamosios oro temperatūros.
Зависимость сопротивления температурных датчиков от измеряемой температуры воздуха.
Dependency between resistance of temperature sensor and measured air temperature.
Abhängigkeit des Widerstands der Temperatursensoren von der gemessenen Lufttemperatur.

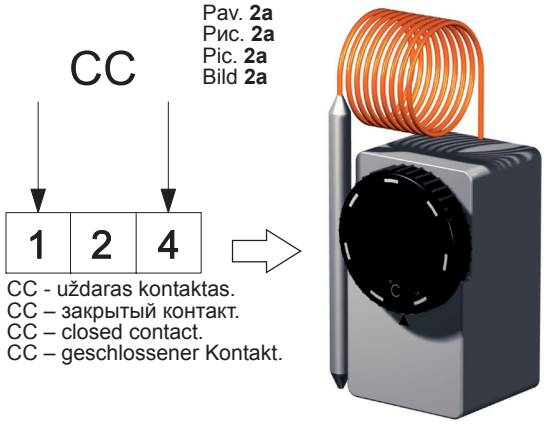


Priešužšaliminio termostato patikrinimas.
Проверка противозамерзающего термостата.
Inspection of the antifreeze thermostat.
Überprüfung des frostbeständigen Thermostates.

**Jutiklio tipas: NTC 10K (10KΩprie 25°C; ß=3380K)** **Тип датчика: NTC 10K (10KΩprie 25°C; ß=3380K)** **Type of sensor: NTC 10K (10KΩprie 25°C; ß=3380K)** **Sensortyp: NTC 10K (10KΩprie 25°C; ß=3380K)**

| Valdymo plokštė RG1 | Пульт управления RG1 | Control board RG1 | Steuerplatine RG1 |
|---|---|---|---|
| [ lt ] | [ ru ] | [ en ] | [ de ] |

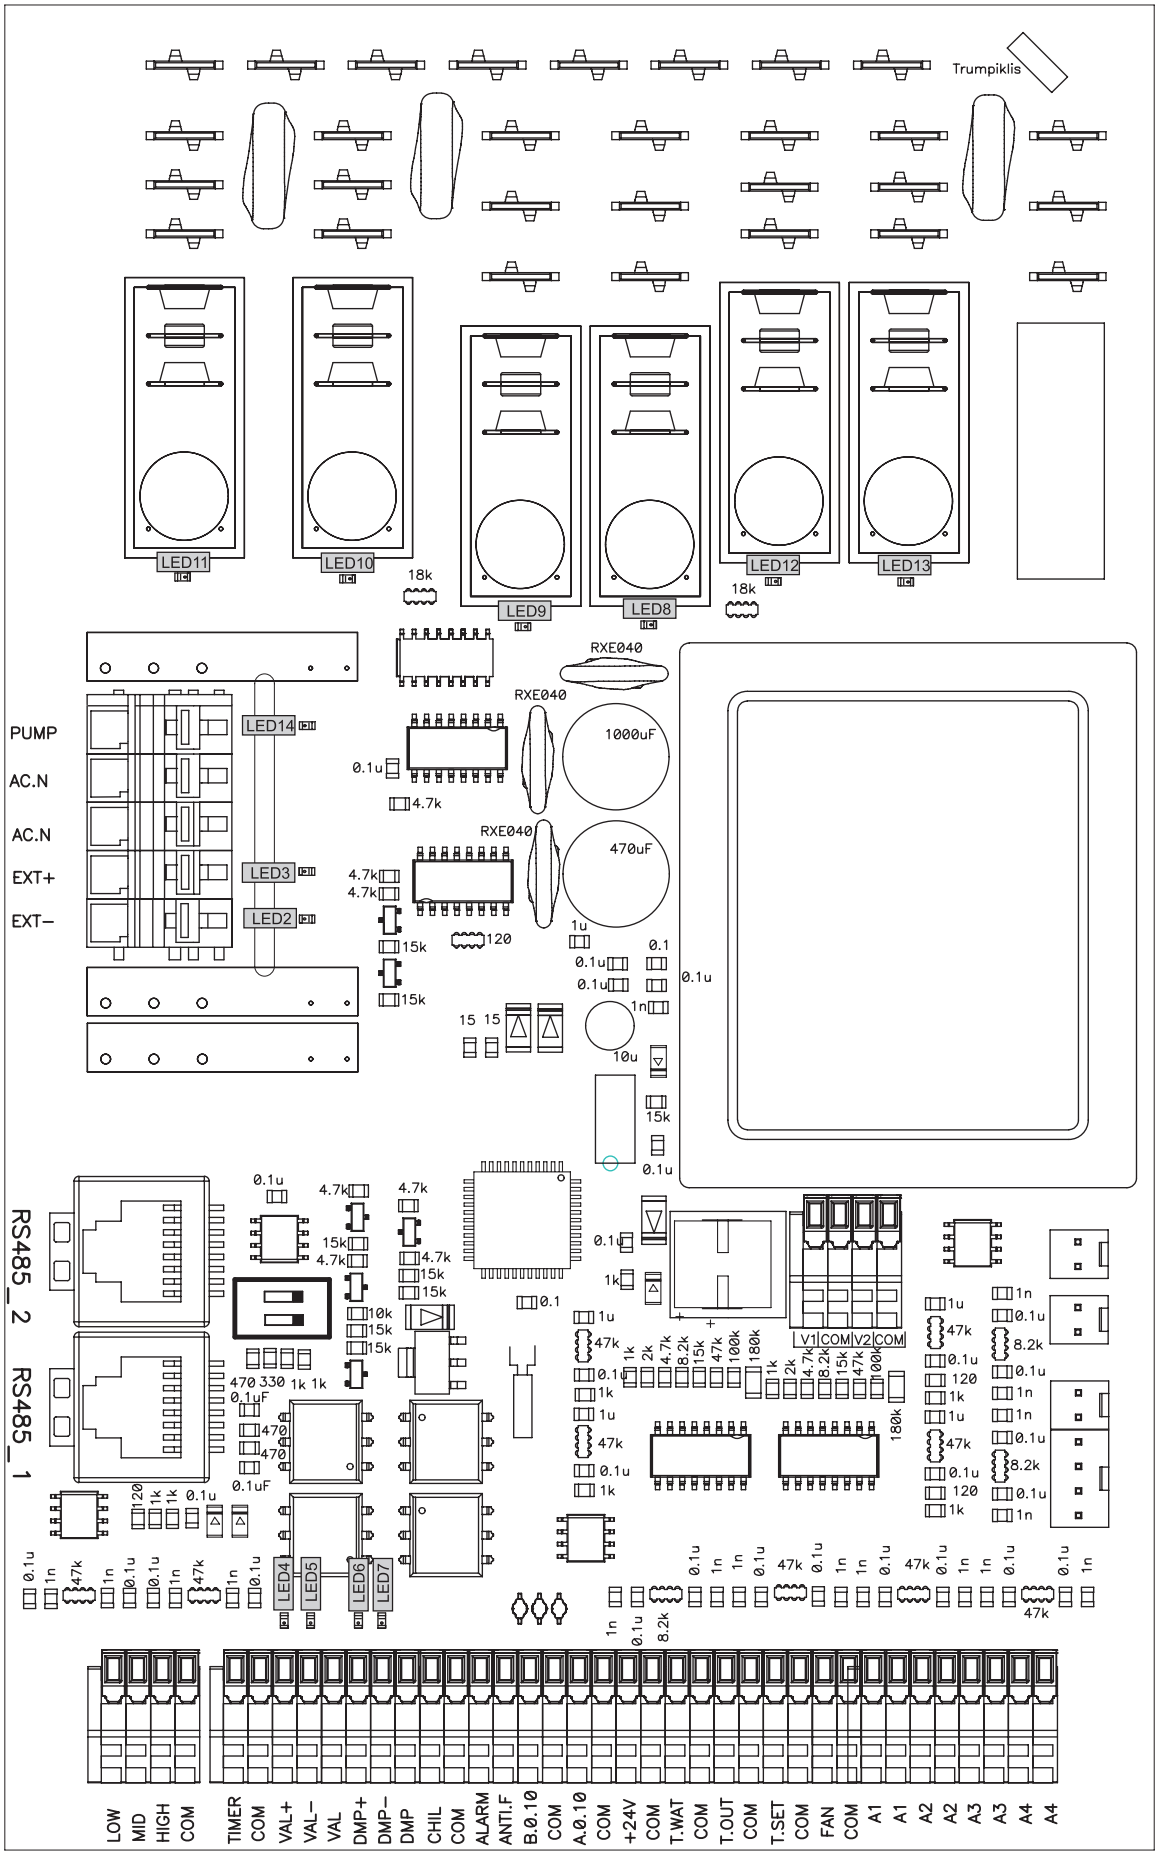

## LED valdiklio indikacijos Pav. 3a

| | |
|---|---|
| **LED2** | Oro sklendė uždaryta |
| **LED2+ LED3** | Oro sklendė atidaryta |
| **LED4** | Vandens vožtuvas atidarytas |
| **LED5** | Vandens vožtuvas uždarytas |
| **LED6** | BYPASS/Rotor atidaryta |
| **LED7** | BYPASS/Rotor uždaryta |
| **LED8** | Maksimalus ventiliatoriaus greitis |
| **LED9** | Vidutinis ventiliatoriaus greitis |
| **LED10** | Minimalus ventiliatoriaus greitis |
| **LED11** | Tiekiamo oro ventiliatoriaus greičio mažinimas |
| **LED12** | Pašildytuvas |
| **LED13** | Tiekiamo oro šildytuvas |
| **LED14** | Cirkuliacinis siurblys |

## LED индикации контроллера Рис. 3а

| | |
|---|---|
| **LED2** | Воздушная заслонка закрыта |
| **LED2+ LED3** | Воздушная заслонка открыта |
| **LED4** | Водяной клапан открыт |
| **LED5** | Водяной клапан закрыт |
| **LED6** | BYPASS/Rotor открыта |
| **LED7** | BYPASS/Rotor закрыта |
| **LED8** | Максимальная скорость вентилятора |
| **LED9** | Средняя скорость вентилятора |
| **LED10** | Минимальная скорость вентилятора |
| **LED11** | Снижение скорости вентилятора приточного воздуха |
| **LED12** | Подогреватель |
| **LED13** | Нагреватель приточного воздуха |
| **LED14** | Циркуляционный насос |

## LED indications of the controller Pic. 3a

| | |
|---|---|
| **LED2** | Air damper close |
| **LED2+ LED3** | Air damper open |
| **LED4** | Water valve open |
| **LED5** | Water valve close |
| **LED6** | BYPASS/Rotor open |
| **LED7** | BYPASS/Rotor close |
| **LED8** | Maximal fans speed |
| **LED9** | Medium fans speed |
| **LED10** | Minimal fans speed |
| **LED11** | Supply air fan speed reducing |
| **LED12** | Preheater |
| **LED13** | Supply air heater |
| **LED14** | Circulator pump |

## LED-Indikationen des Kontrollers Bild 3a

| | |
|---|---|
| **LED2** | Luftklappe zu |
| **LED2+ LED3** | Luftklappe auf |
| **LED4** | Wasserventil auf |
| **LED5** | Wasserventil zu |
| **LED6** | BYPASS/Rotor auf |
| **LED7** | BYPASS/Rotor zu |
| **LED8** | Maximalgeschwindigkeit des Lüfters |
| **LED9** | Durchschnittsgeschwindigkeit des Lüfters |
| **LED10** | Minimalgeschwindigkeit des Lüfters |
| **LED11** | Reduzierung der Geschwindigkeit des Zuluft-Lüfters |
| **LED12** | Vorheizer |
| **LED13** | Zuluft-Heizer |
| **LED14** | Zirkulationspumpe |

## Valdiklio ir sistemos mazgų sutartiniai žymėjimai, parametrai

## Условные обозначения, параметры узлов и системы

## Labeling, characteristics of the controller and the system components

## Übereinstimmende Kennzeichnungen, Parameter des Kontrollers sowie der System-Baueinheiten

| | | Kontaktas Контакт Contact Kontakt | Nr. Ном. No. Nr. | Žymėjimas Обозначение Labeling Kennzeinung | Žymėjimo apibūdinimas Характеристика обозначения Description Bezeichnung der Kennzeichnung | I/O tipas I/O тип I/O type Typ: I/O | Maks. apkrova Макс. Нагрузка Max. load Max. Belastung | Min. apkrova Мин. нагрузка Min. load Min. Belastung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | [ A ] | [ mA ] |
| | | X10 | | | L(230V/50Hz tiekiama įtampa)<br>L(230V/50Hz подаваемое напряжение)<br>L(230V/50Hz power supply)<br>L(230V/50Hz Netzspannung) | I | - | - |
| | | X8 | | | N(230V/50Hz tiekiama įtampa)<br>N(230V/50Hz подаваемое напряжение)<br>N(230V/50Hz power supply)<br>N(230V/50Hz Netzspannung) | I | - | - |
| | | X31 | | | Elektrinis šildytuvas<br>Электрический нагреватель<br>Electric heater<br>Elektroheizer | O | 16A | 100 |
| | | X29 | | | Elektrinis pašildytuvas/rotorius<br>Электрический подогреватель/ротор<br>Electric preheater/rotor ON/OFF 230V/50Hz<br>Elektrovorheizer/Rotor EIN/AUS 230V/50Hz | O | 16A | 100 |
| | | X12 | | | Esamo greičio ventiliatoriaus įtampa<br>Напряжение вентилятора данной скорости<br>Voltage of Normal speed for air fans<br>Spannung des Lüfters mit Normalgeschwindigkeit | I | - | - |
| | | X14 | | | Minimalaus greičio ventiliatoriaus įtampa<br>Напряжение вентилятора минимальной скорости<br>Voltage of Min speed for air fans<br>Spannung des Lüfters mit Minimalgeschwindigkeit | I | - | - |
| **IV** | Ištraukiamo oro iš patalpos (-ų) ventiliatorius.<br>Вентилятор вытяжного (из помещения (-ий) воздуха.<br>Extract room(s) air fan.<br>Ventilator der Abluft (aus dem Raum bzw. aus den Räumen). | X15 | | | Ištraukiamo oro ventiliatoriaus IV vartojama srovė<br>Ток, потребляемый вентилятором IV вытяжного воздуха<br>Power to exaust air fan IV<br>Strom für Abluft-Lüfter IV | O | 4.2A | 100 |
| **PV** | Tiekiamo oro ventiliatorius.<br>Вентилятор приточного воздуха.<br>Supply air fan.<br>Ventilator der Zuluft. | X23 | | | Tiekiamo oro ventiliatoriaus PV vartojama srovė<br>Ток, потребляемый вентилятором PV приточного воздуха<br>Power to supply air fan PV<br>Strom für Zuluft-Lüfter PV | O | 4.2A | 100 |
| **M4** | Vandeninio šildytuvo cirkuliacinis siurblys.<br>Циркуляционный насос водяного обогревателя.<br>Water heater circulatory pump.<br>Zirkulationspumpe der Wasser-Erwärmungseinrichtung. | X35 | 1 | PUMP | Cirkuliacinis siurblys<br>Циркуляционный насос<br>Pump motor ON/OFF 230V/50Hz<br>Zirkulationspumpe EIN/AUS 230V/50Hz | O | 3A | 100 |
| | | X35 | 2 | AC.N | N cirkuliacinis siurblys<br>N циркуляционный насос<br>N pump motor<br>N Zirkulationspumpe | O | 3A | 100 |
| **M2 M3** | Tiekiamo/Ištraukiamo oro sklendės pavara.<br>Привод заслонки приточного/вытяжного воздуха.<br>Supply/Extract air damper actuator.<br>Antrieb der Zuluft/Abluft-Klappe. | X35 | 3 | AC.N | N sklendės pavara<br>Привод N заслонки<br>N damper motor<br>N Antrieb der Klappe | O | 3A | 100 |
| | | X35 | 4 | EXT+ | L sklendės pavara ON/OFF 230V/50Hz (3 min delsimas sustojus ventiliatoriui ir šildytuvui)<br>Привод L заслонки ON/OFF 230V/50Hz (3 мин. задержка при остановке вентилятора и нагревателя)<br>L damper motor ON/OFF 230V/50Hz (delay of 3 minutes after stopping fans and heaters)<br>L Antrieb der Klappe EIN/AUS 230V/50Hz (Verzögerung von 3 min nach Anhalten des Lüfters und Heizers) | O | 3A | 100 |
| | | X35 | 5 | EXT- | L sklendės pavara ON/OFF 230V/50Hz<br>Привод L заслонки ON/OFF 230V/50Hz<br>L damper motor ON/OFF 230V/50Hz<br>L Antrieb der Klappe EIN/AUS 230V/50Hz | O | 3A | 100 |
| | | X3 | | RS485_2 | ModBus | I/O | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X4 | | RS485_1 | Valdymo pultelis (FLEX)<br>Пульт управления (FLEX)<br>Remote controller (FLEX)<br>Bedienpult (FLEX) | I/O | - | - |
| | | X32 | 1 | LOW | Elektrinio šildytuvo apsauga nuo perkaitimo<br>Защита электрического нагревателя от перегрева<br>Electrical heater guard from overheating<br>Überhitzungsschutz des Elektroheizers | I | - | - |
| | | X32 | 2 | MID | Rotorinio šilumokaičio apsauga<br>Защита роторного теплообменника<br>Rotor guard<br>Schutz des Rotorwärmetauschers | I | - | - |
| | | X32 | 3 | HIGH | BOOST, pradedamas intensyvus vedinimas<br>BOOST,начинается интенсивная вентиляция<br>BOOST, increase the flow of air.<br>BOOST, Beginn der Intensivlüftung | I | - | - |
| | | X32 | 4 | COM | COM | - | - | - |
| | | X33 | 1 | TIMER | Stop | DI | - | - |
| | | X33 | 2 | COM | COM | - | | |
| **M5** | Vandeninio aušintuvo vožtuvo pavara.<br>Привод клапана водяного охладителя.<br>Water cooler valve actuator.<br>Antrieb des Ventils des Wasserkühlers. | X33 | 3 | VAL+ | Aušintuvo sklendės atidarymas PWM 24v/50hz<br>Открытие заслонки охладителя PWM 24v/50hz<br>Cooling valve opening PWM 24v/50hz<br>Öffnen der Kühlungsklappe PWM 24v/50hz | AO | - | - |
| | | X33 | 4 | VAL- | Aušintuvo sklendės uždarymas PWM 24v/50hz<br>Закрытие заслонки охладителя PWM 24v/50hz<br>Cooling valve closing PWM 24v/50hz<br>Schließen der Kühlungsklappe PWM 24v/50hz | AO | - | - |
| | | X33 | 5 | VAL | Aušintuvo sklendės atidarymas PWM 24v/50hz<br>Открытие заслонки охладителя Pulse 24v/50hz<br>Cooling valve common Pulse 24v/50hz<br>Allgemeiner Impuls der Kühlungsklappe PWM 24v/50hz | AO | - | - |
| **M1** | Apėjimo sklendės („By-pass“) pavara.<br>Привод обходной заслонки («By-pass»).<br>By-pass actuator.<br>Antrieb der Bypass-Klappe. | X33 | 6 | DMP+ | Aušintuvo sklendės bendrasis signalas PWM 24v/50hz<br>Общий сигнал заслонки охладителя PWM 24v/50hz<br>Bypass damper opening PWM 24v/50hz<br>Öffnen der Umgehungsklappe PWM 24v/50hz | AO | 100mA | - |
| | | X33 | 7 | DMP- | By-Pass sklendės uždarymas PWM 24v/50hz<br>Закрытие заслонки By-Pass PWM 24v/50hz<br>By-Pass damper closing PWM 24v/50hz<br>Schließen der Bypass-Klappe PWM 24v/50hz | AO | 100mA | |
| | | X33 | 8 | DMP | By-Pass sklendės bendrasis signalas PWM 24v/50hz<br>Общий сигнал заслонки By-Pass PWM 24v/50hz<br>By-Pass damper common PWM 24v/50hz<br>Öffnen der Bypass-Klappe PWM 24v/50hz | AO | 100mA | |
| **DX** | Freoninio aušintuvo arba vandeninio šildytuvo cirkuliacinio siurblio valdymas.<br>Управление циркуляционного насоса фреонового охладителя или водяного обогревателя.<br>DX cooler or water heater circulatory pump control.<br>Kontrollieren des Freonkühlers bzw. der Zirkulationspumpe von der Wasser-Erwärmungseinrichtung. | X33 | 9 | CHIL | DX aušinimas ON/OFF 24V<br>DX охлаждение ON/OFF 24V<br>DX cooling ON/OFF 24V<br>DX Kühlung EIN/AUS 24V | DO | 0.05mA | - |
| | | X33 | 10 | COM | COM | - | | |
| | | X33 | 11 | ALARM | Indikacija sugedus ventiliatoriui/-iams ON/OFF 24V<br>Индикация поломки вентилятора/-ов ON/OFF 24V<br>Indicates when fans fail ON/OFF 24V<br>Anzeige defekten Lüfters / defekter Lüfter EIN/AUS 24V | DO | 0.05mA | - |
| | | X33 | 12 | ANTI.F | Ventiliatorio veikimo indikacija ON/OFF 24V<br>Индикация работы вентилятора ON/OFF 24V<br>Indicates when fans running ON/OFF 24V<br>Anzeige laufender Lüfter EIN/AUS 24V | DO | 0.05mA | - |
| **M6** | Vandens šildytuvo vožtuvo pavara.<br>Привод клапана обогревателя воды.<br>Water heater valve actuator.<br>Antrieb des Ventils der Wasser-Erwärmungseinrichtung. | X33 | 13 | B.0.10 | Elektrinio/vandeninio šildytuvo valdymo signalas 0-10V<br>Сигнал управления электрическим/водяным нагревателем 0-10V<br>Electric/Water heater controll signal 0-10V<br>Steuerungssignal des Elektroheizers/Wasserheizers 0-10V | AO | 5mA | - |
| | | X33 | 14 | COM | COM | - | - | - |
| | | X33 | 15 | A.0.10 | Bypass/Rotor 0-10V | | | |
| | | X33 | 16 | COM | COM | - | - | - |
| | | X33 | 17 | +24V | 24VDC | O | 0.1A | - |
| | | X33 | 18 | COM | COM | - | - | - |
| **T1 + TV** | Vandeninio šildytuvo priešužšaliminis termostatas.<br>Противозамерзающий термостат водяного обогревателя.<br>Water heater antifreeze thermostat.<br>Frostbeständiger Thermostat der Wasser-Erwärmungseinrichtung.<br>**+**<br>Vandeninio šildytuvo priešužšaliminis grįžtamo šilumnešio temperatūros jutiklis.<br>Противозамерзающий датчик температуры возвратного теплоносителя водяного обогревателя.<br>Water heater antifreeze return heat carrier temperature sensor.<br>Frostbeständiger Temperatursensor des zurückkehrenden Wärmeträgers von der Wasser-Erwärmungseinrichtung. | X33 | 19 | T.WAT | Grįžtančio vandens temperatūros jutiklis<br>Температурный датчик возвратной воды<br>Return water temperature sensor<br>Rückwassertemperatursensor | AI | - | - |
| | | X33 | 20 | COM | COM | - | - | - |
| **TL** | Šviežio (lauko) oro temperatūros jutiklis.<br>Датчик свежего (наружного) воздуха.<br>Fresh (ambient) air temperature sensor.<br>Temperatursensor der frischen Luft (der Außenluft). | X33 | 21 | T.OUT | Lauko jutiklis<br>Наружный датчик<br>Outdoor sensor<br>Außensensor | AI | - | - |
| | | X33 | 22 | COM | COM | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X33 | 23 | T.SET | Ištraukiamo oro ventiliatoriaus signalo įėjimas<br>0-10V CO2 iš keitiklio/-ių<br>Вход сигнала вентилятора вытяжного воздуха<br>0-10V CO2 из преобразователя/-ей<br>Extract air fan 0-10V pressure, CO2 transmitters<br>Druck des Abluft-Lüfters 0-10V, CO2-Sensor | AI | - | - |
| | | X33 | 24 | COM | COM | - | - | - |
| | | X33 | 25 | FAN | Tiekiamo oro ventiliatoriaus signalo įėjimas 0-10V iš slėgio keitklio/-ių<br>Вход сигнала вентилятора приточного воздуха 0-10V из преобразователя/-ей давления<br>Supply air fan 0-10V pressure transmitter<br>Drucksensor des Zuluft-Lüfters 0-10V | AI | - | - |
| | | X33 | 26 | COM | COM | - | - | - |
| | | X34 | 1 | A1 | Priešgaisrinė apsauga<br>Противопожарная защита<br>Fire guard<br>Feuerschutz | DI | - | - |
| | | X34 | 2 | A1 | COM | - | - | - |
| | | X34 | 3 | A2 | Papildoma šilumokaičio apsauga<br>Дополнительная защита теплообменника<br>Additional heate exchanger guard<br>Wärmetauscher-Zusatzschutz | DI | - | - |
| | | X34 | 4 | A2 | COM | - | - | - |
| | | X34 | 5 | A3 | Filtrų užterštumo apsauga<br>Защита загрязнения фильтров<br>Filter guard<br>Filter-Schmutzschutz | DI | - | - |
| | | X34 | 6 | A3 | COM | - | - | - |
| | | X34 | 7 | A4 | Ventiliatorių apsauga<br>Защита вентиляторов<br>Fans guard<br>Fans guard | DI | - | - |
| | | X34 | 8 | A4 | COM | - | - | - |
| **DTJ 100** | Ištraukiamo oro dregmės ir temeperatūros jutiklis.<br>Влажност и темп. вытяжного воздуха.<br>Temp. and humidity sensor for extract air.<br>Abluftfeuchte- und Temperaturfühler. | X38 | 1 | | Ištrukiamo oro temperatūros jutiklis<br>Температурный датчик вытяжного воздуха<br>Extract air temperature sensor<br>Abzugsluft-Temperatursensor | AI | - | - |
| | | X38 | 2 | | COM | - | - | - |
| | | X40 | 1 | | +5V | - | - | - |
| | | X40 | 2 | | Ištraukiamo oro santykinės dregmės jutiklis<br>Датчик относительной влажности вытяжного воздуха<br>Extract air humidyti sensor<br>Abluft-Feuchtigkeitssensor | AI | - | - |
| | | X40 | 3 | | COM | - | - | - |
| **TJ** | Tiekiamo oro temperatūros jutiklis.<br>Датчик температуры приточного воздуха.<br>Supply air temperature sensor.<br>Temperatursensor der Zuluft. | X39 | 1 | | Tiekiamo oro temperatūros jutiklis<br>Температурный датчик приточного воздуха<br>Supply air temperature sensor<br>Zuluft-Temperatursensor | AI | - | - |
| | | X39 | 2 | | COM | - | - | - |
| **TE** | Šalinamo oro temperatūros jutiklis<br>Температурный датчик удаляемого воздуха<br>Exhaust air temperature sensor<br>Abluft-Feuchtigkeitssensor | X41 | 1 | | Šalinamo oro temperatūros jutiklis<br>Температурный датчик удаляемого воздуха<br>Exhaust air temperature sensor<br>Abluft-Feuchtigkeitssensor | AI | - | - |
| | | X41 | 2 | | COM | - | - | - |
| **PV** | Tiekiamo oro ventiliatorius.<br>Вентилятор приточного воздуха.<br>Supply air fan.<br>Ventilator der Zuluft. | X37 | 1 | V1 | Tiekiamo oro ventiliatorius 0-10V<br>Вентилятор приточного воздуха 0-10V<br>Supply air fan 0-10V<br>Zuluft-Ventilator 0-10V | | | |
| | | X37 | 2 | COM | COM | - | - | - |
| **IV** | Ištraukiamo oro iš patalpos (-ų) ventiliatorius.<br>Вентилятор вытяжного (из помещения (-ий) воздуха.<br>Extract room(s) air fan.<br>Ventilator der Abluft (aus dem Raum bzw. aus den Räumen). | X37 | 3 | V2 | Ištraukiamo oro ventiliatorius 0-10V<br>Вентилятор вытяжного воздуха 0-10V<br>Extract air fan 0-10V<br>Abluft-Ventilator 0-10V | | | |
| | | X37 | 4 | COM | COM | - | - | - |

## Periodinė sistemos patikra

Kas 3-4 mėn. vizualiai turi būti įvertinamas komutacinio įrenginio (kontaktoriaus) veiksnumas, t.y. jo korpusas negali būti patirpęs ar kitaip termiškai pažeistas, komutacijos ar poveiki metu neturi girdėtis pašaliniai garsai.

Aptarnavimo metu būtina atjungti kirtiklį (jei jis sumontuotas ant įrenginio. Jei nėra, būtina atjungti maitinimo įtampą iš paskirstymo skydo).

## Периодическая проверка системы

Каждые 3-4 месяца необходимо визуально определить работоспособность коммутационного устройства (контактора), т. е., его корпус не должен иметь подтеков или других термических повреждений, во время коммутации или работы не должны раздаваться посторонние звуки.

Во время обслуживания необходимо отключить рубильник (если он смонтирован на устройстве; если нет, необходимо отключить напряжение на распределительном щите).

## Regular system check-up

The operation of the switching device (contactor) should be visually inspected every 3–4 months (the casing cannot be melted and should have no other signs of the thermal damage, no extra sounds should be generated while switching or during impact).

The blade switch should be disconnected during service (if installed on the device). If blade switch is not installed, disconnect the power supply from the distribution panel.

## Regelmäßige Systemkontrolle

Je 3 bis 4 Monate muss eine optische Bewertung der Funktionstüchtigkeit von der Kommutationsanlage (vom Schaltschütz) durchgeführt werden, d. h. ihr Gehäuse darf nicht leicht geschmolzen oder irgendwie anders thermisch beschädigt sein, während der Kommutation oder des Einflusses dürfen die Fremdgeräusche nicht gehört werden.

Während der Bedienung muss der Messerschalter (falls er auf der Anlage montiert ist; falls es nicht so ist, muss die Speisespannung vom Schaltpult abgeschlossen werden) abgeschaltet werden.

## Garantija

Visa mūsų gamykloje pagaminta ventiliacinė įranga patikrinama bei išbandoma. Tiesioginiam pirkėjui parduodamas ir iš įmonės teritorijos išgabenamas tik veikiantis, kokybiškas gaminys. Jam suteikiama 2 metų garantija nuo sąskaitos-faktūros išrašymo datos.

Jei įranga sugadinama pervežimo metu, pretenzija turi būti pateikta transporto įmonei. Mūsų įmonė šių nuostolių nedengia.

Garantija netaikoma tais atvejais, kai gedimas atsiranda dėl avarijos ar nelaimingo atsitikimo; netinkamo įrangos eksploatavimo, aplaidžios priežiūros; įrangos susidėvėjimo. Garantija taip pat netaikoma įrangai, kuri be mūsų žinios ir sutikimo buvo modernizuota. Išvardinti dalykai nesunkiai pastebimi, grąžinus gaminį į mūsų gamyklą ir atlikus pirminę apžiūrą.

Jei tiesioginis pirkėjas nustato, kad ventiliacinė įranga neveikia ar turi defektų, jis per 5 darbo dienas turi kreiptis į gamintoją, nurodydamas kreipimosi priežastį, bei pristatyti įrangą į gamyklą už savo lėšas.

## Гарантия

Изготовленное нами оборудование проходит испытания до отправки и отгружено из нашего завода в нормальном рабочем состоянии. Поэтому прямому покупателю мы предоставляем Гарантию, в течении 2 лет, считая от даты выставления счета.

Если выясняется, что оборудование было поврежденно во время перевозки, то претензии должны предъявляться перевозчику, поскольку мы не принимаем на себя никакой ответственности за такое повреждение.

Эта гарантия не распространяется на дефекты, появившиеся из-за аварий, неправильной эксплуатации, пренебрежительного обслуживания и износа. Мы не можем возлагать на себя ответственность за одноразовые или после-довательные расходы и издержки, вызванные дефектами вышеупомянутого рода. Эта гарантия не применяется к оборудованию, которому без нашего ведома и согласия были выполнены изменения. Когда оборудование возвращается на наш завод для осмотра, оно в первую очередь проверяется на наличие модернизирования.

Если в нашем оборудовании обнаруживается дефект или происходит поломка, то покупатель должен сообщить нам в течение пяти дней и поставить оборудование изготовителю на завод. Затраты поставки оплачиваются клиентом.

## Warranty

All equipment manufactured in our factory is pre-run and tested before leaving, and is shipped in good working order and condition. We therefore extend to the original purchasers the following Warranty for the period of two years from the original date of purchase.

If equipment is found to have been damaged in transit, a claim should be made against carrier, as we assume no responsibility for such damage.

This warranty does not apply to defects caused by accident, misuse, neglect, or wear and tear, nor can be held responsible for incidental and consequential expense and loss, nor does this warranty apply to equipment where alterations have been executed without our knowlege or consent. These conditions are readily discernable when the equipment is returned to our factory for inspection.

If equipment is found to be faulty, or a breakdown occured, the purchaser should inform us within five working days and deliver the equipment to manufacturer. Delivery costs should be covered by customer.

## Garantie

Alle von uns produzierte Geräte sind bei uns ab Werk geprüft und getestet. Sie sind von guten Arbeitsordnung. Auf dem Grund geben wir für unseren Käufer vom Rechnungsdatum 2 Jahre Garantie.

Wenn man ein Gerät während Transportierung beschädigt ist, muss die Schaden die Trans portfirma zahlen, weil wir nehmen dafür keine Verantwortung.

Die Geräte mit Schaden, die nach Unfällen, fehlerhafte Nutzung, nachlässiger Aufsicht oder in Folge des Verbrauchs entstanden sind, können nicht unter dieser Garantie stehen. Wir werden keine Verantwortung tragen für einmalige oder ständige Schaden und Auskommen, die deswegen entstehen werden. Unter Garantie stehen auch nicht die Geräte, in denen die Veränderungen gemacht waren, ohne uns zu informieren. Diese Veränderungen sind leicht zu bemerken, wenn sie für die Prüfung des Schadens zurückgesendet werden.

Nach der Feststellung des Schadens oder Defekts muss Käufer in 5 Tagen uns Bescheid geben und die Geräte auf seine Kosten für Prüfung zurücksenden.

Elektrinio jungimo schema (Kai elektrinis šildytuvas)

Схема електрическое подключение (Когда электрический нагреватель)

Electrical connection diagram (When the electrical heater)

Elektrische Erwärmungseinrichtung (Wenn Elektrroregister)

# 1_789.0046A.0.1.1-L-0k

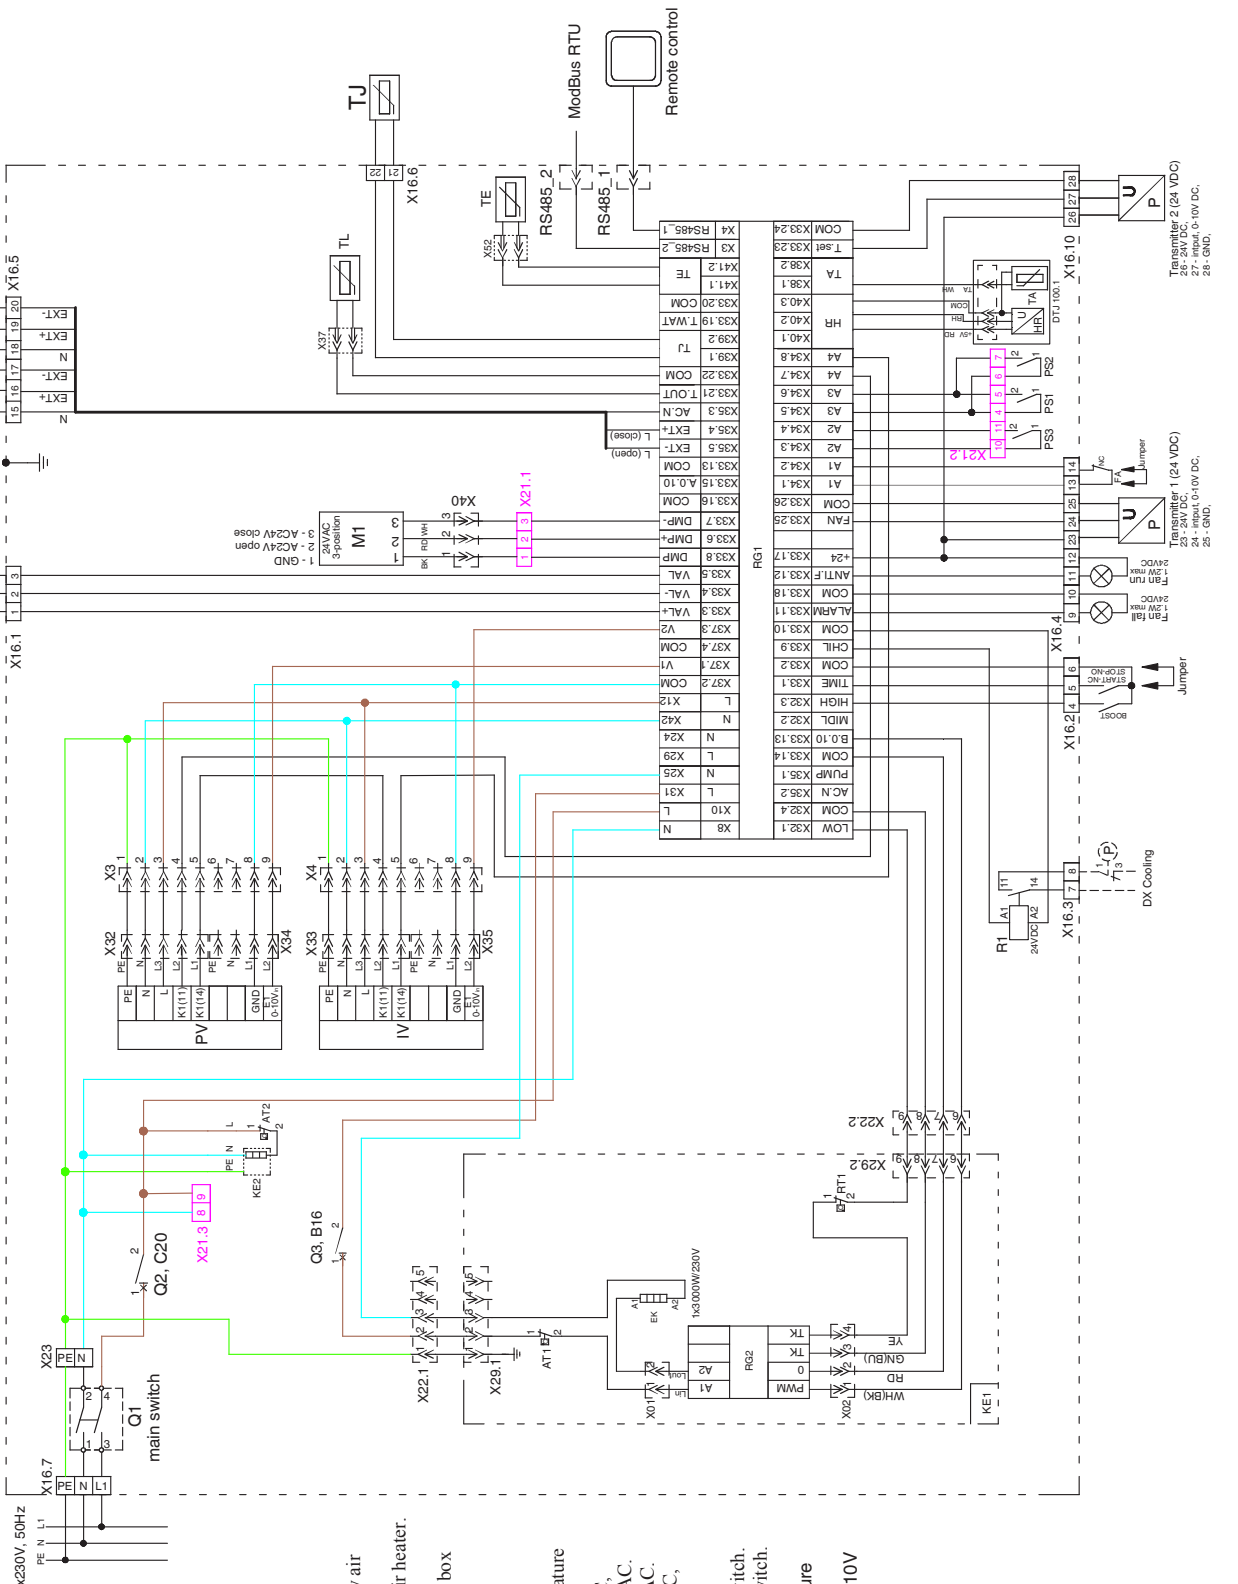


PV - supply air fan.
IV - extract air fan.
KE1 - supply air heater.
AT1 - automatic reset thermostat supply air heater.
RT1 - manual reset thermostat supply air heater.
KE2 - automatic box heater.
AT2 - automatic thermostat for control box heating.
TL - outside air temperature sensor.
TJ - supply air temperature sensor.
TE - exhaust air temperature sensor.
DTJ100 - extract air humidity + temperature sensor.
M1 - BYPASS damper actuator 24VDC,
M2 - outside air damper actuator 230VAC.
M3 - extract air damper actuator 230VAC.
M5 - water cooler valve actuator 24VAC, 3-position.
FA - fire alarm input.
PS1 - supply air differential pressure switch.
PS2 - extract air differential pressure switch.
PS3 - antifrost pressure relay.
P/U - "Transsmiter 1" supply air pressure transmitter (0-10 VDC).
P/U - "Transsmiter 2" extract air fan 0-10V pressure, CO2 transmitters.
RG1 - controller PRV-V2.2.
RG2 - controller ESKM1-26/176-30.
Q1 - main switch.
Q2 - circuit breaker C20.
Q3 - circuit breaker B16.
R1 - relay.

Elektrinio jungimo schema (Kai vandeninis šildytuvas)

Схема електрическое подключение (Когда водонагреватель)

Electrical connection diagram (When the water heater)

Elektrische Erwärmungseinrichtung (Wenn Wasserheizregister)

# 1_790.0047A.0.1.1-L-0k

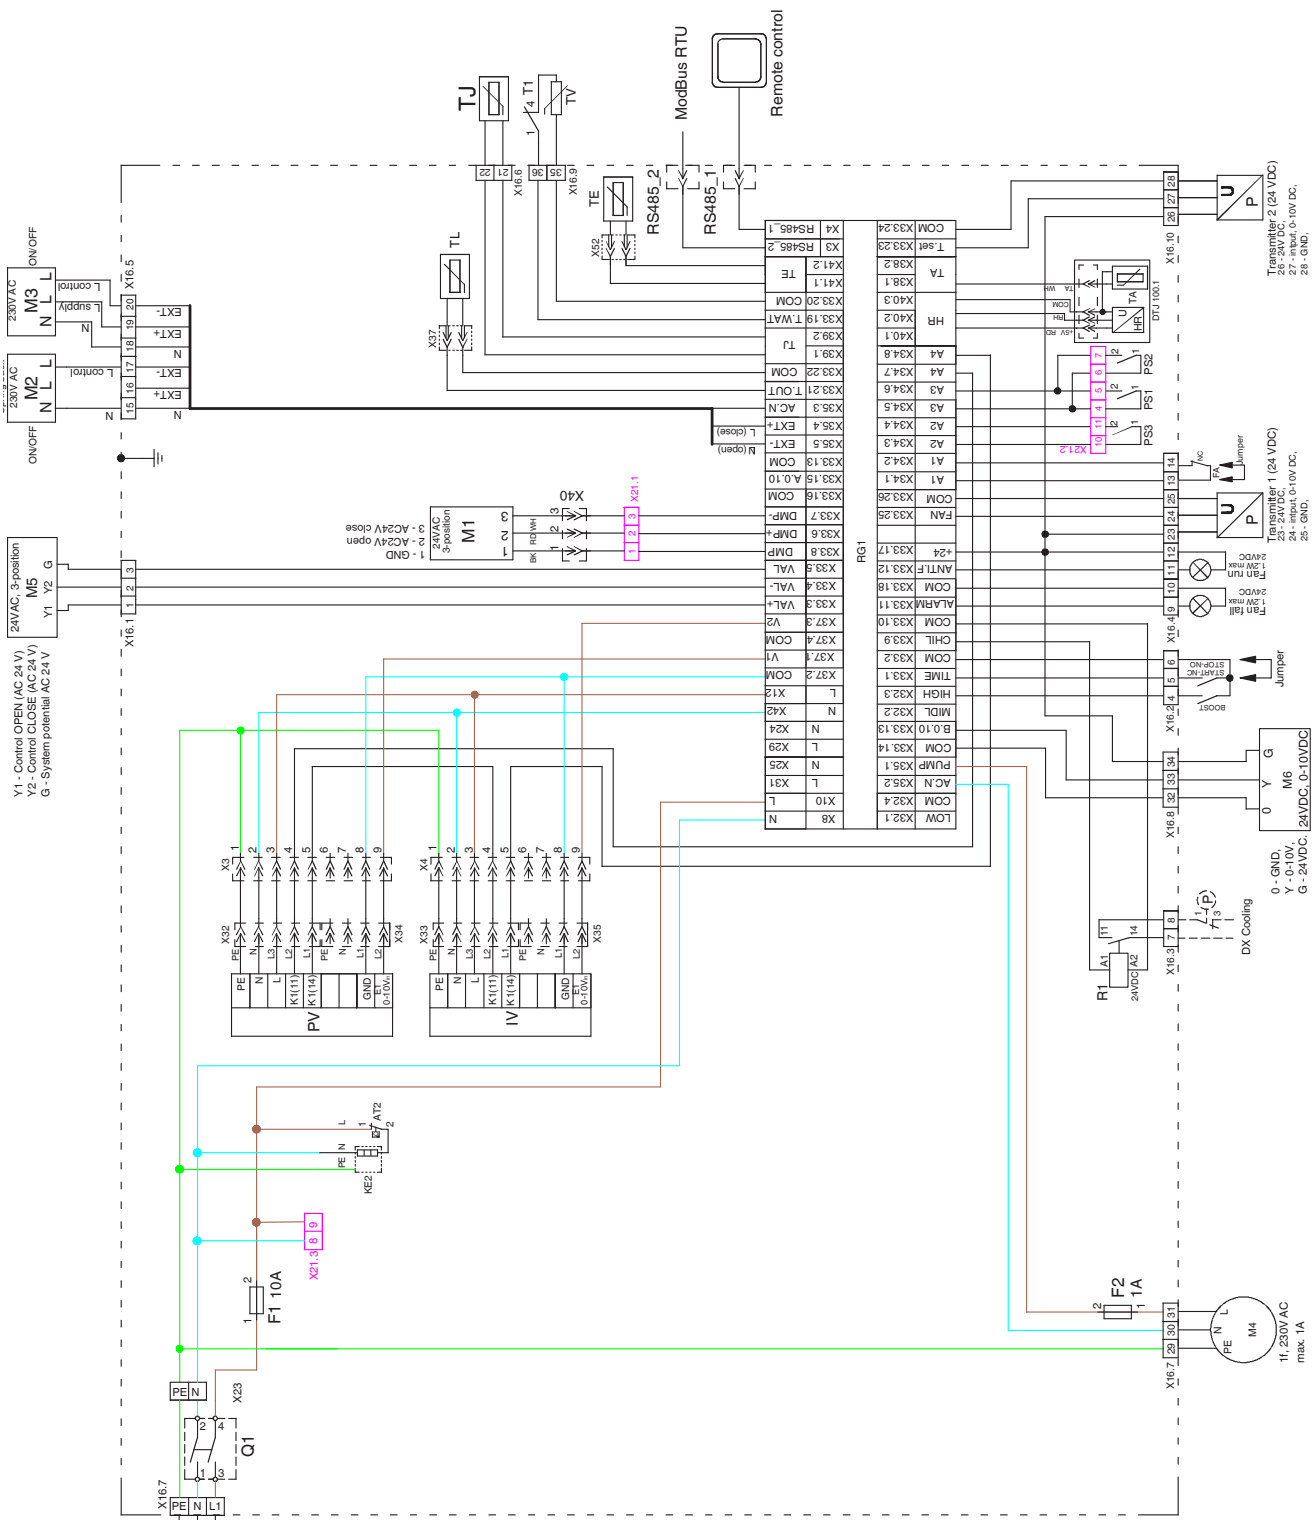


PV - supply air fan.
IV - extract air fan.
KE2 - control box heater.
AT2 - automatic reset thermostat for control box heater.
TL - outside air temperature sensor.
TJ - supply air temperature sensor.
TE - exhaust air temperature sensor.
DTJ100 - extract air humidity + temperature sensor.
T1 - antifrost thermostat.
TV - antifrost sensor.
M1 - BYPASS damper actuator 24VDC,
M2 - outside air damper actuator.
M3 - extract air damper actuator.
M4 - water heater circulatory pump.
M5 - water cooler valve actuator.
M6 - water heater valve actuator.
FA - fire alarm input.
PS1 - supply air differential pressure switch.
PS2 - extract air differential pressure switch.
PS3 - antifrost pressure relay.
P/U - "Transsmiter 1" supply air pressure transmitter (0-10 VDC).
P/U - "Transsmiter 2" extract air fan 0-10V pressure, CO2 transmitters.
Q1 - main switch.
F1 - fuse BT-5x20-10.
F2 - fuse BT-5x20-1.
R1 - relay.

| Užrašai | Для заметок | Notes | Notizen |
|---|---|---|---|
| [ lt ] | [ ru ] | [ en ] | [ de ] |

| Gaminio priežiūros lentelė | Таблица обслуживание продукта | Product maintenance table | Wartungstabelle des Produktes |
|---|---|---|---|
| [ lt ] | [ ru ] | [ en ] | [ de ] |

| | |
|---|---|
| Gaminio pavadinimas *1<br>Название продукта<br>Product name<br>Produktname | |
| **gu/lu** numeris *1<br>**gu/lu** номер<br>**gu/lu** number<br>**gu/lu** nummer | |

| | Intervalas<br>Интервал<br>Interval<br>Intervall | Data<br>Дата<br>Date<br>Datum | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajungimas<br>Подключение<br>Instalation<br>Installation | | | | | | | | | |
| Ventiliatoriaus valymas<br>Очистка вентилятора<br>Fan cleaning<br>Ventilator reinigung | **Kartą per metus**<br>**Один раз в год**<br>**Once a year**<br>**Einmal im Jahr** *2 | | | | | | | | |
| Šilumokaičio valymas<br>Очистка теплообменника<br>Heat exchanger cleaning<br>Wärmetauscherreinigung | **Kartą per metus**<br>**Один раз в год**<br>**Once a year**<br>**Einmal im Jahr** *2 | | | | | | | | |
| Filtrų keitimas<br>Замена фильтров<br>Filter replacement<br>Filter Ersatz | **Kas 3-4 mėnesius**<br>**Каждые 3-4 месяцев**<br>**Every 3-4 months**<br>**Alle 3-4 Monate** *2 | | | | | | | | |

*1
- Žiūrėti ant gaminio lipduko.
- Смотреть на этикетку продукта.
- Look at the product label.
- Sehen Sie in der Produktetikett.

*2
- Ne rečiau kaip.
- Не менее.
- At least.
- Mindestens.

**PASTABA.** Produktą įsigijęs asmuo privalo pildyti “Gaminio priežiūros lentelę”.
**ПРИМЕЧАНИЕ.** Покупатель обязан заполнить “Таблицу обслуживание продукта”.
**NOTE.** The purchaser is required to fill in the “Product maintenance table”.
**HINWEIS.** Der Käufer ist verpflichtet, zu füllen “Wartungstabelle des Produktes”.

SALDA


*UAB “SALDA”*
*Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania*
*Tel. (+370 41) 540415*
*Fax. (+370 41) 540417*
*office@salda.lt*
*www.salda.lt*

*Atstovas Lietuvoje UAB “SALDOS PREKYBA”*
*Išradėjų g. 13b, 78149 Šiauliai*
*Tel. (8~41) 540212*
*Faks. (8~41) 596176*
*prekyba@salda.lt*
*J.Kazlausko g. 21, 08314 Vilnius*
*Tel. (8~5) 2733538*
*Faks. (8~5) 2753007*
*vilnius@salda.lt*
*Elektrėnų g. 8, 51221 Kaunas*
*Tel. (8~37) 353217*
*Faks. (8~37) 452916*
*kaunas@salda.lt*
*Dubysos g. 31-207, 91181 Klaipėda*
*Tel.: (8~46) 340314*
*Faks. (8~46) 340314*
*klaipeda@salda.lt*